

Tableau d'affichage miniature LCD avec rétro-éclairage et boîtier.

Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Le message par défaut est affiché quand le kit est activé pour la première fois (déconnectez l'adaptateur si l'afficheur reste vide ou affiche des symboles inintelligibles et reconnectez-le un moment plus tard).

Pressez le bouton UP (SW1) ou DOWN (SW3) plusieurs fois pour faire dérouler les options du menu :

⏪ **SET SPEED – POWER OFF – EDIT MESSAGE– SHOW MESSAGE** ⏩

Press ENTER (SW4) to select a menu option.

SET SPEED (régler la vitesse) :

- L'utilisateur peut régler la vitesse de défilement.
- Pressez UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la vitesse
- Confirmez avec ENTER.

POWER OFF (désactiver le kit) :

- Désactive le kit. Votre message et la vitesse de défilement sont introduits dans la mémoire EEPROM, même quand on enlève les piles.
- Pressez ENTER pour activer le kit.

EDIT MESSAGE (éditer un message) :

- Permet d'éditer votre message.
- Un message peut être composé d'un maximum de 124 caractères.
- Pressez UP ou DOWN pour faire dérouler la table de caractères.
- Pressez ENTER pour confirmer un caractère et passer au caractère suivant.
- Deux caractères ont une fonction prédéterminée : ⏪ ajoute une pause au message défilant → annonce la fin d'un message.
- Pressez SPACE (SW2) pour choisir entre un espace, la lettre 'a*', la lettre 'A*', le caractère de pause ou le caractère 'fin-de-message'. (*Ceci est pratique comme il ne faut pas parcourir la table entière afin de trouver le caractère désiré).
- Quitter le mode EDIT : pressez ENTER à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère 'fin-de-message' apparait ou maintenez ENTER enfoncé pendant 2 secondes. Le défilement du message actuel commence.



ASTUCE : Insérez le caractère 'fin-de-message' avant le premier caractère du message actuel pour réinstaurer le message par défaut.

SHOW MESSAGE (afficher un message) :

- Commence le défilement du message actuel.

OPTIONS AVANCEES :

- Maintenez 'UP' enfoncé lors de la mise en marche pour activer le mode terminal RS232
- Maintenez 'DOWN' enfoncé lors de la mise en marche pour télécharger un message de votre pc vers le MK158.

Visitez www.velleman.be pour plus de détails et du logiciel gratuit.

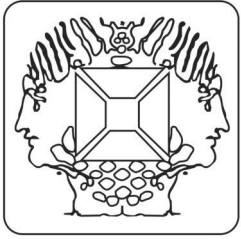


Tableau d'affichage miniature LCD avec rétro-éclairage et boîtier.

Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgium

Usage de l'interface RS232 incorporée.

Le MK158 est équipé d'une interface RS232 incorporée permettant le téléchargement et l'affichage de messages. Les réglages du terminal sont : 2400 / N / 8 / 1 pas de transmission par passage de témoin.

Télécharger un message :

Maintenez 'DOWN' enfoncé lorsque vous branchez le kit.

Le message **RS232 → MK158** est affiché.

Alors, le kit est prêt à recevoir le texte ASCII via le port sériel.

Vous pouvez entrer vos messages via un programme terminal, ou via le programme Visual Basic offert gratuitement sur notre site internet.



Astuce :

- Entrez CHR\$(13) (bouton 'ENTER'), le caractère 'fin-de-message' est ajouté et l'affichage du message commence.
- Entrez CHR\$(196) (ALT 196) pour ajouter le caractère de pause.

Afficher un message :

- Maintenez 'UP' enfoncé lorsque vous branchez le kit (si désiré, vous pouvez ponter le bouton 'UP' en permanence (SW1) avec un cavalier, pour assurer que le kit reste dans ce mode).
- L'afficheur est effacé.
- Alors, le kit est prêt à recevoir le texte ASCII via le port sériel.
- Vous pouvez entrer vos messages via un programme terminal, ou via le programme Visual Basic offert gratuitement sur notre site internet.
- Le texte apparaît à droite et défile de droite à gauche pendant que vous introduisez les mots.



Astuce : L'afficheur est effacé quand vous entrez CHR\$(13) (le bouton 'ENTER').