



VM147 : TELLERMODULE

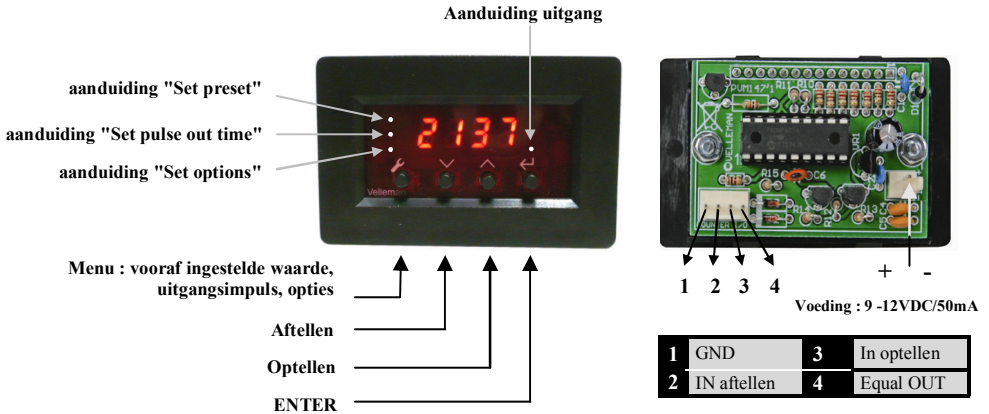


Run Mode :

- ◊ Impuls of ingang 'OPTELLING' of ingang 'AFTELLING'
- ◊ Stel teller (optelling of aftelling) in met UP/DOWN
Houd ingedrukt om snel te wijzigen
- ◊ Teller op 0000 herstellen met ENTER of vooraf ingestelde waarde (L Pr)

Press "MENU"

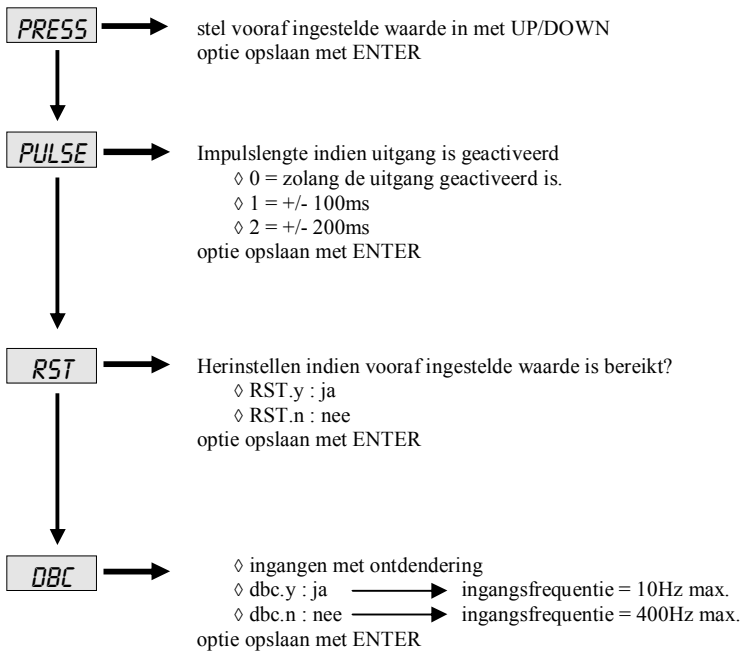


VM147 : MODULE DE COMPTAGE

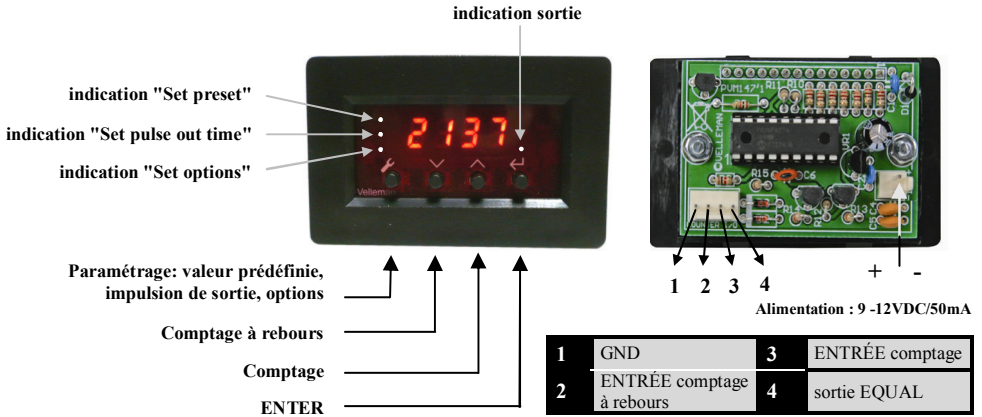


Run Mode :

- ◊ Impulsion à l'entrée : IN-UP (comptage) ou IN-DOWN (comptage à rebours)
- ◊ Paramétrer mode du compteur avec UP/DOWN
Maintenir enfoncé pour un défilement rapide.
- ◊ Enfoncer ENTER pour réinitialiser le compteur sur 0000 ou pour afficher la valeur prédéfinie (L Pr)

Press "MENU"

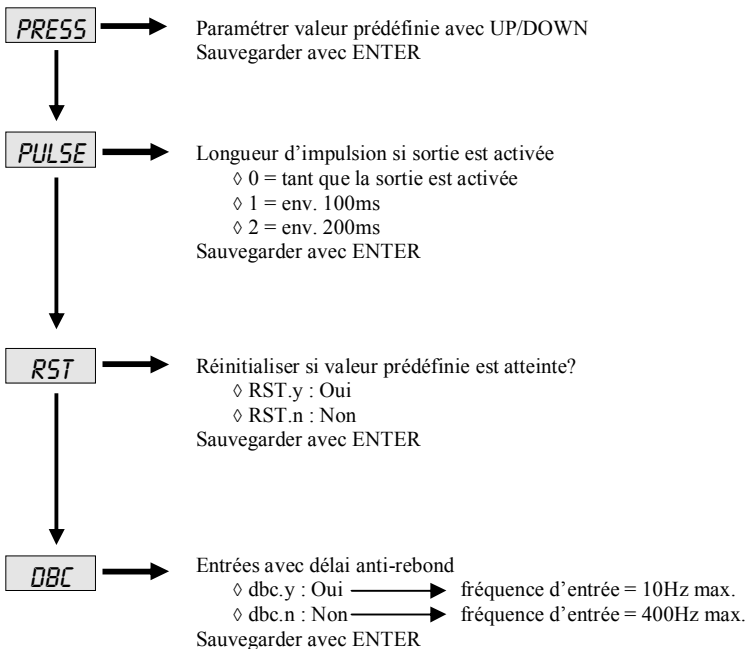


VM147 : VOR-/RÜCKWÄRTSZÄHLER

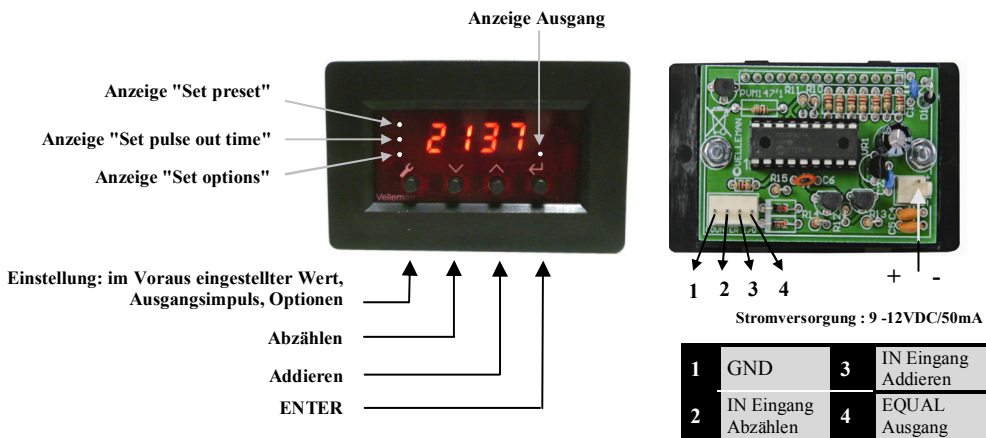


Run Mode :

- ◇ Impuls am Eingang: IN-UP (addieren) oder IN-DOWN (abziehen)
- ◇ Stellen Sie den Zählen (addieren oder abzählen) mit UP/DOWN ein
Halten Sie gedrückt, um schnell zu scrollen.
- ◇ Drücken Sie ENTER um den Zähler auf 0000 rückzusetzen oder um den im Voraus eingestellten Wert anzuzeigen (L Pr)

Press "MENU"

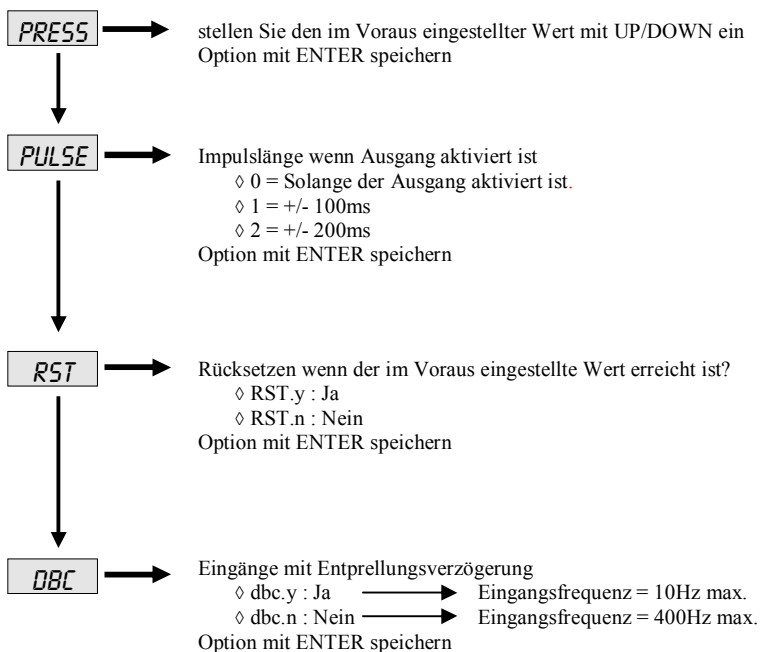

VM147 : MÓDULO CONTADOR DIGITAL

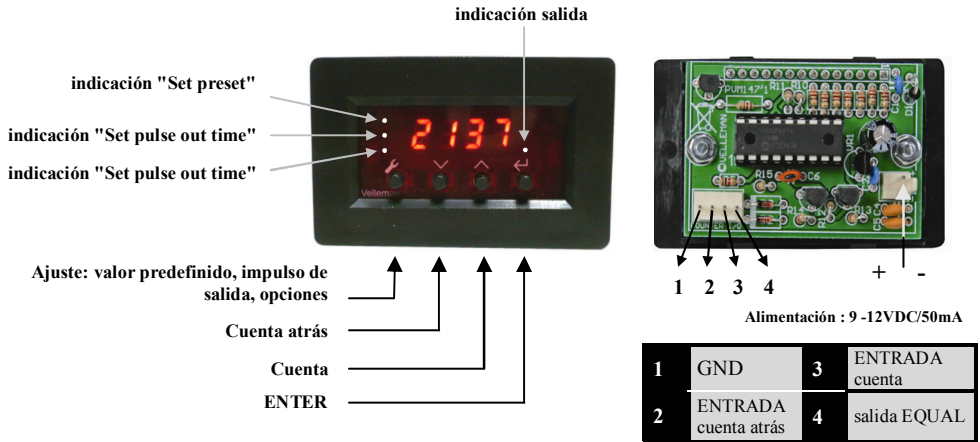

Press "MENU"

