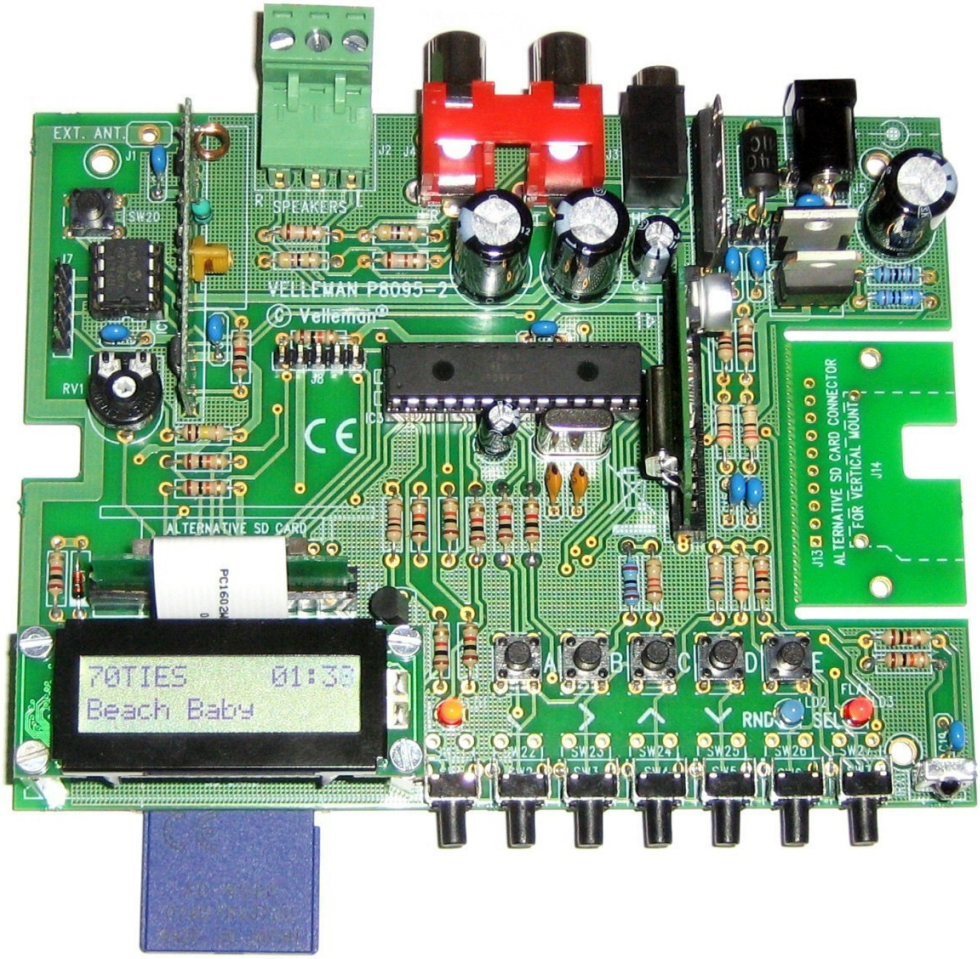

Bedienungsanleitung für MP3-Spieler K8095.
Version 1.0

Inhaltsverzeichnis:

ÜBERSICHT DER BEDIENUNGSKNÖPFE ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

UMSCHREIBUNG DER LEDS ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

STEREO/MONO **4**

EINE FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. EINE RF-FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)* **5**

2. EINE IR-FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN *(K8049)* **5**

UMSCHREIBUNG DER TASTEN DER OPTIONALEN FERNBEDIENUNGEN ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SOUND- UND WIEDERGABEMODUS ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. SOUNDMODUS: 7
2. WIEDERGABEMODUS: 7
3. ZUFALLSMODUS: 7

Alle Ordner: *7*

Ausgewählte Ordner: *8*

PRESET-TASTEN "A" – "B" – "C" – "D" – "E" **9**

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Anwendung eines MP3-Spielers mit LCD-Display.
Einige Funktionen sind nicht verfügbar oder können nicht verwendet werden wenn Sie einen MP3-Spieler ohne LCD-Display haben!

Übersicht der Bedienungsknöpfe

Preset-Tasten: Ordenr/Musik* abspielen oder programmieren

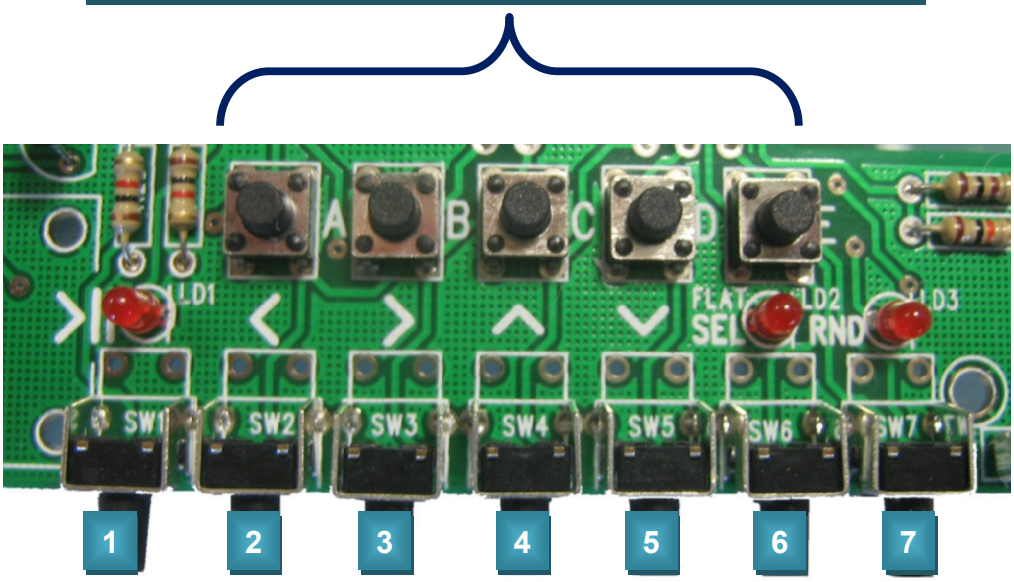

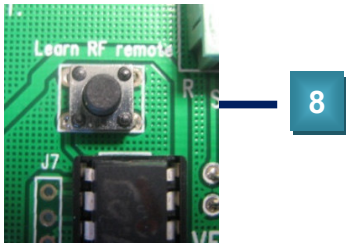

Kurzer Tastendruck:

1	*Abspielen/Pausieren*
2	*Voriger Song*
3	*Nächster Song*
4	*Lautstärke +*
5	*Lautstärke –*
6	*Soundmodus*
7	*Zufallsmodus*

Langer Tastendruck:

1	*Sleepmodus*
2	*Rücklaufen*
3	*Vorlaufen*
6	*Ordnerauswahl/Wiedergabemodus***
8	*Eine Fernbedienung programmieren*

* Diese Preset-Tasten werden automatisch dem Ordner A bis E zuerkennt wenn der Ordner auf der SD-Karte steht.

** Diese Funktion ist nur auf einem MP3-Spieler mit LCD-Display verfügbar (siehe 'Wie montieren Sie ein LCD-Display?' auf der Website).

Umschreibung der LEDs

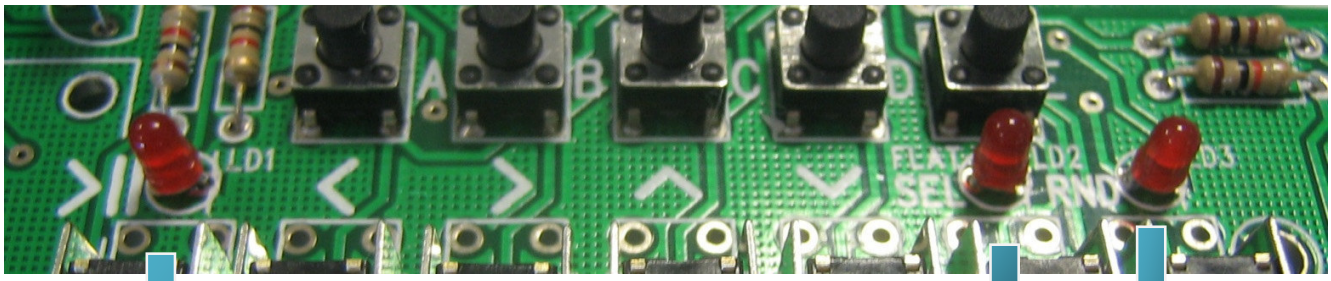

LD1

ein : wiedergeben
blinken : pausieren
aus : Sleepmodus

LD2

Neutraler Soundmodus

LD3

Kontinuierlich: Zufallsmodus eingeschaltet

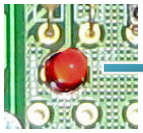

LD4

Stromversorgungs-LED leuchtet während der Anwendung

Stereo/Mono

Für einen Mono-Ausgang, installieren Sie einen Shunt auf SK1.

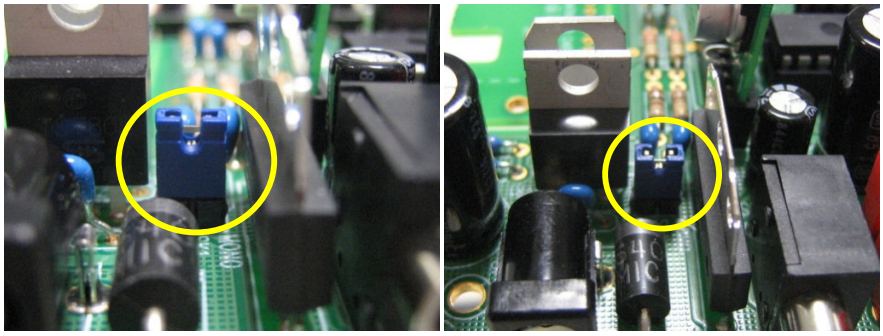

Eine Fernbedienung programmieren

1. Eine RF-Fernbedienung programmieren *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)*

Sie können eine Fernbedienung nur programmieren wenn der RF-Empfänger montiert ist (Ref. RX433N).

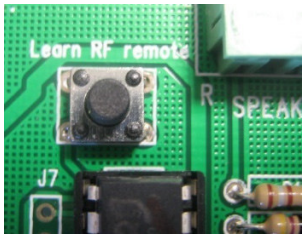

Halten Sie Drückknopf SW13 gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die Sendetaste der Fernbedienung. Das LCD-Display blinkt zwei Mal zur Bestätigung (LED LD4 blinkt zwei Mal wenn da kein LCD-Display montiert ist).

☞ Achtung: Das Programmieren einer Fernbedienung löscht die vorige Fernbedienung.

2. Eine IR-Fernbedienung programmieren *(K8049)*

- Siehe “Modus Auswahl” in der Bedienungsanleitung des K8049 zum Einstellen der Fernbedienung auf “MODE 4”.
- Die Fernbedienung ist nun gebrauchsfertig.

Umschreibung der Tasten der optionalen Fernbedienungen

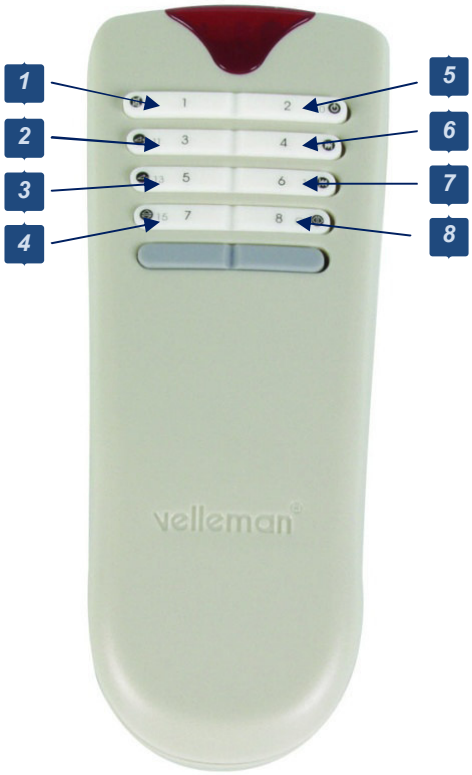

RF-Fernbedienung: K8058/VM118R
IR-Fernbedienung: K8049

RF-Fernbedienung: VM160T

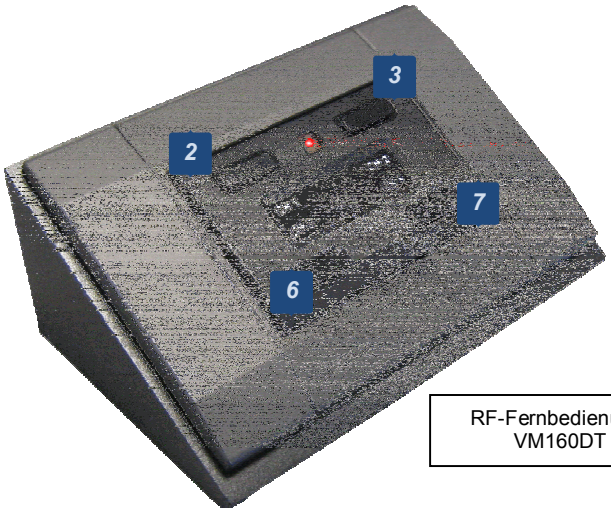

RF-Fernbedienung:
VM160DT

1	*Abspielen/Pausieren*
2	*Lautstärke +*
3	*Lautstärke –*
4	*Zufallsmodus*
5	*Ausschalten*
6	*Nächster Song*
7	*Voriger Song*
8	*Voreinstellungen durchsuchen*

Sound- und Wiedergabemodus

Der MP3-Spieler hat verschiedene Wiedergabe- und Preset-Soundmodi. Der Wiedergabemodus ist nur auf einem MP3-Spieler mit LCD-Display verfügbar!

1. Soundmodus:

Live - Hall - Flat - Loudness - Heavy - Clear - Soft and Disco

2. WIEDERGABEMODUS:

Play all - Play folder - Repeat folder - Repeat all - Shuffle - startup play on - startup play

- **Play all:** alle Ordner wiedergeben
- **Play Ordner:** die ausgewählten Ordner wiedergeben
- **Repeat Ordner:** die ausgewählten Ordner nach dem letzten Song wiederholen
- **Repeat all:** alle Ordner nach dem letzten Ordner wiederholen
- **Shuffle:** alle Songs aus allen Ordnern in beliebiger Reihenfolge wiedergeben; ein einziger Song kann mehrmals abgespielt werden
- **Startup play on:** der MP3-Spieler spielt automatisch einen Song beim Einschalten ab
- **Startup play off:** der MP3-Spieler spielt nicht automatisch einen Song beim Einschalten ab

Um eine Wiedergabeeinstellung auszuwählen, halten Sie SW6 gedrückt, sodass Sie in das Konfigurationsmenü gelangen. Drücken Sie SW6 kurz, um der Ordner mit Wiedergabemodus anzuzeigen. Wählen Sie nun die Einstellung mit SW4 oder SW5 und bestätigen Sie mit SW6.

Stellen Sie den MP3-Spieler kurz in Sleepmodus, um die Einstellungen zu speichern, wenn Sie die Einstellung bei einer nächsten Einschaltung behalten möchten.

3. Zufallsmodus:

Alle Songs oder die Songs aus dem ausgewählten Ordner werden ein Mal in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.



Alle Ordner:

- Halten Sie SW6 gedrückt, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie SW6 kurz für die Wiedergabe-Einstellung.
- Wählen Sie “play all” mit SW4 (oben)/SW5 (unten).
- Bestätigen Sie mit einem kurzen Tastendruck auf SW6.
- Drücken Sie SW7 für eine beliebige Wiedergabe.



Ausgewählter Ordner:

- **Den Modus auswählen**
- Halten Sie SW6 gedrückt, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
  - Drücken Sie SW6 kurz für die Wiedergabe-Einstellung.
  - Wählen Sie “play mode” mit SW4 (oben)/SW5 (unten) aus.
  - Bestätigen Sie mit einem kurzen Tastendruck auf SW6.



- **Ordner auswählen**
  - Halten Sie SW6 gedrückt, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
  - Wählen Sie den Ordner mit SW4 (oben)/SW5 (unten).
  - Bestätigen Sie mit einem kurzen Tastendruck auf SW6.

- **Drücken Sie auf SW7, um die Songs beliebig abzuspielen**

Preset-Tasten “A” – “B” – “C” – “D” – “E”

Alle Preset-Tasten werden automatisch mit einem Ordner auf der SD-Karte verbunden.
Beachten Sie aber, dass der Ordner auf der SD-Karte einen Namen haben: A, B, C, D und E. Jeder Ordner hat seine eigenen Songs.

Indem Sie eine Preset-Taste zu drücken, werden die Songs im Ordner abgespielt.

Später können Sie diesen Preset-Tasten auch andere Ordner zuerkennen. Beachten Sie, dass der MP3-Spieler ein LCD-Display hat.

Wie kennen Sie eine Preset-Taste zu

Zuerst den Ordner auswählen

- Halten Sie SW6 gedrückt, um das Konfigurationsmenü anzuzeigen.
- Wählen Sie den Ordner mit SW4 (oben)/SW5 (unten) aus.
- Bestätigen Sie mit einem kurzen Tastendruck auf SW6.



Den Ordner zuerkennen

- Spielen Sie einen Song aus dem ausgewählten Ordner ab.
- Drücken Sie auf SW1 um die MP3-Spieler zu pausieren.
- Halten Sie die Preset-Taste, die Sie zuerkennen möchten, gedrückt.
- Der Name der Preset-Taste und des Songs aus dem Ordner erscheinen im LCD-Display.
- LED LD4 blinkt schnell zur Bestätigung wenn der MP3-Spieler kein Display hat. Hat er wohl ein Display, so wird eine Nachricht angezeigt (siehe Abb.).