
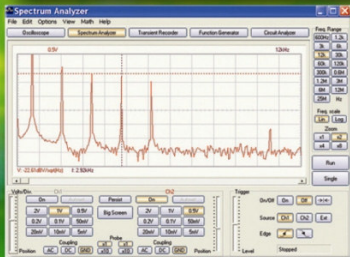
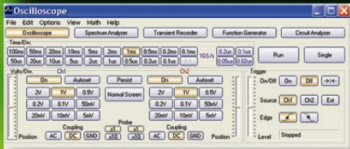



Pc-Lab 2000 SE™

GETTING STARTED / INSTRUCTIONS EN BREF / RATGEBER / INSTRUCCIONES BREVES

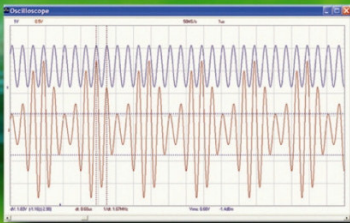

- ☐ PCS500
- ☐ K8031/PCS100
- ☐ PCSU1000
- ☐ K8016/PCG10
- ☐ K8047 / PCS10
- ☐ PCGU1000

- OSCILLOSCOPE
- SPECTRUM ANALYSER
- TRANSIENT RECORDER
- FUNCTION GENERATOR
- BODE PLOTTER

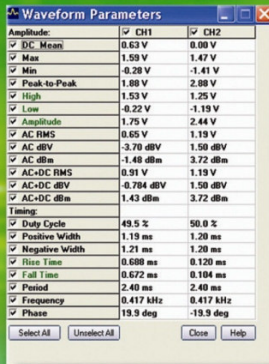

velleman®
projects

www.velleman.be

<http://forum.velleman.be/>

Welkom	4
Hardware installeren	5
Software installeren	6
Software opstarten	7
Oscilloscoop	8
Spectrum analyser	9
Transient recorder	10
Functie generator	12
De 'More function'-drukknop	12

Welcome to the world of Pc-Lab2000SE

Deze software kan gebruikt worden als introductie naar de boeiende wereld van meten, gebruikmakende van Velleman toestellen.

De toestellen zelf zijn niet nodig voor het evalueren van de software in demo.

De software kan gebruikt vóó volgende meettoestellen van Velleman :

- **PCS500**, 2 kanaals PC Oscilloscoop, Spectrum analyser en Transient Recorder.
- **PCS100 / K8031** 1 Kanaal PC Oscilloscoop, Spectrum analyser en Transient recorder.
- **PCG10 / K8016** PC functiegenerator.
- **PCS10 / K8047** 4 kanaals recorder / logger.
- **PCSU1000** Twee kanaals USB PC oscilloscope, Spectrum analyser en Transient Recorder.
- **PCGU1000** 2MHz functiegenerator voor pc met USB-aansluiting.

Extra Mogelijkheden: Door gebruik te maken van de Oscilloscoop en de Generator op één en dezelfde PC, biedt deze software U een krachtige Bode-Plot mogelijkheid.

Installeren van de hardware (Sluit alle programma's af voor u verder gaat)

LPT-gekoppelde apparaten (PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031....):

- Koppel het toestel aan een vrije LPT-poort met behulp van de meegeleverde kabel.
- Start the software na de installatie van de PC-LAB2000se (zie pag 6)

USB-gekoppelde apparaten:

PCS10 / K8047:

- Koppel de PCS10 aan een vrije USB-poort. Er wordt een standaard Windows USB driver gebruikt.

(*) Voor Win98se kan een USB-HID driver update nodig zijn (zie cd).

PCSU1000 / PCGU1000:

- Koppel het toestel aan een vrije USB-poort.
- Volg de installatieprocedure op het scherm.
- Selecteer “not at this time” wanneer Windows u een Windows update aanbiedt.
- Installeer een specifieke driver, browse op de cd en selecteer de folder **D:\PCSU1000_driver.** of **D:\PCGU1000_driver*** (druk op “next”)
- Selecteer “Continue Anyway” wanneer Windows “has not passed Windows logo testing...” weergeeft.
- Na de installatieprocedure kunt u de driver controleren in de Device Manager-lijst. “PCSU1000 oscilloscope” of “PCGU1000” verschijnt onder USB controllers (enkel wanneer het toestel is aangesloten!).

(*) Het is mogelijk om 2 drivers (USB en COM) te installeren door de bovenvermelde stappen te herhalen.

Voor meer informatie zie de uitgebreide handleiding op cd.

* Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA is een geregistreerd handelsmerk.

Hoe Pc-Lab2000SE installeren

Minimum systeemvereisten:

- IBM compatibele PC running Windows™ 98SE/ME/2000/XP(*).
- VGA videokaart (minimum 800 x 600, 1024 x 768 aanbevolen)
- 10MB vrije harde schijfruimte.
- Muis of gelijkaardig.
- Cd of cd/DVD-rom speler.
- Vrije parallelle poort voor *PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031*
- Vrije USB-poort (1.1 of 2.0) voor *PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000*.

Steek de **VELSOFT** cd in de driver.

Start “setup” niet automatisch, blader in de cd en start **SETUP.EXE**.

Selecteer “Install **Pc-Lab2000SE**”

Een ‘installation wizard’ loodst u door de complete installatieprocedure. Shortcuts naar de **Pc-Lab2000SE** software en de help-files worden automatisch gegenereerd.



(*) Opmerking: U heeft locale ‘Administrator’ privileges nodig om de installatie succesvol te voltooien. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. Zie ook de “ReadME” file in de geïnstalleerde folder.

IBM, Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA () zijn geregistreerde handelsmerken


Download de laatste versie vanaf www.velleman.be en volg de link “downloads”.

De software opstarten:

Lokaliseer de **Pc-Lab2000SE** software shortcuts (programs... *Pc-Lab2000SE* ...)

Klik op het icoontje  om het hoofdprogramma op te starten.

- Kies uw gekoppelde hardware
- Selecteer de gewenste LPT poort (indien nodig).
- Druk OK of kies de “demo mode”.

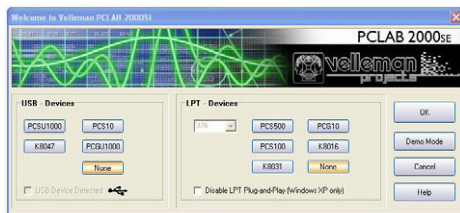

Het hoofdprogramma start automatisch de oscilloscoopmodule die op de volgende pagina wordt weergegeven.

Wenst u de instellingen wijzigen:

Klik in het **Options** menu en kies ‘**Hardware Setup**’ om uw hardware te selecteren.


Tip voor LPT-gekoppelde apparaten:

Heeft u problemen (bvb. wanneer u een laptop of een computer van een onbekend type gebruikt), probeer een ander poortadres en/of kies de ‘Slow’ communicatiesnelheid. Ga ook de poortinstellingen in de BIOS na, test met verschillende instellingen: EPP (werkt in de meeste gevallen), SPP, ECP... Sommige Windows-versies eisen een extra I/O driver (te vinden op de cd).

OPMERKING: Het verschenen beeldscherm kan mogelijk verschillend zijn dan dat in de handleiding. De PCS100 / K8031 heeft slechts 1 kanaal.

Het hoofdscherm geeft de Oscilloscope module weer :

Werking ? : De Oscilloscope module biedt U een pakket van mogelijkheden aan, om nog gemakkelijker met de digitale geheugen oscilloscoop te werken.

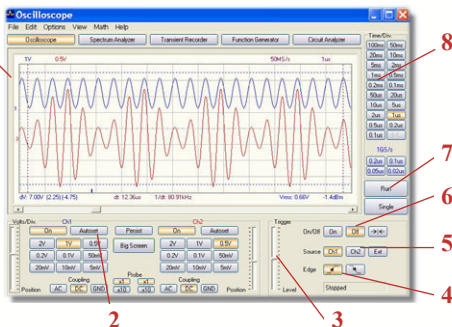

Werkwijze ? :


- Sluit het te testen circuit aan op de scope ingang (Let wel op de max. Ingangs-spanning van de scope!)
- Start het meten met “trigger off” (6)
- Druk op ‘RUN’ (7)
- Kies het gewenste kanaal en Volts/Div instelling of druk op “Auto-set” (2)
* Auto set kan niet gebruikt worden voor 1GHz instellingen.
- Kies de meest geschikte time/div instelling (8)

Triggering activeren :

- Selecteer het te triggeren kanaal (5)
- Selecteer de te triggeren helling (4)
- Kies voor trigger ‘ON’ (6)
- Kies de trigger level via glijding van de schuifbalk (3). Het trigger punt is op de linkerkant van het verschenen signaal weergegeven. (1)

De Spectrum Analyser Module :

Werking ? : Het is een krachtige toepassing die U de mogelijkheid biedt om het frequentie gamma van een signaal zichtbaar te laten maken door gebruik van FFT (Fast Fourier Transform) analyse.

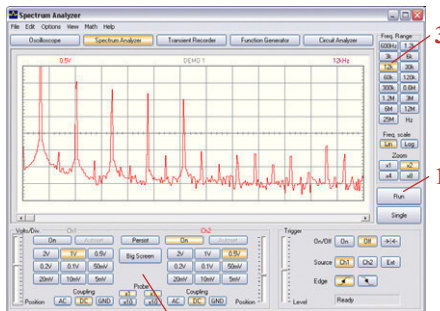



Werkwijze ? :

- Sluit het te testen circuit aan op de scope ingang (Let wel op de max. Ingangsspanning van de scope!)
- Bekijk eerst aandachtig het signaal op uw scope scherm (zie vorige pagina)
- Controleer of het signaal niet over de maximumwaarde van het scherm is.
- Start nu de spectrum analyser.
- Druk op 'RUN' (1)
- Kies de meest geschikte frequentiebereik. Let wel op dat de instellingen elk veranderend signaal kan waarnemen. (3).
- Indien men wil kan men het geschikte kanaal en volts/div. instellen (2)


De Transient Recorder Module :

Werking ? : Deze legt alle onvoorziene en traaglopende veranderingen automatisch vast, b.v. de oplaadtijd van een batterij, temperatuurswisselingen, ... of foutopsporing in elektronische circuits. Het automatische data geheugen biedt u de mogelijkheid om gedurende één jaar continu op te nemen!

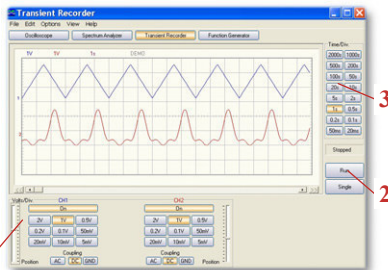

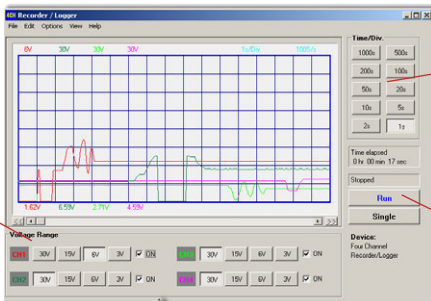

PCS10 / K8047

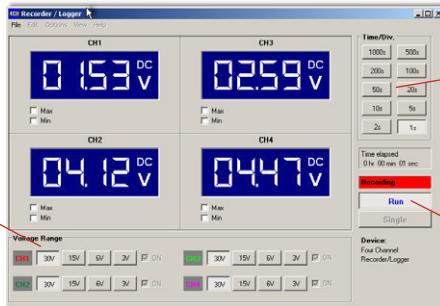

PCS10 / K8047

De Functie Generator :

Werking ? : Meest voorkomende signaaltypes zijn toegankelijk aan de hand van één enkele toetsbediening. Er is reeds een bibliotheek van speciale toepassingen al voorzien, alsook een signaaleditor, voor het maken van gelijk welke signaaltypen.

Werkwijze ? :


- Selecteer de gewenste signaaltypen (4).
- Selecteer het gewenste frequentiebereik (3).
- Zet nu de exacte frequentie door het verschuiven van de schuifbalk (2) of door het aanklikken van de frequentie leesindicator (1) en de waarde in te vullen.
- Regel nu de offset bij (5)
- Regel nu de amplitude bij (6)

De waarden kunnen ingegeven worden door het aanklikken van de offset en amplitude leesindicatoren


- (7) deze toont U het simulatievoorbeeld van het uitgangssignaal

De 'More Functions'- toets :

De 'More Functions'-toets geeft u toegang tot de speciale vooropgestelde signaaltypes zoals een willekeurig signaal, geluid, frequentie en DC vorm. Het geeft u ook nog toegang tot een bibliotheek van signaaltypes.

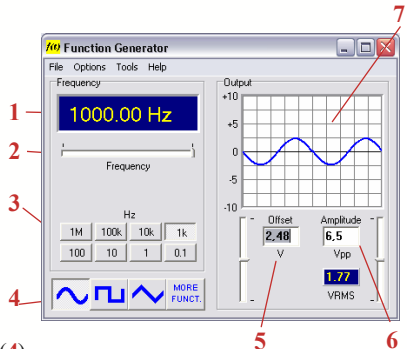

Meer Informatie kan men op de CD terugvinden

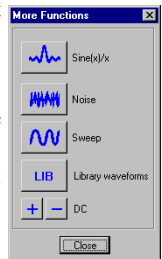

Pc-Lab 2000 SE™

GETTING STARTED / INSTRUCTIONS EN BREF / RATGEBER /
INSTRUCCIONES BREVES

ELECTRONICS MADE EASY

4 CHANNEL RECORDER / LOGGER

K8047/PC510



Latest version
available from
www.velleman.be

TWO CHANNEL USB PC OSCILLOSCOPE

PCSU1000



2MHz USB PC FUNCTION GENERATOR

PCGU1000



K8016/PCG10

0 TO 1MHz PC FUNCTION GENERATOR

Belgium [head office]	Velleman Components	+32(0)9 389 94 03
France	Velleman Electronique	+33(0)3 20 15 86 15
Netherlands	Velleman Components	+31(0)76 514 7563
USA	Velleman Inc.	+(877)785 - 7785
Spain	Velleman Components	95 412 68 00



velleman®
projects

www.velleman.eu