


Smart Tag

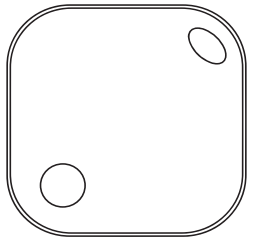


Specification	
Model	SMARTTAG03-2
Size	36x36x7.8 mm/1.42x1.42x0.31 inch
Weight	11g / 0.39 oz
Battery	CR2032 (Replaceable)
Voltage	DC 3V
Current	≤5uA(Standby) / ≤10mA(Max)
Wireless	BLE 5.1
Wireless range	≥40m (Line-of-sight)
Buzzer	Built-in ≥75db (in 10cm)
Temperature range	- 5° C – 45° C (23° F -- 113° F)
Humidity range	≤95% (Non-condensing)

RF power: dBm (b) Frequency band: 2400MHz~2483.5MHz

Quick instructions

1. Turn on the device and pair

• Press the function button once to turn it on. It should ring a chime indicating it is powered on.

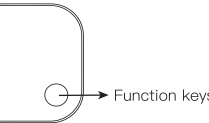

2. Pair the device

- Open the Find My app.
- Hold the device close to your iPhone, iPad, tap the Items tab, tap + and then Add Other Item.
- Tap Connect.
- Type a name for your device, select an emoji.
- Tap Agree to acknowledge that this item will be linked to your Apple ID.
- Tap Finish.

3. Enable Lost Mode

- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Under Lost Mode, tap Enable.
- Read the instructions, tap Continue and enter a phone number or email address.
- Confirm the information, customize the lost message, and tap Activate to complete the setup.

4. Remove the device

- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Tap Remove Item and then tap Remove to complete the operation.

Note: After removing the device in the app, if you want to pair it, you can open the Find My app and do it in 10 minutes. If there is no re-pairing within 10 minutes, the device will leave the pairing state, and the device and app cannot be paired at this time. If you need to pair the device, you need to press the device button for 3 seconds and the device will beep. At this point, the device enters the pairing state and can be re-paired with the app.

Main Functions

1. Locate your item

If your missing item isn't nearby, the Find My app can still help you track it down using the Find My network – hundreds of millions of iPhone, iPad, and Mac devices around the world. Nearby devices securely send the location of your missing device to iCloud, then you can see where it is in the Find My app. It's all anonymous and encrypted to protect everyone's privacy.

2. Play Sound

- Open the Find My app, tap the Items tab, then tap your item.
- Click Play Sound, and the device will beep, so you can find the item easily.

Instructions for device button

1. Pairing state

After installing the battery, long press the button for 3 seconds, the device will beep, the light will flash three times, and the device will enter the pairing state.

2. Re-pairing the device

After removing the device in the app, it will not shut down and will be in the pairing mode. If there is no re-pairing within 10 minutes, the device will leave the pairing state. If you want to pair a device at this time, you need to press and hold the button for 3 seconds, the device will beep and enter the pairing state. At this time, the device enters the pairing state and can be paired with the app again.

3. Factory Reset

When the smart tag needs to be paired with a new account, or when the original account deletes the smart tag in the Find My application, the smart tag and the original account are not near the phone. In this case, the smart tag needs to be reset. The steps are as follows: After deleting the device from the "Find My" application, quickly press the function button four times, and then press and hold it for the fifth time until you hear the ringing tone, release the button, and restore the factory settings.

4. Serial number lookup

1. Locate the button on the front of the Smart Tag.
2. Press the button once.

5. Disable the Apple Find My network

1. Open the battery cover on the back of the Smart Tag by pressing down and sliding it out.
2. Remove the battery.

FAQ:

1. When can the device be located?

When an item is separated from its owner for a period of time, it can be found by other Apple devices that are part of the Find My network, and the owner can start to get the location of the device.

2. How is the device designed to discourage unwanted tracking?

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified in one of two ways:


- If you have an iPhone, iPad, Find My will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later.
- If you don't have an iOS device or a smart phone, a Find My network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved. These features were created specially to discourage people from trying to track you without your knowledge.

3. How is my privacy protected?

Only you can see where your item is. Your location data and history are never stored on the item itself. Devices that relay the location of your item also stay anonymous, and that location data is encrypted every step of the way. So not even Apple knows the location of your device or the identity of the device that helps find it.

4. How to replace the battery:

- It is necessary to gently pry off the upper cover with the warping blade in the product accessories to take out the battery.
- The battery life is generally one year.
- Assemble the device.

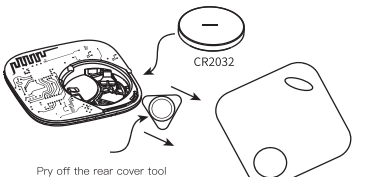

5. What is the Find My network? And how does it work?

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple, can view its location.

Important tips:

- When pairing a device with Find My app, the phone will link to the Apple server. Pairing may fail because of network problems. The following actions are recommended:
- Change the phone's network, such as switching between WiFi and mobile network;
- Factory Reset for the device.
- Re-pairing with Find My app.



Regulatory Safety Information

WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing may lead to serious injury in as little as 2 hours or death, due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery immediately call the 24-hour Poison Information Centre for fast expert advice.
Rated voltage 3V
Rated current ~175 mAh

KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN

- Keep in original package until ready to use
- Call a local poison control center for treatment information.
- Do not use if the compartment is not secure.
- Dispose of used button batteries promptly and safely. Flat batteries can still be dangerous.
- Risk of fire and burns.
- Do not recharge, disassemble, heat (–20°C +70°C) or incinerate.

Safety Statement

Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machinery shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists. The foregoing legal communication refers to the wireless telecommunication operated according to the telecommunications laws and regulations.

The low power frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the electric wave radiation electric machinery and equipment for legal communications or industrial and scientific applications.

WARNING:

CAUTION : Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

FCC Regulations:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure information (SAR)

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States. During SAR testing, this device is set to transmit at its highest certified power level in all tested frequency bands, and placed in positions that

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States. During SAR testing, this device is set to transmit at its highest certified power level in all tested frequency bands, and placed in positions that

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm from your body. While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.

Declaration Of ConformityEuropean Notice

Hereby, Velleman Group NV declares that the radio equipment type SMARTTAG03-2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.velleman.eu.



This product must not be disposed of as normal household waste, in accordance with EU directive for waste electrical and electronic equipment(WEEE--2012/19/EU) . Instead , it should be disposed of by returning it to the point of sale , or to a municipal recycling collection point.

Legal notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Credit line

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Compatibility statement

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of IOS, iPadOS, or macOS is recommended.

How to replace the battery ?

- 1 Product Up
- 2 Take out the insulating sheet
- 3 Push the button upwards and pry it off with a tool
- 4 Schematic diagram of prying off the cover
- 5 Remove the battery
- 6 Pay attention to the positive and negative electrodes of the battery, and press the battery shrapnel against the battery

- 7 Schematic diagram of correct installation of battery
- 8 Battery replaced successfully

How to connect products ?

- 1 Pull out the insulating sheet, and the device dillil dillil2 enters the pairing state
- 2 Open FindMy app

- 3 Add items
- 4 Add other supported items
- 5 Search product smart tag
- 6 Connection naming

- 7 Select emoticons
- 8 Agree to register

- 9 Complete registration
- 10 FindMy function page

Warm tip: If you need to return and refund, please be sure to remove the device before returning it to avoid your privacy disclosure

Can't connect? Troubleshooting

1. In Findmy, you can only add other items You cannot choose to add AirTag.
2. Check whether the Insulating sheet has been pulled out.
3. The equipment pulls out the insulating sheet for the first time and enters the distribution network state for three minutes. During this period, there will be no sound feedback from the single button. Double-click the button and it will shut down with a click. At this time, you need to restore the factory settings if you want to enter the distribution network state again.
4. Restore the factory settings: press the fast button four times, and then press and hold it for the fifth time until the device automatically enters the distribution network state when the beep is heard.
5. Update mobile network, such as switching between WiFi and cellular network.
6. Determine whether to remove the equipment.
7. Restart the phone and try again

Nederlands

Slimme tag



Specificatie	
Model	SMARTTAG03-2
Maat	30x30x7,8 mm/1,42x1,42x0,31 inch
Gewicht	11 g / 0,39 oz
Accu	CR2032 (Vervangbaar)
Spanning	Gelukkigom 3V
Huidig	y5uA (stand-by) / y10mA (max.)
Dradloze	BLE 5.1
Dradloos bereik	y40m (zichthg)
Zoemer	Ingebouwd y75xHz (in 10 cm)
Temperatuurbereik	-5°C - 45°C (23°F - 113°F)
Vochtigheidsbereik	y95% (niet-condenserend)

RF power: dBm

-Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-ry-technicus voor hulp.

Let op: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de beveiliging van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeduldig maken.

FCC RF-blootstellingsinformatie (SAR)

De apparatuur is zo ontworpen en vervaardigd dat de emissie-normen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals vastgesteld door de federale overheid, niet worden overschreden. Communicatiecommissie van de Verenigde Staten.

Tijdens SAR-tests is de apparatuur ingesteld om op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle gestelde frequentiebanden uit te zenden, en in posities geplaatst waar

De FCC heeft een apparaatuurautorisatie verleend voor dit model/apparaat, waarbij alle geproportioneerde SAR-niveaus zijn beoordeeld in overeenstemming met de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Deze apparatuur moet worden getoetst en bedrukt op een minimale afstand van 5 mm van uw lichaam.

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de eisen van de overheid.

ConformiteitsverklaringEuropese kennisgeving

Hierbij verklaart Velleman Group NV dat de radioapparatuur van het type "SMARTTAG03-2" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.velleman.eu.

De product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval. In overeenstemming met de EU-richtlijn voor afgedrukte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-2012/19/EU). In plaats van het terug te brengen naar het afvalpunt, het moet worden weggegooid van het verkoop-punt, of naar een gemeenschappelijk recyclingbedrijf.

Juridische mededeling

Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een product is goedgekeurd ontworpen om specifiek te werken met de technologie die op de badge wordt vermeld en waarvoor door de productfabrikant is gecertificeerd dat deze voldoet Apple Zeek mijn netwerkproductspecificaties en -versies.

Apple is niet verantwoordelijk voor de verkoop van de apparatuur of het gebruik van dit product of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsoormen.

Kredietlijn

Apple, Apple Zeek mijn, Apple Watch, Zeek mijn, iPhone, iPad, iPodOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of gereguleerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen landen en wordt onder licentie gebruikt.

Compatibiliteitsverklaring

Als u de Apple Zeek mijn-app wilt gebruiken om de item te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPodOS of macOS aanbevolen.

Snelle instructies

1. Schakel het apparaat in en koppel het

Druk één keer op de functieknop om deze in te schakelen. Er moet een beltoon klinken dat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld.



2. Koppel het apparaat

• Open de Zeek mijn-app.
• Houd het apparaat dicht bij uw iPhone, iPad, of het tablet item, of een + en vervolgens op Ander item bevoegen.

• Tik op Verbinden.
• Typ een naam voor uw apparaat, selecteer een emoji.
• Tik op Akkoord om te bevestigen dat de item aan uw Apple ID wordt gekoppeld.
• Tik op Voltoeren.

3. Schakel de Verloren-modus in

• Open de Zeek mijn-app, tik op het tabblad Items en tik vervolgens op uw item.
• Tik onder Verlorenmodus op Inschakelen.

• Lees de instructies, tik op Doorgaan en voer een telefoonnummer of e-mailadres in.
• Bevestig de informatie, pas het verloren bericht aan en tik op Activeren om de installatie te voltooien.

4. Verwijder het apparaat

• Open de Zeek mijn-app, tik op het tabblad Items en tik vervolgens op uw item.
• Tik op item verwijderen om te vervolgens op Verwijderen om de bewerking te voltooien.

Opmerking: Als u het apparaat in de app hebt verwijderd en wilt koppelen, kunt u de Zeek mijn-app openen en dit binnen 10 minuten doen. Als er binnen 10 minuten niet opnieuw wordt gekoppeld, wordt het apparaat de koppelingstatus en kunnen het apparaat en de app op dit moment niet worden gekoppeld. Als u het apparaat moet koppelen, moet u de apparaatknoop 3 seconden ingedrukt houden. Het apparaat piept. Op dit punt gaat het apparaat naar de koppelingstatus en kan het opnieuw worden gekoppeld met de app.

Hoofdfuncties

1. Zeek uw artikel

Als het ontbrekende item niet in de buurt is, kan de Zeek mijn-app je nog steeds helpen het op te sporen via het Zeek mijn-netwerk. honderden mijnen iPhone, iPad, en Mac-apparaten over de hele wereld. Apparaten in de buurt delen de locatie van uw vermist apparaat veilig naar iCloud, waarna u in de Zeek mijn-app kunt zien waar het zich bevindt. Het is allemaal anoniem en gecodeerd om ieders privacy te beschermen.

2. Speel geluid af

• Open de Zeek mijn-app, tik op het tabblad Items en tik vervolgens op uw item.
• Klik op Geluid afspelen. Het apparaat piept, zodat u het item kunt vinden.

Instructies voor apparaatknoop 1. Koppelingstatus

Nadat u de batterij hebt geïnstalleerd, drukt u lang op de knop gedurende 3 seconden. Het apparaat piept, het lampje knippert drie keer en het apparaat gaat naar de koppelingstatus.

2. Het apparaat opnieuw koppelen

Nadat u het apparaat in de app hebt verwijderd, wordt het niet uitgeschakeld en bevindt het zich in de koppelingmodus. Als er binnen 10 minuten niet opnieuw wordt gekoppeld, verlaat het apparaat de koppelingstatus. Als u op dit moment een apparaat wilt koppelen, moet u de knop 3 seconden ingedrukt houden. Het apparaat piept en gaat naar de koppelingstatus. Op dit moment gaat het apparaat naar de koppelingstatus en kan het opnieuw met de app worden gekoppeld.

3. Fabrieksreset

Wanneer het slimme label aan een nieuw account moet worden gekoppeld, of wanneer het oorspronkelijke account het slimme label in de Zeek mijn-toepassing verwijst, bevinden het slimme label en het oorspronkelijke account zich niet in de buurt van de telefoon. In dit geval moet de smarttag opnieuw worden ingesteld. De stappen zijn als volgt: Nadat u het apparaat uit de "Zeek mijn"-applicatie hebt verwijderd, drukt u snel vier keer op de functieknop en houdt u deze vervolgens voor de vijfde keer ingedrukt totdat u de beltoon hoort, laat de knop los en herstel de fabrieksinstellingen.

4. Serienummer opzoeken

1. Zoek de knop aan de voorkant van de Smart Tag.
2. Druk één keer op de knop.

5. Schakel het Apple Zeek mijn netwerk uit

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de Smart Tag door het naar beneden te duiken en naar buiten te schuiven.
2. Verwijder de batterij.

FAQ:

1. Wanneer kan het apparaat worden gelokaliseerd?

Wanneer een item gedurende een bepaalde periode van de eigenaar wordt geschieden, kan het worden gevonden door andere Apple-apparaten die deel uitmaken van het Zeek mijn-netwerk, en kan de eigenaar beginnen met het achterhalen van de locatie van het apparaat.

2. Hoe is het apparaat ontworpen om ongewenste tracking te ontmoedigen?

Als u een Zeek mijn-netwerkaanvraag ziet dat van de eigenaar is geschieden, wordt u op een van de volgende twee manieren op de hoogte gesteld:

• Als u een iPhone of iPad heeft, stuurt Zeek mijn een melding op uw Apple-apparaat. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPodOS 14.5 of hoger.

• Als u geen iOS-apparaat of smartphone heeft, een Zeek mijn-netwerk account dat een tijdje niet bij de eigenaar is, maakt een geluid wanneer het wordt verplaatst. Deze functie zijn speciaal gemaakt om mensen te ontmoedigen u zonder uw mededelingen te volgen.

3.Hoe wordt mijn privacy beschermd?

Alleen je kunt zien waar jouw item zich bevindt. De locatiegegevens en geschiedenis worden nooit op het item zelf opgeslagen. Apparaten die de locatie van uw item doorgeven, blijven ook anoniem en de locatiegegevens worden bij elke stap gecodeerd. Dus zelfs Apple kent de locatie van uw apparaat niet, of de identiteit van het apparaat dat helpt te vinden.

4. Zo vervangt u de batterij:

• Het is noodzakelijk om de bovenste afdekking met het kromtrekkende mes in de productaccessoires voorzichtig los te werken om de batterij te verwijderen.

• De houder van de batterij bedrukt ongeveer één jaar.
• Wanneer het apparaat.



5. Wat is Zeek mijn netwerk? En hoe werkt het?

Het Apple Zeek mijn-netwerk heeft een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke items op een kaart te vinden met behulp van de Zeek mijn-app op uw iPhone, iPad, Mac of de Zeek mijn-app op Apple Watch.

Koppel uw compatibele product eenvoudigweg met de Apple Zeek mijn-app om het direct naast uw Apple-apparaten te bekijken. Als uw item niet werkt, kunt u het in de verloren-modus zetten om een bericht en contactgegevens weer te geven aan iedereen die het zou kunnen vinden. Het Find My-netwerk is gecodeerd en anoniem, zodat niemand anders, zelfs Apple niet, de locatie ervan kan zien.

Belangrijke tips: Wanneer

u een apparaat koppelt met de Zeek mijn-app, zal de telefoon verbinding maken met de Apple-server. Het koppelen kan mislukken vanwege netwerkproblemen. De volgende acties worden aanbevolen:

• Volg het netwerk van de telefoon, zoals schakelen tussen WiFi en mobiel netwerk.
• Fabrikant voor het apparaat.
• Opnieuw koppelen met Zeek mijn-app.



Regelgevende veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BIJEN BEREIK VAN KINDEREN

Inkleden kan binnen 2 uur leiden tot ernstig letsel of de dood als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de blaasbellen. Als u vermoedt dat uw kind een knoopbatterij heeft ingeslikt of geïnstalleerd, het dan onmiddellijk het 24-uurs Vergiftigingen Informatiecentrum voor snel deskundig advies.

Normale spanning 3V

Normale stroom -125 mA

HOUD BATTERIJEN BIJEN BEREIK VAN KINDEREN

• Plaats de in de originele verpakking tot klaar voor gebruik.
• Het een plaatselijke veiligheidsform voor informatie over de behandeling.

• Niet gebruiken als het compartiment niet veilig is.
• Niet gebruikte knoopbatterijen snel en veilig weg. Plaatse batterijen kunnen dat wel nog steeds gevaarlijk zijn.

• Niet op brand en brandwonden.
• Niet oplossen, demonteren, versnemen (30°C + 70°C) of verbranden.

Veiligheidsverklaring

Artikel 12
Zonder toestemming mag geen enkel bedrijf, bedrijf of gebruiker de frequentie wijzigen, het vermogen veranderen of de kenmerken en functies van het oorspronkelijke ontwerp van de gecertificeerde elektrische machines met een lagere vermogensfrequentie wijzigen.

Artikel 14
De toepassing van elektrische machines met een lage stroomfrequentie mag de veiligheid van de navigatie niet beïnvloeden, noch een legale communicatie verstoren. Als er een interferentie wordt gevonden, wordt de dienst opgeschort totdat er verbetering is aangebracht en de interferentie niet langer bestaat. De voorgaande juridische communicatie heeft betrekking op de draadloze telecommunicatie die wordt gepubliceerd volgens de telecommunicatiewetten en -regulering.

De elektrische machines met een lage vermogensfrequentie moeten in staat zijn de interferentie van elektrische geluidstransmissie te verminderen, elektrische machines en apparatuur voor juridische communicatie of industriële en wetenschappelijke toepassingen.

WAARSCHUWING:

LET OP: Batterij niet inslikken, gewaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en bewaar het Houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

FCC-voorschriften:

De apparatuur voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) De apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) de apparatuur moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

De apparatuur is getest en voldoet aan de limitaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limitaties zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt is overeenkomstig met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht te proberen de interferentie te corrigeren, door een of meer van de volgende maatregelen:

• Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-ry-technicus voor hulp.

-Herinstalleer of verplaats de ontvangstantenne.

Kunt u geen verbinding maken? Probleemoplossen

1. In Find my kun je alleen **andere items bevoegen**. Je kunt niet kiezen om AirTag toe te voegen.

2. Controleer of de isolatieplaat is uitgeschakeld.

3. De apparatuur trekt de isolatieplaat voor de eerste keer uit en komt gedurende drie minuten in de distributienetwerkstatus. Gedurende deze periode is er geen geluidsfedback van de enkele knop.

Dubbelklik op de knop en deze wordt met een klik afgestoten. Op deze tijd, moet u de fabrieksinstellingen herstellen als u opnieuw naar de status van het distributienetwerk wilt gaan.

4. Herstel de fabrieksinstellingen: druk vier keer op de snelkroep en houd deze vervolgens voor de vijfde keer ingedrukt totdat het apparaat automatisch naar de distributienetwerkstatus gaat wanneer de pieptoon klinkt.

5. Update het mobiele netwerk, zoals schakelen tussen WiFi en mobiel netwerk.

6. Bepaal of u de apparatuur wilt verwijderen.

7. Start de telefoon opnieuw op en probeer het opnieuw.

Warme tip: als u wilt retourneren en een terugbetaling wilt doen, zorg er dan voor dat u het apparaat verwijdt voordat u het terugstuurt, om te voorkomen dat uw privacy openbaar wordt gemaakt

Frans

Balise active



spécification	
Modèle	Smarttag03-2
Taille	36x36x7,8mm/1,42x1,42x0,31 pouces
Poids	11g / 0,39 once
Batterie	CR2032 (remplaçable)
Tension	C.C 3V
Actuel	s5uA (veille) / s10mA (maximum)
Sans fil	BLE 5.1
Portée sans fil	340 m (ligne de vue)
	Intégré 275dB (en 10cm)
Écart de température	- 5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)
Plage d'humidité	s95 % (sans condensation)
RF POWER : dBm	

-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations d'exposition aux RF de la FCC (DAS)
Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) fixées par le gouvernement fédéral.
Commission des communications des États-Unis.
Lors des tests SAR, cet appareil est configuré pour transmettre à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées et placé dans des positions qui
Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) fixées par le gouvernement fédéral.
Commission des communications des États-Unis.
Lors des tests SAR, cet appareil est configuré pour transmettre à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées et placé dans des positions qui
La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle d'appareil avec tous les niveaux SAR signalés évalués comme étant conformes aux directives d'exposition RF de la FCC. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 5 mm de votre corps.
Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de divers appareils et à différentes positions, ils répondent tous aux exigences gouvernementales.


Déclaration de conformité européenne
Par la présente, Velemem Group NV déclare que l'équipement radio de type
"SMARTTAG03-2" est compatible avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :
www.vellemem.eu.

Mention légale
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifiée par le fabricant du produit pour répondre
Spécifications et exigences du produit Apple Find My Network.
Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
Ligne de crédit
Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. iOS est une marque commerciale ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Déclaration de compatibilité
Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser cet élément, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée.

Instructions rapides

1. Allumez l'appareil et associez-le
Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour l'allumer. Il devrait y avoir une sonnerie indiquant qu'il est allumé.



2. Associez l'appareil
- Ouvrez l'application Find My.
- Tenez l'appareil près de votre iPhone, iPad, appuyez sur l'onglet Éléments, appuyez sur +, puis sur Ajouter un autre élément.
- Appuyez sur Connecter.
- Appuyez un nom pour votre appareil, sélectionnez un emoji.
- Appuyez sur Activer pour reconnaître que cet élément sera lié à votre identifiant Apple.
- Appuyez sur Terminer.

3. Activer le mode perdu
- Ouvrez l'application Find My, appuyez sur l'onglet Éléments, puis appuyez sur votre élément.
- Sous Mode Perdu, appuyez sur Activer.
- Lisez les instructions, appuyez sur Continuer et saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail s'adressant.
- Confirmez les informations, personnalisez le message perdu et appuyez sur Activer pour terminer la configuration.

4. Retirez l'appareil
- Ouvrez l'application Find My, appuyez sur l'onglet Éléments, puis appuyez sur votre élément.
- Appuyez sur Supprimer l'élément, puis appuyez sur Supprimer pour terminer l'opération.
Remarque : après avoir supprimé l'appareil dans l'application, si vous souhaitez le coupler, vous pouvez ouvrir l'application Find My et le lier en 10 minutes. S'il n'y a pas de réappairage dans les 10 minutes, l'appareil quittera l'état d'appairage et l'application ne pourra pas être appairée pour le moment. Si vous devez coupler l'appareil, vous devez appuyer sur le bouton de l'appareil pendant 3 secondes et l'appareil émettra un bip. À ce stade, l'appareil entre dans l'état de couplage et peut être réappairé avec l'application.

Fonctions principales
1. Localisez votre article
Si votre objet manquant n'est pas à proximité, l'application Find My peut toujours vous aider à le retrouver à l'aide du réseau Find My - des centaines de millions d'appareils iPhone, iPad et Mac dans le monde. Les appareils à proximité envoient en toute sécurité l'emplacement de votre appareil marquant à iCloud, vous pouvez alors voir où il se trouve dans l'application Find My. Tout est anonyme et crypté pour protéger la vie privée de chacun.
2. Jouer du son
- Ouvrez l'application Find My, appuyez sur l'onglet Éléments, puis appuyez sur votre élément.
- Cliquez sur Lire le son : l'appareil émettra un bip pour que vous puissiez trouver l'élément facilement.

Instructions pour le bouton de l'appareil 1. État d'appairage
Après avoir installé la batterie, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes, l'appareil émettra un bip, le luminaire clignotera trois fois et l'appareil entrera en état d'appairage.

Comment remplacer la batterie



2. Réappairage de l'appareil
Après avoir supprimé l'appareil dans l'application, il ne s'attend pas et sera en mode de couplage. S'il n'y a pas de réappairage dans les 10 minutes, l'appareil quittera l'état d'appairage. Si vous souhaitez coupler un appareil à ce moment-là, vous devez appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes, l'appareil émettra un bip et entrera dans l'état de couplage. À ce stade, l'appareil entre dans l'état de couplage et peut être à nouveau couplé avec l'application.

3. Réinitialisation d'usine
Lorsque la balise intelligente doit être associée à un nouveau compte, ou lorsque le compte d'origine supprime la balise intelligente dans l'application Find My, la balise intelligente et le compte d'origine ne sont pas à proximité du téléphone. Dans ce cas, la balise intelligente doit être réinitialisée. Les étapes sont les suivantes : Après avoir supprimé l'appareil de l'application « Find My », appuyez rapidement quatre fois sur le bouton de fonction, puis appuyez et maintenez-le une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie, relâchez le bouton et restaurez le réglage d'usine.
4. Recherche de numéro de série
1. Localisez le bouton sur le devant du Smart Tag.
2. Appuyez une fois sur le bouton.
5. Désactivez le réseau Apple Find My
1. Ouvrez la couverture de la batterie à l'arrière du Smart Tag en appuyant dessus et en la faisant glisser vers l'extérieur.
2. Retirez la batterie.

FAQ:
1.Quand l'appareil peut-il être localisé ?
Lorsqu'un élément est séparé de son propriétaire pendant un certain temps, il peut être trouvé par d'autres appareils Apple faisant partie du réseau Find My, et le propriétaire peut commencer à obtenir l'emplacement de l'appareil.

2.Comment l'appareil est-il conçu pour décourager le suivi indésirable ?
Si un accessoire réseau Find My séparé de son propriétaire se déplace avec vous au fil du temps, vous en serez averti de deux manières :
- Si vous possédez un iPhone, un iPad, Find My enverra une notification sur votre appareil Apple. Cette fonctionnalité est disponible sur iOS ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure.
- Si vous n'avez pas d'appareil iOS ou de téléphone intelligent, un réseau Find My un accessoire qui n'est pas avec son propriétaire pendant un certain temps émettra un son lorsqu'il sera déplacé. Ces fonctionnalités ont été créées spécialement pour décourager les gens d'essayer de vous suivre à votre insu.

3.Comment ma vie privée est-elle protégée ?
Vous seul pouvez voir où se trouve votre article. Vos données de localisation et votre historique ne sont jamais stockés sur l'électronique. Les appareils qui reçoivent la localisation de votre article restent également anonymes et ces données de localisation sont cryptées à chaque étape du processus. Ainsi, même Apple ne connaît pas l'emplacement de votre appareil ou l'identité de l'appareil qui permet de le retrouver.
4. Comment remplacer la batterie :
- Il est nécessaire de soulever délicatement le capot supérieur avec la lame de déformation présente dans les accessoires du produit pour retirer la batterie.
- La durée de vie de la batterie est généralement d'un an.
- Assemblez l'appareil.







5. Qu'est-ce que le réseau Find My ? Et comment ça marche ?
Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles sur une carte à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, Mac ou de l'application Find Items sur Apple Watch.
Associez simplement votre produit compatible à l'application Apple Find My pour l'afficher directement à côté de vos appareils Apple. Si votre objet disparaît, vous pouvez le mettre en mode Perdu pour afficher un message et des coordonnées à toute personne susceptible de le trouver. Le réseau Find My est crypté et anonyme, donc personne d'autre, pas même Apple, ne peut voir sa position.

Conseils importants : lors du couplage d'un appareil avec l'application Find My, le téléphone se connectera au serveur Apple. Le couplage peut échouer en raison de problèmes de réseau. Les actions suivantes sont recommandées :
- Modifier le réseau du téléphone, par exemple en passant du Wi-Fi au mobile, réseau.
- Réinitialisation d'usine de l'appareil.
- Ré-appairage avec l'application Find My.

Informations réglementaires sur la sécurité
AVERTISSEMENT : GARDER LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des blessures graves en seulement 2 heures, voire la mort, en raison de brûlures chimiques et d'une perforation potentielle de l'œsophage. Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inhalé une pile bouton, appelez immédiatement le centre antipoison ouvert 24 heures sur 24 pour obtenir rapidement des conseils d'experts.
Tension nominale : 3 V
Courant nominal : 175 mA
GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- Conservez dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de l'utiliser.
- Appuyez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé.
- Jetez les piles boutons usagées rapidement et en toute sécurité. Les piles déchargées peuvent être toujours dangereuses.
- Risque d'incendie et de brûlures.
- Ne pas recharger, démonter, chauffer (> 20°C + 10°C) ou incinérer.
Déclaration de sécurité
Article 12
Sans autorisation, aucune entreprise, entreprise ou utilisateur ne doit modifier la fréquence, augmenter la puissance ou modifier les caractéristiques et les fonctions de la conception originale des machines électriques certifiées à basse fréquence.
Article 14
L'application de machines électriques à basse fréquence ne doit pas affecter la sécurité de la navigation ni interférer avec une communication légale. Si une interférence est détectée, le service sera suspendu jusqu'à ce qu'une annulation soit apportée et que l'interférence n'existe plus. La communication publique qui protège la référence aux télécommunications sans fil équilibre conformément aux lois et réglementations en matière de télécommunications.
- Réactiver ou déplacer l'antenne de réception.

Les machines électriques à basse fréquence doivent être capables de tolérer les interférences des machines et équipements électriques à rayonnement d'ondes électriques pour les communications jaloniques ou les applications industrielles et scientifiques.
AVERTISSEMENT:
ATTENTION : Ne pas ingérer de pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton / pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et conservez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
Règlements FCC :
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences, par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réactiver ou déplacer l'antenne de réception.

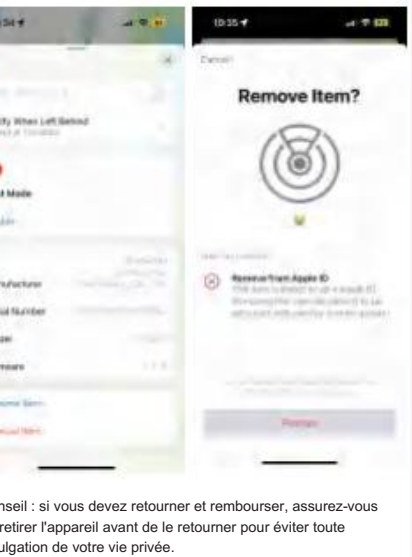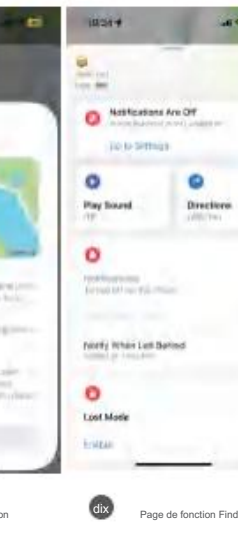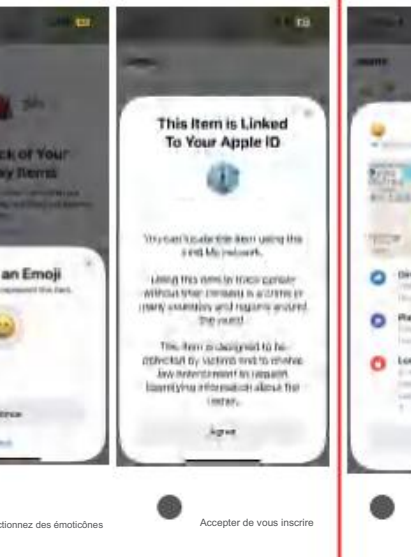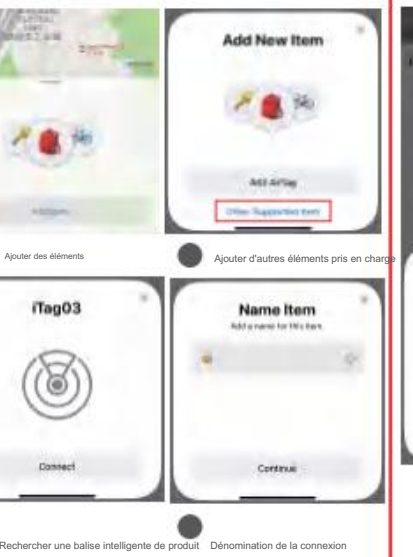

Vous ne parvenez pas à vous connecter ? Dépannage
1. Dans Findmy, vous ne pouvez ajouter que d'autres éléments que vous ne pouvez pas choisir pour ajouter AirTag.
2. Vérifiez si la feuille isolante a été retirée.
3. L'équipement retire la feuille isolante pour la première fois et entre dans l'état du réseau de distribution pendant trois minutes. Pendant cette période, aucun retour sonore ne sera émis par le bouton unique.
Double-cliquez sur le bouton et il s'arrêtera en clic. À cet
temps, vous devez restaurer les paramètres d'usine si vous souhaitez entrer à nouveau dans l'état du réseau de distribution.
4. Restaurez les paramètres d'usine : appuyez quatre fois sur le bouton rapide, puis appuyez et maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que l'appareil entre automatiquement dans l'état du réseau de distribution lorsque le bip se fait entendre.
5. Mettez à jour le réseau mobile, par exemple en basculant entre le Wi-Fi et le réseau cellulaire.
6. Déterminez s'il convient de retirer l'équipement.
7. Redémarrez le téléphone et réessayez.
Conseil : si vous devez retourner et rembourser, assurez-vous de retirer l'appareil avant de le retourner pour éviter toute divulgation de votre vie privée.