

PEREL®

GIK07/GIK08/GIK09


ELEKTRINIS VABZDŽIŲ NAIKINIMO PRIETAISAS



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


3



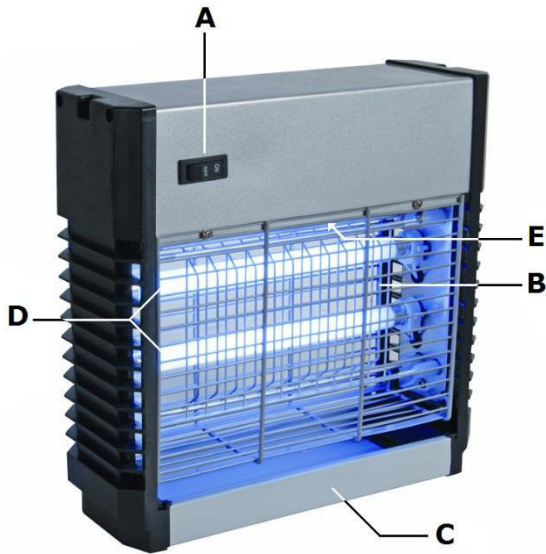

- A** Įjungimo/išjungimo jungiklis
- B** Aukštos įtampos tinklelis
- C** Dėklas vabzdžiams surinkti
- D** UV lempa (2x)
- E** Starteris (2x)

Vaizdas iš užpakalio

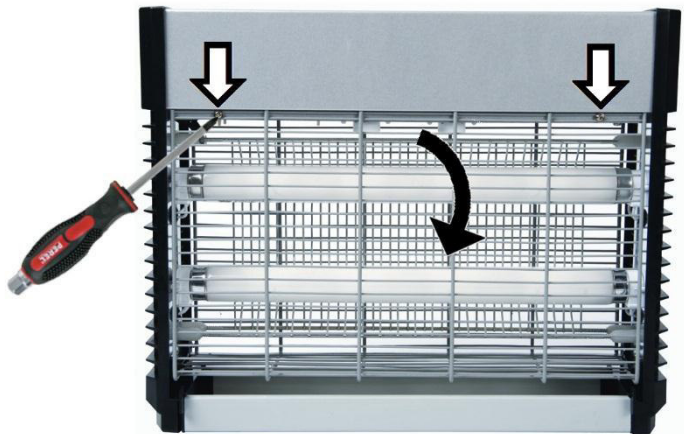

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Įžanga

Galioja visiems Europos Sąjungos gyventojams.

Svarbi su aplinkos apsauga susijusi informacija apie šį gaminį.



Šis, ant gaminio ar pakuotės esantis simbolis, reiškia, kad, gaminio tarnavimo laiko pabaigoje jį išmetus, tai gali pakenkti supančiai aplinkai. Neišmeskite įrenginio (ar maitinimo elementų) kaip nesurūšiuotų buitinių atliekų, bet nugabenkite jį į specializuotą antrinių žaliavų surinkimo įmonę. Šį gaminį reikia grąžinti platintojui arba nugabenti į vietinę antrinių žaliavų surinkimo įmonę. Laikykitės vietinių aplinkos apsaugos taisyklių.

Jeigu kuo nors abejojate, kreipkitės į vietines atliekų šalinimą tvarkančias įstaigas.

Ačiū, kad pasirinkote Pere!l! Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Jeigu prietaisas buvo sugadintas transportuojant, jo nemontuokite ir nenaudokite, bet kreipkitės į prekybos atstovą.

2. Saugos nurodymai

	Saugokite prietaisą nuo vaikų ir leidimo juo naudotis neturinčių asmenų.
	Nekiškite į prietaisą metalinių daiktų – gali nutrenkti elektra. Palietus laidus, kuriais teka elektros srovė, gali mirtinai nutrenkti elektra.
	Nenaudokite tokiose vietose, kur yra sprogių dujų.
	Nežiūrėkite į UV spindulių lempą, nes galite negrįžtamai pažeisti akis.

3. Bendrieji nurodymai

Pasižiūrėkite į instrukcijos pabaigoje esančią **Velleman® Techninės priežiūros ir kokybės garantiją**.

	Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, skysčio purslų ir lašų. Ant prietaiso niekuomet nedėkite skysčių užpildytų daiktų.
	Šį prietaisą saugokite nuo drėgmės ir didelio karščio.
	Šį prietaisą saugokite nuo smūgių ir nepiktnaudžiaukite juo. Naudodamiesi prietaisu, venkite grubios jėgos.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, išsiaiškinkite kaip jis veikia.
- Saugos sumetimais prietaisą kaip nors perdirbinėti yra draudžiama. Gedimams, kurie atsiranda dėl naudotojo atliktų perdarymų, garantija negalioja.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu prietaisą naudosite neleistinu būdu, nustos galioti garantija.
- Nuostoliams, kurie atsiranda nesilaikant tam tikrų šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų, garantija netaikoma, ir prekybos atstovas neprisiims jokios su atitinkamais defektais ir problemomis susijusios atsakomybės.

4. Savybės

- Nenaudojamos jokios cheminės medžiagos, todėl nėra teršalų.
- Be kvapo, be triukšmo ir saugus.
- Lengvai valomas aliuminio lydinys, braižymui atsparus korpusas.
- Galima tvirtinti prie sienos, pakabinti palubėje (komplekte yra grandinė) arba pastatyti.
- Norėdami pašalinti negyvus vamzdžius, nuimkite dugną.

5. Naudojimas

Žr. šios instrukcijos 2 puslapyje esančius paveikslėlius.

- Už aukštos įtampos tinkelio [B] įmontuota UV spindulių lempa [D] privilioja skraidančius vabzdžius. Kai vamzdys paliečia tinkelį, elektra jį nutrenkia ir vabzdys nukrenta į dėklą [C] vamzdžiams surinkti.
- Vabzdžių naikinimo prietaisą pastatykite arba pakabinkite sausoje vietoje. Patikrinkite, ar ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis [A] yra padėtyje OFF (išjungta), ir į elektros tinklo lizdą įstatykite maitinimo laido kištuką.
- ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [A] nustatydami į padėtį ON (įjungta), įjunkite prietaisą.

6. Valymas ir priežiūra



SVARBU! Metalinio tinkelio niekuomet nelieskite plikomis rankomis! Prireikus išvalyti dėklą, griežtai laikykitės saugos nurodymų.

6.1 Prietaiso iškrovimas, prieš jį tvarkant

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Pasinaudokite atsuktuvu su izoliuota rankena. Atsuktuvą laikykite tik už rankenos.
- Trumpai sujunkite 2 vidinio metalinio tinkelio laidus, tuo tikslu juos vienu metu švelniai paliesdami metaline atsuktuvo dalimi. Gali pasirodyti kibirkštis. Šią operaciją kartokite tol, kol kibirkštys nebepasirodys.

6.2 Prietaiso valymas

- Prieš tvarkydami prietaisą, maitinimo jungiklį [A] nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Iškraukite prietaisą (žr. a.).
- Išimkite dėklą [C], jį ištraukdami iš prietaiso, ir pašalinkite negyvus vabzdžius.
- Vabzdžių naikinimo prietaisą reguliariai nuvalykite sausu, švarių skudurėliu. **Nenardinkite** į kokią skystį.
- Įsitikinkite, kad ant UV lempų nesikaupia dulkės, nes tai labai sumažina jų efektyvumą.
- Aukštos įtampos tinkeliui valyti naudokite tik plastikinį šepetį. Kad nepažeistumėte tinkelio, jį valykite švelniai.

6.3 Lempų ir starterių keitimas

- Kai lempos susidėvi, jas reikia pakeisti tokios paties tipo lempomis (žr. techninius duomenis).
- Prieš tvarkydami prietaisą, maitinimo jungiklį [A] nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Iškraukite prietaisą (žr. a.).
- Išsukite užpakalinėje prietaiso dalyje esančius du varžtus (žr. 2 psl. esančiame paveikslėlyje nupieštas rodykles).
- Atsargiai patraukite išorines groteles; jos pasisuks ant apačioje esančių varžtų.
- UV lempą pasukite ketvirtį apsisukimo jos lizde ir išimkite, patraukdami į viršų.
- Įdėkite naują UV lempą į lizdą ir pasukite ketvirtį apsisukimo, kad užsifikuotų.
- Norėdami pakeisti starterį, pasukite jį ketvirtį apsisukimo ir ištraukite iš lizdo. Į lizdą įstatykite naują starterį su tokiais pačiais techniniais duomenimis ir užfiksukite, pasukdami ketvirtį apsisukimo.
- Uždarykite išorines groteles ir priveržkite du varžtus.

7. Techniniai duomenys

	GIK07	GIK08	GIK09
Maitinimo įtampa		230 V, 50 Hz	
Tinklelio įtampa		1800-3000 V	
Poveikio plotas	30 m ²	80 m ²	100 m ²
Matmenys (mm)	275 x 105 x 265 mm	400 x 105 x 315 mm	510 x 105 x 315 mm
Svoris	1,6 kg	2,5 kg	3 kg
Atsarginė lempa	UV-A lempa, 2 x 6 W (GIK07LAMP)	UV-A lempa, 2 x 10 W (GIK08LAMP)	UV-A lempa, 2 x 15 W (GIK09LAMP)

Šį prietaisą naudokite tik su originaliais priedais. Velleman nv negali prisiimti atsakomybės už nuostolius ar sužeidimus, kurie yra susiję su šio prietaiso (neteisingu) naudojimu. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie šį gaminį, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.perel.eu. Šioje instrukcijoje esanti informacija gali būti pakeista be įspėjimo.

© PASTABA DĖL AUTORIAUS TEISIŲ

Šią instrukciją saugo autoriaus teisės. Šios instrukcijos autoriaus teisės priklauso Velleman nv. Autoriaus teisės saugomos visame pasaulyje. Be išankstinio autoriaus teisių turėtojo sutikimo jokios šios instrukcijos dalies negalima kopijuoti, dauginti, versti ar perkelti į bet kokią elektroninę aplinką.

Velleman® Techninės priežiūros ir kokybės garantija

Velleman® turi daugiau 35 metus patirties elektronikos pasaulyje ir savo gaminius tiekia į daugiau kaip 85 šalis.

Visi mūsų gaminiai atitinka griežtus kokybės reikalavimus ir teisinius ES reikalavimus. Kad būtų užtikrinta mūsų gaminių kokybė, ją reguliariai ir nuodugniai tikrina vidinis kokybės padalinys bei specializuotos išorinės organizacijos. Jeigu, nežiūrint visų pritaikytų priemonių, kyla kokios nors problemos, pasinaudokite mūsų garantija (žr. garantijos sąlygas).

Bendrosios garantijos sąlygos, taikomos vartojamiesiems gaminiams (galioja ES)

- Visiems vartojamiesiems gaminiams galioja nuo pirkimo momento prasidedanti ir 24 mėnesius galiojanti garantija, kuri taikoma gamybiniams ir medžiagų defektams.
 - Esant pagrįstai pretenzijai ir tada, kai nemokamas gaminio taisymas arba pakeitimas yra neįmanomi arba gaunasi neproporcingos išlaidos, *Velleman®* gali nuspręsti gaminį pakeisti jam ekvivalentišku gaminiu arba gražinti visą ar dalį mažmeninės kainos.
- Jeigu defektas atsirastų pirmaisiais metais po pirkimo ir pristatymo, jums būtų pristatytas pakaitinis gaminys arba gražinta 100 % pirkimo kainos. Jeigu defektas atsirastų antraisiais metais po pirkimo ir pristatymo, jums būtų pristatytas pakaitinis gaminys, kurio vertė būtų lygi 50 % mažmeninės kainos, arba būtų gražinta 50 % mažmeninės vertės.

Garantija netaikoma:

- visiems po pristatymo atsiradusiems tiesioginiams ir netiesioginiams gaminio gedimams (pvz., dėl oksidacijos, smūgių, kritimų, dulkių, nešvarumų, drėgmės...) arba gaminio sukeltiems gedimams, bei jo turinio gedimams (pvz. duomenų praradimui), negautam pelnui;
 - dažnai keičiamoms vartojamosioms prekėms, dalims ar priedams, pavyzdžiui, maitinimo elementams, lempoms, guminėms dalims, pavaros diržams ... (sąrašas neribojamas);
 - dėl gaisro, vandens poveikio, žaibo, avarijos, stichinės nelaimės ir t. t. atsiradusiems defektams;
 - sąmoningai padarytiems ar dėl neatsargumo arba neteisingo naudojimo, nerūpestingos priežiūros, piktnaudžiavimo ar gamintojo nurodymų nesilaikymo atsiradusiems defektams;
 - gedimams, atsiradusiems dėl komercinio, profesionalaus ar kolektyvinio gaminio naudojimo (kai gaminys naudojamas profesionaliai, garantijos galiojimas sutrumpinamas iki šešių (6) mėnesių);
 - dėl netinkamo supakavimo ar transportavimo atsiradusiems gedimams;
 - visiems gedimams, kurie atsiranda dėl trečiosios šalies be *Valleman®* raštiško leidimo atliktų perdarymų, taisymo ar pakeitimų.
- Gaminys, kurį reikia taisyti, pristatykite *Valleman®* prekybos atstovui. Gaminiai turi būti kaip reikiant supakuoti (pageidautina, į originalią pakuotę) ir pateikiami kartu su originaliu pirkimo čekiu bei aiškiu defekto aprašymu.
 - Patarimas: kad sutaupytumėte lėšų ir laiko, prieš pristatydami gaminį taisymui, dar kartą atidžiai perskaitykite instrukciją ir patikrinkite, ar defektas atsirado dėl akivaizdžių priežasčių. Turėkite omenyje, kad gražinus gaminį be defektų, gali tekti padengti apžiūrėjimo išlaidas.
 - Jeigu taisoma pasibaigus garantiniams laikotarpiui, tai įskaičiuojamos ir transportavimo išlaidos.
 - Aukščiau išvardintos sąlygos nepanaikina jokių komercinių garantijų.

Aukščiau išvardinti dalykai gali būti pakeisti, priklausomai nuo gaminio (žr. gaminio instrukciją).
