


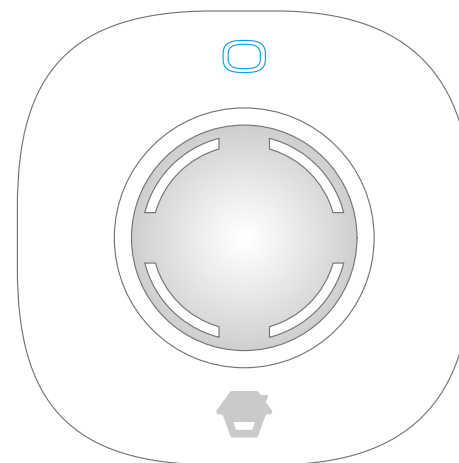

CG-105S | Draadloos alarmsysteem

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Kenmerken	1
In de doos	2~3
Plug & Play alarmsysteem	4
Overzicht	4
Aanzetten	4
Uitzetten	4
Afstandbediening	5~7
Overzicht	5
Inschakelen	5
Uitschakelen	5
Thuismodus (gedeeltelijk inschakelen)	6
SOS	6
Stille modus	6
Nachtlamp aan/uit	7
Draadloos deur/raam magneetcontact	7~8
Overzicht	7
Binnenkant van het magneetcontact	8
Installatie Tips	8
Draadloze PIR bewegingsmelder	9~13
Overzicht	9
Binnenkant van de PIR bewegingsmelder	9
Achterkant van de PIR-bewegingsmelder	10
PIR bewegingsmelder installeren	11
Bereik van de bewegingsmelder	13

Koppelen/wissen van de accessoires	13~15
Nieuwe draadloze sensor en afstandbediening aanmelden	13
Nieuwe draadloze afstandbediening aanmelden	13
Nieuwe deur/raam magneetcontact aanmelden	14
Nieuwe PIR bewegingsmelder aanmelden	14
Accessoires verwijderen	15
Sensoren groeperen	15~16
Binnenkomst/vertrek-vertragingstijd	17
Gebruiken als accessoire kit	18-19
Sirene verbinden met het bedieningspaneel	18
Draadloze sensoren toevoegen aan het bedieningspaneel	18
Sirene verwijderen	19
Accessoires verwijderen	19
Specificaties	19~21
WS-105 Draadloos alarmsysteem	19
RC-80 Draadloze afstandbediening	20
DWC-102 Draadloos deur/raam magneetcontact	20
PIR-910 PIR bewegingsmelder	21
Waarschuwingen en aandachtspunten	22
Garantievoorwaarden	23
Notities	24

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Chuango GG-105S alarmsysteem! Het Chuango CG-105S alarmsysteem is makkelijk en snel te installeren. Alvorens het product te gebruiken raden we u aan de handleiding goed door te nemen. Let op dat er in enkele gevallen zorgvuldig een vaste volgorde moet worden aangehouden om de installatie met succes te kunnen voltooien.

Kenmerken

Plug & Play alarmsysteem

90 dB sirene


Meegeleverde accessoires al gekoppeld

Tot 8 uur stand-by op ingebouwde accu

Complete kit kan gebruikt worden als extra accessoire voor Chuango alarmsystemen.

Uitbreidbaar tot 40 accessoires

In de doos

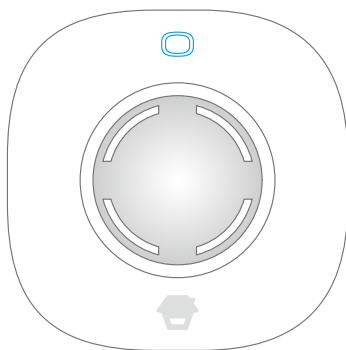


1x WS-105 Alarm paneel/sirene

Het bedieningspaneel ontvangt en verwerkt signalen van draadloze accessoires. Wanneer een accessoire wordt geactiveerd zal het bedieningspaneel alarm slaan en LED licht laten knipperen om indringers af te weren. Het paneel heeft een Plug-in design en kan in een AC 100V~240V stopcontact worden gebruikt.




2x RC-80 Draadloze afstandbediening

De afstandsbediening is compact en draagbaar. Wanneer u op het punt staat een huis binnen te gaan of eruit te vertrekken, dan kunt u deze afstandsbediening gebruiken om het systeem in of uit te schakelen. Druk in geval van nood op de [SOS] knop, en het alarm zal onmiddellijk worden geactiveerd.

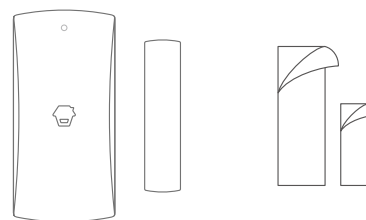

1x DWC-102 Draadloos deur/raam contact

Het contact bevat een sensor en een magneet. Wanneer het contact wordt geactiveerd (de sensor en de magneet zijn gescheiden), dan zal het contact een signaal verzenden naar het bedieningspaneel en het bedieningspaneel zal onmiddellijk het alarm in werking stellen.

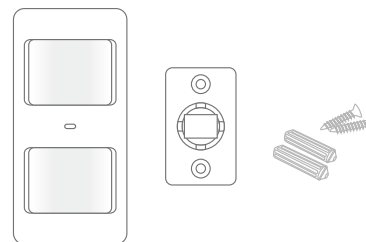

1x PIR-910 PIR bewegingsmelder


De bewegingsmelder maakt gebruik van digitale gelijkstroom fuzzy logic controleverwerkingstechnologie en intelligente analysealgoritmes, efficiënte resolutie van goed hoorbare geluidssignalen en signalen die menselijke beweging waarnemen, wat vals alarm verhindert. Het kan menselijke beweging waarnemen binnen een straal van 8 meter, geschikt voor zalen, gangen, e.d. De bewegingsmelder zal dieren tot 25kg niet opmerken.

1X Gebruikershandleiding

1X Quick Guide

Plug & Play alarmsysteem

Overzicht

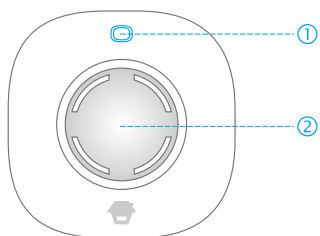


- ① Aan/uit-knop, verbindknop
- ② Pulserend licht

Sirene en pulserend licht

Status	Sirenegeluid	Sirenelicht
Normale- of thuisgroepmodus	Piept éénmaal	Knippert 1x, daarna aan
Uitschakelen	Piept tweemaal	Knippert 1x, daarna uit
Stil inschakelen	Geen piep	Licht aan
Stil uitschakelen	Geen piep	Licht uit

Aanzetten

Het bedieningspaneel is standaard uitgeschakeld. Steek het bedieningspaneel in het stopcontact en druk op knop. Deze zal één keer een piep laten horen, dit betekent dat het bedieningspaneel aan staat.

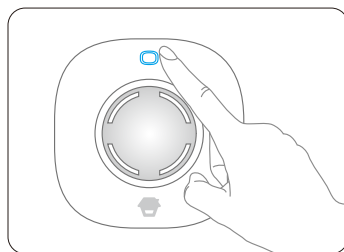


Uitzetten


Wanneer het bedieningspaneel aanstaat, druk éénmaal kort op de knop. Druk daarna nogmaals op de knop en houd deze 6 seconden vast totdat een piep wordt gehoord. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel uit staat.

Afstandbediening

Overzicht

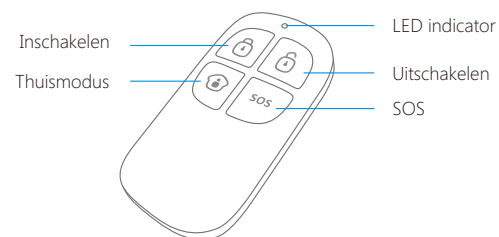


Inschakelen

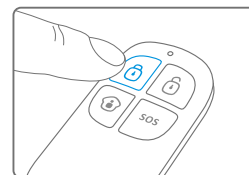

Druk op de  knop. De LED indicator van het paneel licht op en zal eenmaal een piep geven ter bevestiging dat het alarmsysteem is ingeschakeld.


NB: Wanneer u geen afstandbediening wilt gebruiken kunt u een vertragingstijd instellen. (Voor het instellen van deze functie kunt u kijken op bladzijde 17)

Uitschakelen

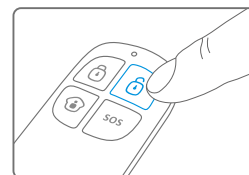


Druk op de  knop. De LED indicator van het paneel licht kort op en zal tweemaal een piep geven ter bevestiging dat het alarmsysteem is uitgeschakeld.

Thuismodus (gedeeltelijk inschakelen)

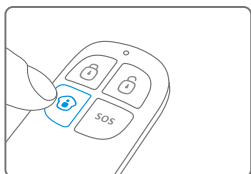


Druk op de  knop. De LED indicator zal 3 seconden later oplichten en de sirene geeft eenmaal een piep ter bevestiging dat het alarmsysteem in thuismodus is ingeschakeld. Alle sensoren in de normale groep zullen worden geactiveerd. Alle sensoren in de thuisgroep zullen inactief zijn. Dit betekent dat u het alarm in huis gedeeltelijk kunt inschakelen.

Stille modus

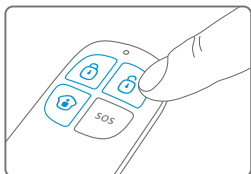


Druk op de  knop, de LED indicator op de afstandsbediening knippert één keer. Druk daarna binnen 3 seconden op de  of  knop. Het alarmsysteem zal in- of uitgeschakeld worden zonder geluid. Het alarmsysteem kan op deze manier bediend worden zonder omwonenden te storen.

SOS

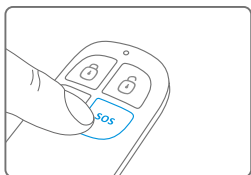

Ongeacht of het alarm in- of uitgeschakeld is, als de **SOS**-knop op de afstandbediening wordt ingedrukt zal het alarm direct geactiveerd worden.

Nachtlamp aan/uit

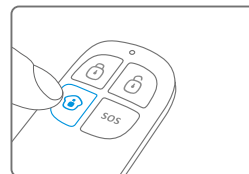


Druk op de  knop, de LED indicator op de afstandsbediening knippert één keer. Druk daarna binnen 3 seconden nogmaals op de  knop, het alarm wordt overgeschakeld op de thuismodus en het nachtlucht zal worden ingeschakeld.

Druk op de  knop, het alarm zal worden uitgeschakeld en de nachtverlichting op het paneel gaat uit.

Draadloos deur/raam magneetcontact

Overzicht

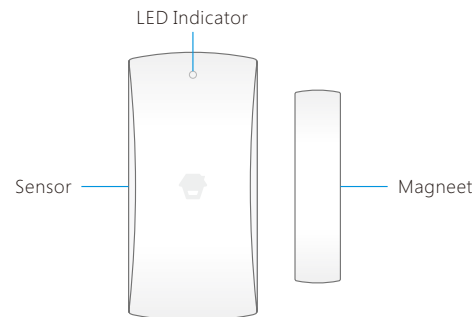

LED indicatie


Knippert éénmaal

Knippert éénmaal per 3 seconden

Deur/raam open gedetecteerd

Batterijniveau laag, vervang batterij


Binnenkant van het magneetcontact

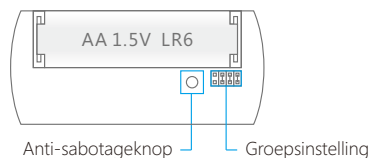

NB: Wanneer de anti-sabotageknop ingedrukt wordt zal het alarm direct geactiveerd worden.

Installatie tips

Het magneetcontact kan op deuren, vensters of elk ander voorwerp worden geïnstalleerd dat kan openen en sluiten. Het is gebruikelijk de sensor op het kozijn (niet bewegend deel) aan te brengen en de magneet op de deur of het raam zelf.

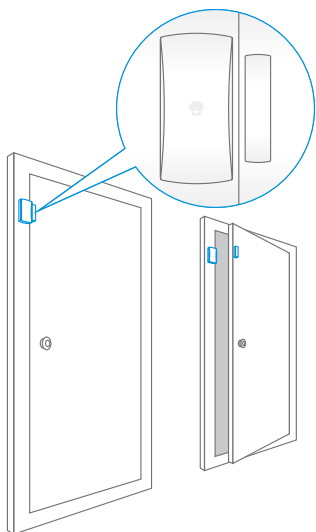

Het magneetcontact moet aan de rechterkant van de sensor worden geplaatst. Op beide delen staat een driehoek die naar elkaar gericht zouden moeten zijn.


Het rode lampje knippert één keer wanneer de sensor en de magneetstrip meer dan 2cm van elkaar verwijderd zijn.

Bevestig beide delen met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Eventueel kan het deurcontact ook vastgeschroefd worden.

Het is niet aan te bevelen magneetcontacten in ruimtes met veel metaal aan te brengen. Dit geldt ook voor een ondergrond met veel metaal. Controleer altijd of het rode lampje brandt wanneer de deur of het raam geopend wordt.

Draadloze PIR bewegingsmelder

Overzicht

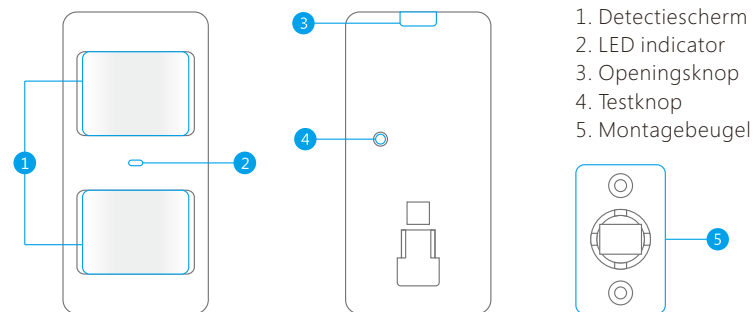


LED indicatie

Knippert continue
Knippert één keer
Knippert twee keer
Knippert één keer in drie seconden

Bewegingsmelder voert een zelf-test uit
Beweging gedetecteerd
Zelf-test afgerond Bewegingsmelder is actief
Batterij bijna leeg vervang batterij

Binnenkant van de PIR bewegingsmelder

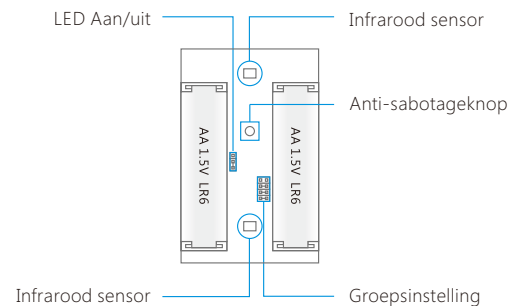

Infrarode sensor

De infraroodsensoren nemen de bewegingen waar. De sensor dient daarvoor altijd schoon te zijn.


Anti-sabotageknop

Wanneer de behuizing van de bewegingsmelder geopend wordt, zal deze schakelaar dit detecteren en zorgen voor een alarmmelding.

Achterkant van de PIR-bewegingsmelder

Testmodus


Druk na de zelf-test één keer op de testknop. De PIR-bewegingsmelder zal in de testmodus gaan en kan dan elke 10 seconden een signaal detecteren. Na drie minuten knippert de LED tweemaal en gaat de bewegingsmelder in de energiebesparende stand.

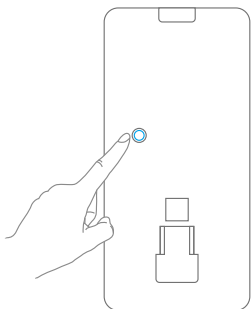

Blijf de testknop ingedrukt houden en plaats de batterij in de bewegingsmelder, laat daarna de testknop los. De bewegingsmelder gaat nu in testmodus en kan elke 10 seconden een signaal detecteren. Haal de batterij eruit om de testmodus te beëindigen.

Energiezuinige stand

Deze bewegingsmelder is uitgerust met een energiezuinige stand. Als er twee keer binnen 3 minuten beweging wordt gedetecteerd zal deze in 'slaapstand' gaan om energie te besparen. De LED zal niet knipperen en er wordt geen signaal doorgestuurd naar het bedieningspaneel. Als er geen beweging in 3 minuten is waargenomen zal de bewegingsmelder automatisch teruggaan naar de normale status.

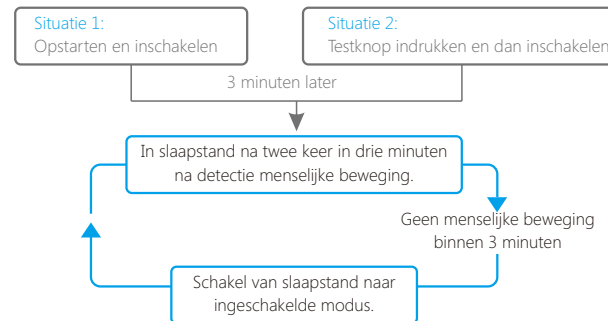

NB: Wanneer de bewegingsmelder in slaapstand is, zorg ervoor dat er binnen 3 minuten geen beweging wordt gedetecteerd. Indien dit wel het geval is zal de slaapstand ingeschakeld blijven.


PIR bewegingsmelder installeren

Installatietips


Vermijd installatie van de bewegingsmelders direct in de richting van ramen, bij een airco, verwarmingselement, koelkast, oven, direct zonlicht en plaatsen waar veel temperatuurschommelingen plaatsvinden.

Voorkom ook dat twee bewegingsmelders naar elkaar toe wijzen; met andere woorden niet in elkaars detectiebereik te plaatsen.


- ① De ideale hoogte voor het ophangen van de bewegingsmelder is 2 meter, van de vloer.

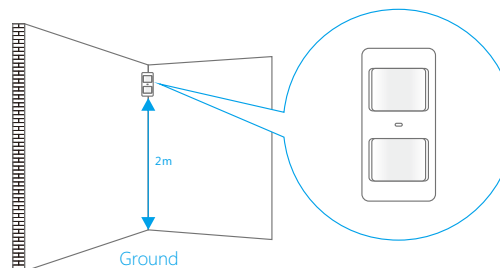

- ② Zet de steun met de inbegrepen schroeven op, dan plaats de bewegingsmelder in de steun.

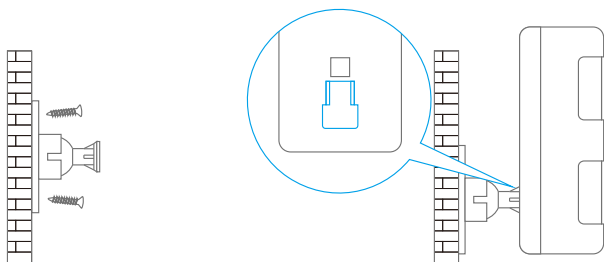

- ③ Druk één keer op de testknop. Loop vervolgens binnen het bereik van de bewegingsmelder van links naar rechts of van rechts naar links binnen het gewenste detectieveld. De LED-indicator van de bewegingsmelder knippert wanneer er beweging wordt waargenomen.

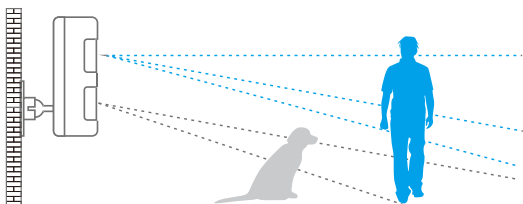


- ④ Verstel eventueel de hoek van de bewegingsmelder om het beste resultaat te verkrijgen. Herhaal stap 3 om de nieuwe hoek te testen.



NB: Als gebruik wordt gemaakt van de huisdiervriendelijke optie, verander de hoek van de bewegingsmelder niet omhoog of naar beneden maar houd deze parallel aan de vloer.

Bereik van de bewegingsmelder

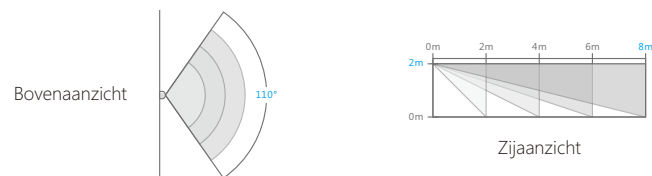

Koppelen/wissen van de accessoires

Nieuwe draadloze sensor en afstandbediening aanmelden

Accessoires moeten verbonden zijn met het bedieningspaneel zodat deze hiervan een signaal kan ontvangen en in geval van nood het alarm kan activeren. De meegeleverde accessoires zijn standaard verbonden met het bedieningspaneel. Volg de onderstaande instructies wanneer u nieuwe accessoires wilt aanmelden:


Nieuwe draadloze afstandbediening aanmelden

- ① Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel in verbodingsmodus is.
- ② Druk op een willekeurige knop op de afstandbediening, het bedieningspaneel piept één keer om aan te geven dat het verbinden gelukt is.




Nieuwe deur/raam magneetcontact aanmelden

- ① Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.
- ② Verwijder de magneet meer dan 2 cm van de sensor. Het bedieningspaneel piept één keer om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

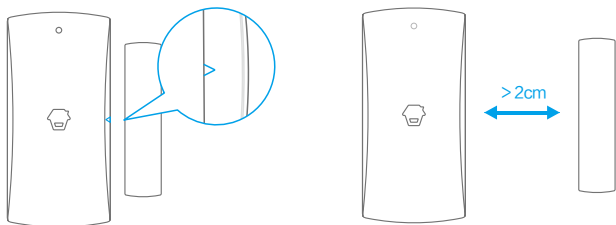

Nieuwe PIR bewegingsmelder aanmelden

- ① Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.
- ② Druk op de testknop van de bewegingsmelder. Het bedieningspaneel piept één keer om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

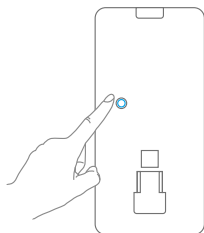

NB: Als het bedieningspaneel tweemaal piept geeft dit aan dat het accessoire al is verbonden.
Gebruik voor het aanmelden van andere sensoren de daarvoor bestemde gebruikershandleidingen.

Accessoires verwijderen

Het verwijderen van accessoires zorgt ervoor dat er geen signaal meer wordt ontvangen door het bedieningspaneel. Dit heeft tot gevolg dat er geen alarm kan worden geactiveerd.

Druk de knop op het bedieningspaneel 6 seconden in, het bedieningspaneel piept één keer en de LED indicator knippert twee keer. Dit geeft aan dat alle accessoires zijn verwijderd.

Sensoren groeperen

Door de bruggetjes in de sensoren in een andere volgorde te zetten kunnen deze in een andere groep worden geplaatst. Indien deze worden aangepast moet de sensor opnieuw worden aangemeld bij het bedieningspaneel.

Er kan gekozen worden uit 4 verschillende groepen; thuis-groep, normale-groep, 24/7-groep of een enkele-groep.

Normale-groep: Als het alarm is ingeschakeld op normale modus of thuisgroepmodus zal het bedieningspaneel direct alarm geven als een sensor iets detecteert.


Thuis-groep: Als het alarm is ingeschakeld op de thuisgroepmodus zal er geen signaal afgegeven worden vanaf de sensoren die op de thuis-groep zijn ingesteld.

Enkele-groep: Het alarm wordt vertraagd met de ingestelde vertragingstijd wanneer een sensor een signaal afgeeft. Het is mogelijk meerdere sensoren in te stellen op de enkele-groep instelling. Over het algemeen wordt deze instelling gebruikt voor magneetcontacten bij de voordeur. Bijvoorbeeld: wanneer u geen afstandbediening gebruikt kunt u de vertragingstijd van de enkele-groep op 30 seconden zetten. Bij binnenkomst zal het ingeschakelde systeem pas na 30 seconden daadwerkelijk een alarm afgeven. Het systeem geeft elke 5 seconden een piep om aan te geven dat het uitgeschakeld moet worden.


24-uursgroep: De 24-uursgroep is standaard ingesteld voor sensoren die gas of rook kunnen detecteren. In deze groep is de sensor altijd actief en zal er altijd een signaal worden doorgestuurd naar het bedieningspaneel en zal het alarm geactiveerd worden.

Sensoren in groepen plaatsen:


Open de achterkant van een sensor. Verander de volgorde van de bruggetjes op de gewenste positie zoals hieronder weergegeven. (Let op de richting van D0 naar D3!)

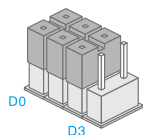

Normale-groep

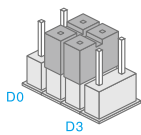


Thuis-groep

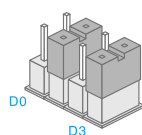

Enkele-groep

NB: De standaard groepsinstelling voor de PIR bewegingsmelder is op de thuis-groep. De standaard groepsinstelling voor het magneetcontact is op de normale groep.

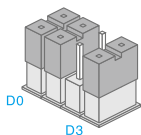

24-uursgroep

NB: Het is aan te raden om onder andere rook- en gasmelders in te stellen op de 24-uursgroep zodat deze de hele dag bescherming bieden.

Binnenkomst/vertrek-vertragingstijd


Sensoren moeten in de enkel-groep zijn ingesteld om deze functie te kunnen gebruiken.

Vertrek vertragingstijd

Als de vertragingstijd is verstreken zal het systeem ingeschakeld worden.

Binnenkomst vertragingstijd

De vertragingstijd bij binnenkomst werkt enkel bij sensoren die zijn ingesteld op de enkele-groep. Het alarm met de sensoren in de thuis- en normalegroep zullen worden geactiveerd nadat de vertragingstijd is verstreken.

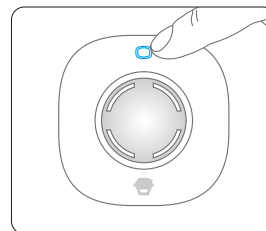

Druk tweemaal op de knop op het bedieningspaneel voor 15 seconden vertragingstijd. Druk driemaal op de knop op het bedieningspaneel voor 30 seconden vertragingstijd. Druk viermaal op de knop op het bedieningspaneel om de vertragingstijd uit te schakelen.

Na het instellen zal het bedieningspaneel elke 5 seconden een signaal geven totdat het ingeschakeld wordt. Als de sensoren (behalve die in de 24uurs-groep) worden geactiveerd zal het alarm worden ingeschakeld na de vertragingstijd.

NB: Druk tweemaal op de  knop om het alarm direct in te schakelen.

Gebruiken als accessoire kit

Wanneer u in het bezit bent van een Chuango alarm systeem is het mogelijk alle onderdelen uit deze kit te verbinden met het controlepaneel van uw huidige Chuango alarm systeem.

Sirene verbinden met het bedieningspaneel

- ① Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.
- ② Druk op de  of **SOS** knop op uw eigen Chuango bedieningspaneel. De sirene geeft éénmaal een piep om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

Verbinden beëindigen

Druk op de knop op het bedieningspaneel van de CG-105S. Deze zal twee keer piepen indien succesvol.

Succesvolle verbinding testen

Druk op de  knop op de afstandbediening. Als de sirene en het bedieningspaneel beiden éénmaal piepen betekent het dat de verbinding succesvol is. Zo niet, probeer opnieuw te verbinden.

Draadloze sensoren toevoegen aan het bedieningspaneel

Zodra uw Chuango bedieningspaneel in de verbindingsmodus staat en u een sensor activeert zal deze verbonden worden met het bedieningspaneel. Ter bevestiging wordt hierbij een pieptoon gegeven. (Aan te raden is hierbij de gebruikershandleiding van uw Chuango product te gebruiken).

Sirene verwijderen

Druk de verbindknop 6 seconden lang in, de sirene zal éénmaal piepen en het licht twee keer flitsen. Dit betekent dat alle verbindingen met accessoires zijn verwijderd.

Accessoires verwijderen

Raadpleeg hiervoor uw gebruikershandleiding van uw Chuango product.

Specificaties

WS-105 Draadloos alarmsysteem

Voedingsspanning	AC 100V~240V, 50/60Hz
Volume	90dB
Back-up batterij	3.7V 600mA Lithium batterij
Stand-by verbruik	≤ 13mA
Alarmverbruik	≤ 100mA
Radio frequentie	315 MHz/433.92 MHz (±75KHz)
Materiaal behuizing	PC+ABS plastic
Werkomstandigheden	Temperatuur -10°C ~+55°C Relatieve vochtigheid ≤ 80% (geen condensvorming)
Afmetingen	90 x 90 x 42.2mm (Zonder stekkerdeel)

RC-80 Draadloze afstandbediening

Voedingsspanning	Gelijkstroom 3V (CR2025 batterij x 1 van de lithiumcel)
Zendverbruik	≤ 9.5mA
Draadloos bereik	≤ 80m (open veld/zonder obstakels)
Radiofrequentie	315 MHz/433.92 MHz (±75KHz)
Materiaal behuizing	ABS plastic
Werkomstandigheden	Temperatuur -10°C ~ +55°C Relatieve vochtigheid ≤ 80% (geen condensvorming)
Afmetingen	58 x 31 x 9.5mm

DWC-102 Draadloos deur/raam magneetcontact

Voedingsspanning	Gelijkstroom 1.5V (AA 1.5V LR6 batterij x 1)
Stand-by verbruik	≤ 35uA
Alarmverbruik	≤ 40mA
Zendbereik	≤ 80m (open veld/zonder obstakels)
Radiofrequentie	315 MHz/433.92 MHz (±75KHz)
Materiaal behuizing	ABS plastic
Werkomstandigheden	Temperatuur -10°C ~ +55°C Relatieve vochtigheid ≤ 80% (geen condensvorming)
Afmetingen zender	71 x 34 x 17.5mm
Afmetingen magneet	51 x 12 x 13.5mm

PIR-910 PIR bewegingsmelder

Voedingsspanning	Gelijkstroom 3V (AA 1.5V LR6 batterij x 1)
Stand-by verbruik	≤ 90uA
Alarmverbruik	≤ 9.5mA
Detectiebereik	8m/110°
Draadloos bereik	≤ 80m (open veld/zonder obstakels)
Radiofrequentie	315 MHz/433.92 MHz (±75KHz)
Materiaal behuizing	ABS plastic
Werkomstandigheden	Temperatuur -10°C ~ +55°C Relatieve vochtigheid ≤ 80% (geen condensvorming)
Afmetingen detector	108 x 52 x 36.8mm
Afmetingen standaard	52 x 30 x 26.5mm

De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de "afvalcontainer met een kruis erdoor" herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Waarschuwing: Kans op explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen voor een onjuist type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg overeenkomstig de instructies van de fabrikant en de nationale voorschriften.

Waarschuwingen en aandachtspunten

Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Chuango personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn van drie jaar geldt voor alle Chuango producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Chuango product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Chuango garantieregeling is van toepassing op alle Chuango producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Chuango garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Chuango.

Opmerking: Chuango handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat.

Opmerking: Mocht je problemen ervaren met de geprinte handleiding, bekijk dan altijd eerst onze website www.chuango.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Notities

Sensor	Soort	Naam	Groepsindeling			
			Normaal	Thuis	24/7	Enkele
Zone 1	Magneetsensor					
Zone 2	Bewegingssensor					
Zone 3						
Zone 4						
Zone 5						
Zone 6						
Zone 7						
Zone 8						
Zone 9						
Zone 10						
Zone 11						
Zone 12						
Zone 13						
Zone 14						
Zone 15						
Zone 16						



Chuango Europe B.V.
Jacobus Spijkerdreef 386
2132 PZ Hoofddorp
The Netherlands
www.chuango.com

CHUANGO®			
产品型号	105S	部件名称	说明书
设 计	林寿	材 料	80克书写纸
印刷尺寸	258x185mm	成品尺寸	129x185mm
工 艺	装订方式 胶粘	版 本	PA:CG-105S-UM-NL-V1.0
注: 双色、双面印刷 装订方式 胶粘 x 32P 整体尺寸以高度为准缩小至16.2cm			