


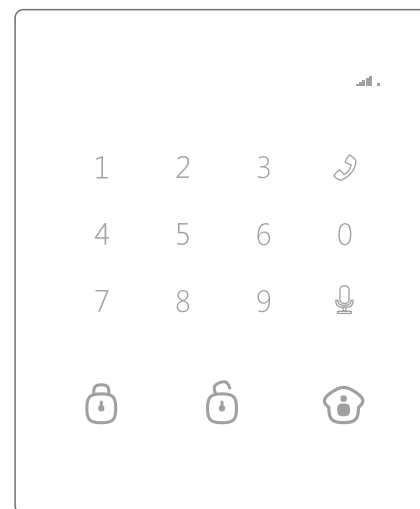


Droży Klienci,

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Produkt ten to kompletne bezprzewodowe rozwiązanie systemu bezpieczeństwa dla domu, przeznaczone do samodzielnego montażu przez użytkownika. Umożliwia automatyczne bezprzewodowe połączenie z różnymi akcesoriami, dzięki czemu cały Państwa dom jest objęty ochroną. Aby móc korzystać z tego wspaniałego produktu, prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.


Spis Treści

W opakowaniu	1~2
Akcesoria na wyposażeniu	2
Jak To Działa	3
Akcesoria	4~9
Pilot zdalnego sterowania	4
Czujnik Otwarcia Drzwi / Okien - Kontaktron	5
Czujnik Ruchu PIR	6
Tryby Stref pracy czujników	8
Rozpoczęcie Pracy	9~12
Krok 1. Włożyć Kartę SIM	9
Krok 2: Pobierz Aplikację	9
Krok 3: Dodaj konto	10
Krok 4: Zapoznaj się z Systemem Alarmowym	10
Krok 5: Ustawienia Systemu	11
Ustawienia za Pośrednictwem SMS	13~14
Pozostałe Komunikaty SMS	14
Instalacja	15~18
Rozmieszczenie Czujników	15
Tryb Instalacyjny	16
Montowanie Panelu Kontrolnego	16
Montaż Czujników typu Kontaktron na Drzwiach / Oknach	17
Montaż Czujnika Ruchu PIR	18
Parowanie / Usuwanie Akcesoriów	19~20
Parowanie Nowego Pilotu Zdalnego Sterowania i Czujnika	19
Parowanie Nowej Syreny Bezprzewodowej	20
Usuwanie czujników	20
Usuwanie Bezprzewodowej Syreny	20
Wymiana baterii w akcesoriach	21
Uzbrojenie i Rozbrojenie za Pomocą Darmowego Telefonu	22
Przywracanie Ustawień Fabrycznych	22
Specyfikacje techniczne	23~24
Panel kontrolny	23
Pilot zdalnego sterowania	23
Czujnik Otwarcia Drzwi / Okien	24
Czujnik Ruchu PIR	24
Oświadczenie	25

W opakowaniu

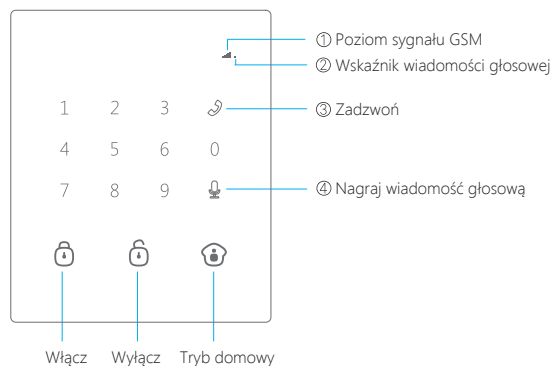

- ① Miga raz na sekundę: wyszukiwanie sieci.
Miga raz na 3 sekundy: Połączenie z siecią.
- ② Miga: Jest nowa notatka głosowa.
- ③ Wprowadź numer telefonu i naciśnij ten przycisk, aby nawiązać połączenie.
- ④ Naciśnij i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby pozostawić 10-sekundową notatkę głosową.
Naciśnij raz, aby posłuchać nowej notatki głosowej lub odtwarzania.

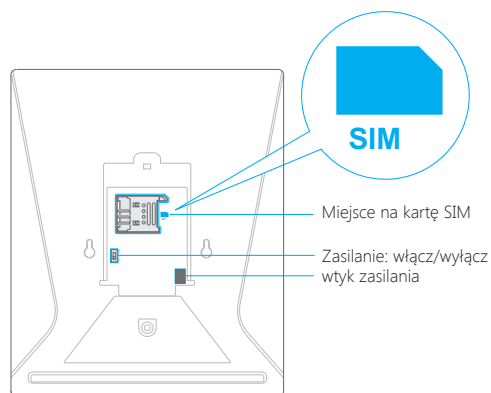

Stan systemu


Uzbrojenie: Naciśnij [], aby uzbroić system. Teraz wszystkie czujniki są aktywne.

Rozbroić: Wprowadzić (ustawienie domyślne: 1234), hasło i naciśnij przycisk [], aby rozbroić system. Teraz system przestaje obsługiwać sygnał alarmowy z czujników (z wyjątkiem tych czujników w strefie 24-H).


Tryb domowy: Naciśnij [], aby uzbroić system. Teraz system monitoruje strefy poza strefą domową, co pozwala użytkownikom na swobodne poruszanie się w domu

Akcesoria na wyposażeniu

Ten zestaw zawiera następujące akcesoria.

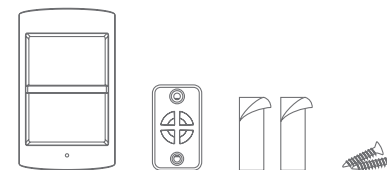

Czujka ruchu x 1

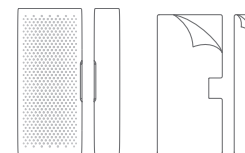


Kontaktron okno/drzwi x 1



Pilot zdalnego sterowania x 2




Zasilacz AC x 1



Instrukcja użytkownika

Jak To Działa

Panel kontrolny odbiera sygnał alarmowy, po wyzwoleniu czujnika, następnie uruchamia sygnał dźwiękowy i informuje użytkownika wysyłając wiadomość SMS oraz wykonując połączenie telefoniczne.

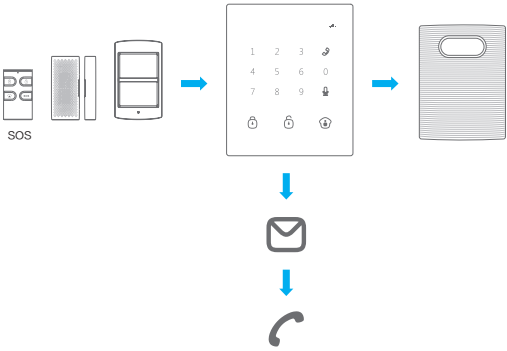


Po odebraniu połączenia telefonicznego z panela kontrolnego, w pierwszej kolejności usłyszycie Państwo nagrany wcześniej głosowy komunikat alarmowy, następnie będziecie Państwo mieli możliwość zdalnego sterowania systemem przez wybranie odpowiednich numerów na klawiaturze telefonu.

Klawisz	Znaczenie
0	Rozbrojenie systemu
1	Zbrojenie systemu
6	Wyłączenie alarmu dźwiękowego
9	Uruchomienie alarmu dźwiękowego
*	Rozmowa dwustronna
#	Zakończenie połączenia telefonicznego

Istnieje możliwość nagrania alarmowego komunikatu głosowego, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
Wprowadź kod rozbrajający (ustawienie domyślne: 1234), następnie naciśnij klawisz [🔒] oraz klawisz [🔔], aby nagrać komunikat alarmowy o długości 10 sekund.
Porównanie
Notatka głosowa: Wiadomość nagrywana dla członków Państwa rodziny.
Alarmowy komunikat głosowy: Komunikat jest odtwarzany po odebraniu połączenia alarmowego.

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

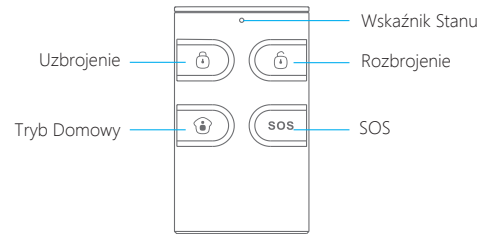


Klawisz	Stan systemu
	Naciśnij raz, żeby uzbroić system. Syrena wyda pojedynczy dźwięk, potwierdzając uzbrojenie systemu.
	Naciśnij raz, żeby rozbroić system. Syrena wyda podwójny dźwięk, potwierdzając uzbrojenie systemu.
	Naciśnij raz, żeby uzbroić system w trybie domowym. Po trzech sekundach, syrena wyda jeden dźwięk, potwierdzając przełączenie systemu do trybu domowego. Uwaga: Panel kontrolny wyłącza sygnał alarmowy pochodzący z czujników zainstalowanych w strefie trybu domowego, co pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie się po domu.
SOS	Panel kontrolny uruchomi alarm dźwiękowy oraz wizualny, a użytkownicy otrzymają komunikat SMS oraz połączenie telefoniczne.
+	Naciśnij klawisz [🏠]. Gdy wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zaświeci jednokrotnie, naciśnij klawisz [🔒] w ciągu 3 sekund, aby uzbroić system bez sygnału dźwiękowego.
+	Naciśnij klawisz [🏠]. Gdy wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zaświeci jednokrotnie, naciśnij klawisz [🔓] w ciągu 3 sekund, aby rozbroić system bez sygnału dźwiękowego.

Czujnik Otwarcia Drzwi / Okien - Kontaktron

Kontaktron składa się z przekaźnika i magnesu. Montowany może być na drzwiach, oknach oraz na wszelkich innych obiektach, które mogą być otwierane lub zamykane. Po odseparowaniu przekaźnika i magnesu na odległość ponad 2 cm, czujnik wysyła sygnał do panelu kontrolnego, który uruchamia alarm.

Przegląd

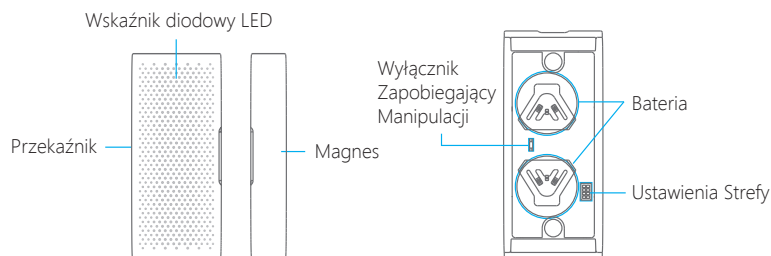

Komunikaty Wskaźnika LED

Pojedyncze miganie: Otwarte drzwi / okno.

Szybkie miganie: Niski poziom baterii, prosimy wymienić baterię.


Uwaga: Po naciśnięciu wyłącznika zapobiegającego manipulacji, nastąpi natychmiastowe uruchomienie alarmu przez system.

Czujnik Ruchu PIR

Czujnik oparty jest na dwurdzeniowej technologii przetwarzania typu fuzzy logic, jak również zawiera inteligentne algorytmy analizy. Po wykryciu promieniowania podczerwonego emitowanego przez ludzki organizm, wysyła sygnał alarmowy do panelu kontrolnego.

Czujnik posiada wbudowany system ignorowania obecności zwierząt domowych o masie ciała do 25 kg..

Przegląd

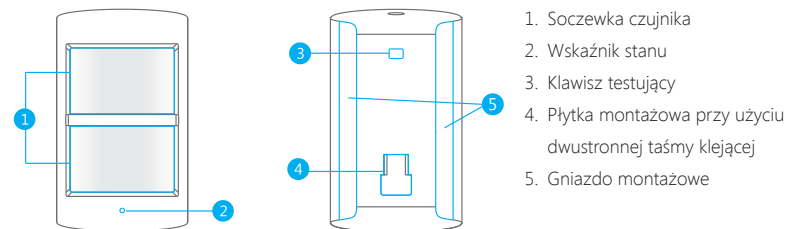

Wskazania stanu


Ciągłe miganie: Czujnik ruchu przeprowadza automatyczny test.

Pojedyncze mignięcie: Wykryty został ruch.

Dwukrotne mignięcie: Czujnik ruchu uruchomił tryb testowania i przechodzi do trybu oszczędzania energii.

Pojedyncze mignięcie raz na trzy sekundy: Niski poziom baterii, prosimy wymienić baterię.

Układ PCB

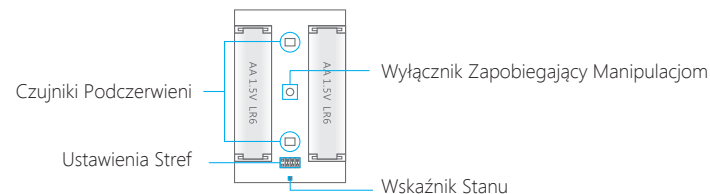

Uwaga: Po naciśnięciu wyłącznika zapobiegającego manipulacji, nastąpi natychmiastowe uruchomienie alarmu przez system.

Czujniki Podczerwieni: Czujniki podczerwieni mają za zadanie wykrywanie ruchu, prosimy upewnić się, że są zawsze czyste

Tryb Pracy


Tryb Testowania

Po minucie testu automatycznego, czujnik przechodzi do trybu testowania. Uruchamia się raz na dziesięć sekund i wysyła sygnał alarmowy po wykryciu ruchu. Tryb ten trwa 3 minuty, po czym przełącza się do trybu oszczędności energii.


Uwaga: Możesz nacisnąć przycisk Test, aby wejść w tryb testowania

Tryb oszczędności energii

Jeżeli czujnik PIR wykryje ruch dwa razy w ciągu 3 minut, automatycznie przełączy się do stanu uśpienia. Jeżeli w ciągu kolejnych 3 minut nie zostanie wykryty jakikolwiek ruch, wówczas przełączy się z trybu uśpienia do stanu uzbrojenia. Przez 3 minuty czujnik nie będzie aktywny i nie będzie przysyłał jakichkolwiek sygnałów do panelu kontrolnego. Jeżeli w okresie 3 minut wykryty zostanie ruch, czas trwania trybu oszczędności energii zostanie wydłużony.

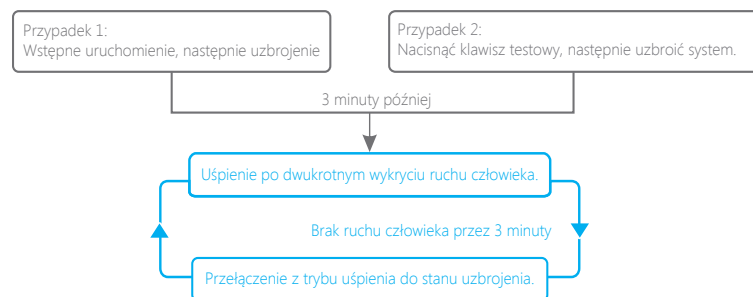


Zakres wykrywania

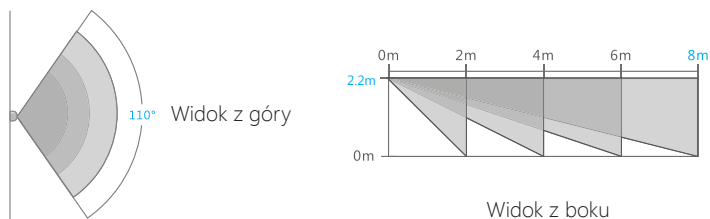

Funkcja ignorowania obecności zwierząt

Czujnik ten posiada specjalną konstrukcję, usprawniającą dokładność wykrywania. Zwierzęta o masie ciała nieprzekraczającej 25 kg nie będą wykrywane.

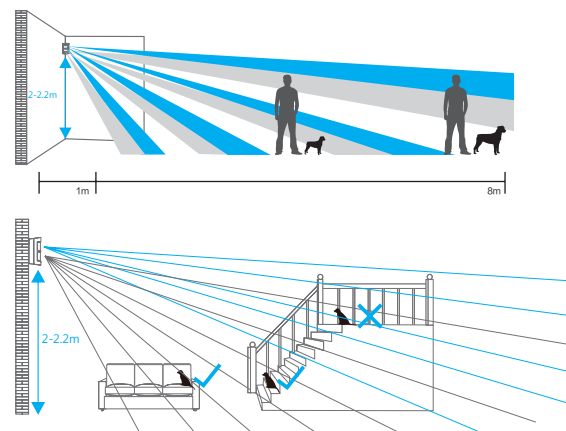

Tryby Stref pracy czujników

Czujniki mogą być umieszczone w różnych strefach do różnych wymagań. Można wybrać cztery różne strefy:

Strefa Normalna: W trybie uzbrojenia lub czuwania domu, czujki ustawione do normalnej pracy w strefie normalnej. Po wykryciu włamania, czujki wywołają alarm.

Strefa domowa: Gdy system jest uzbrojony w domu, detektory ustawione w strefie domowej są rozbrojone. Czujki w innych strefach są uzbrojone. Oznacza to częściowe uzbrojenie alarmu.

Pojedyncze strefy Opóźnienia: Czujniki ustawione w tej strefie pracują w określonym czasie (który można ustawić samodzielnie).

Strefa 24-H: detektor do strefy 24-H natychmiast wywoła alarm w przypadku wykrycia włamania, bez względu na to czy system jest uzbrojony czy nie.


Czujniki w Zestawie	Tryb Strefy (Ustawienie domyślne)
Bezprzewodowy Czujnik Drzwi / Okien	Normalna Strefa
Bezprzewodowy Czujnik Ruchu PIR	Strefa Trybu Domowego

Możesz zmienić ustawienie stref przez zmianę ustawienia zworek. Po każdej zmianie musisz spaeować czujkę z panelem jeszcze raz.


Strefę ustawić można przez zmianę ustawień styków w czujniku. Po ustawieniu, czujnik może pracować w odpowiednim trybie. Następnie należy go sparować ponownie z panelem kontrolnym.

Jak Ustawić


Otworzyć tylną pokrywę czujnika; zmienić ustawienia styków dla ustawienia strefy, przez ustalenie odpowiedniej pozycji, jak poniżej (zwróć uwagę na kierunek D0-D3):




Strefa Trybu Domowego



Normalna Strefa



Strefa Opóźnienia Sygnału



Sterfa 24-H

Rozpoczęcie Pracy

Krok 1. Włożyć Kartę SIM

Przed włożeniem karty SIM prosimy wykonać następujące kroki:

1. Upewnij się, że system alarmowy jest wyłączony.
2. WAŻNE: Wykasuj (domyślny) kod z karty SIM.
3. Wyłącz funkcję skrzynki głosowej jeżeli jest aktywna.
4. Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM, poczekaj aż wskaźnik GSM zacznie migać raz na 3 sekundy: oznacza to, że nastąpiło połączenie z siecią.

Wymagania dla karty SIM: Karta SIM system GSM 2G z funkcją wykonywania połączeń telefonicznych oraz z możliwością wyświetlania identyfikatora numeru dzwoniącego.

Krok 2: Pobierz Aplikację

Pobierz aplikację przez wpisanie słów kluczowych "GO2 Alarm" w witrynie App Store albo Google Play, następnie utwórz swoje konto.



Krok 3: Dodaj konto



Krok 4: Zapoznaj się z Systemem Alarmowym

Teraz można już naciskać klawisze [🔒], [🔓], [🔔], aby zdalnie uzbroić / rozbroić / uzbroić system w trybie domowym.

Naciśnij klawisz [🔔]: uruchomienie zostanie połączenie telefoniczne z panelu kontrolnego, w celu nagrania wiadomości o długości 10 sekund.

Naciśnij klawisz [🔔]: uruchomienie zostanie połączenie telefoniczne z panelu kontrolnego, w celu rozpoczęcia dwustronnego połączenia telefonicznego.



Krok 5: Ustawienia Systemu



Zapisz Awaryjne Numery Telefonów oraz Numery dla Wiadomości Tekstowych SMS

Numery awaryjne, to numery telefonów, na które wykonywane będą połączenia z panelu kontrolnego, w przypadku uruchomienia alarmu.

Numery telefonów dla wiadomości tekstowych SMS, które otrzymają alarmowe wiadomości SMS z panelu kontrolnego, w przypadku uruchomienia alarmu.

WAŻNE: Po zachowaniu numerów telefonów, tylko te numery będą mogły modyfikować ustawienia systemu. Polecenia z nieautoryzowanych numerów telefonów będą odrzucane. Po uruchomieniu alarmu, panel kontrolny wykona połączenie do numerów awaryjnych najwyżej trzykrotnie; jeżeli odebrana zostanie rozmowa na telefonie, system zaniecha dzwonienia.

Zachowanie Numeru Szybkiego Wybierania

Po zachowaniu numeru szybkiego wybierania, można szybko wykonać połączenie przez jednokrotne naciśnięcie klawisza [☎] na panelu kontrolnym.

Zmiana Nazwy Strefy

10 pilotów zdalnego sterowania oraz 50 czujników może zostać rozszerzonych a nazwy czujników mogą być edytowane.

Funkcja ta ma na celu poinformowanie użytkowników, żeby mogli szybko zidentyfikować lokalizację wtargnięcia, dzięki możliwości zmiany nazwy czujnika. Kolejność ich nazywania jest zgodna z kolejnością parowania. Dla przykładu, pierwszy sparowany czujnik jest domyślnie przypisywany do strefy 1; drugi sparowany czujnik jest domyślnie przypisywany do strefy 2 itd.. W przypadku sytuacji awaryjnej, jeżeli nie została zmieniona nazwa czujnika, taki panel kontrolny wyśle komunikat SMS do użytkownika zawierający numer strefy (np. Alarm Strefy 1).

Czas Opóźnienia Wejścia i Wyjścia

Jeśli nie chcesz nosić pilota zdalnego sterowania, można ustawić opóźnienie wyjścia lub wejścia. Założmy, że opóźnienie zostało ustawione na 30 sekund, system pozwoli Ci przez 30 sekund, aby wyłączyć system zanim alarm się włączy. Założmy, że czas na wyjście został ustawiony na 35 sekund, system pozwoli Ci przez 35 sekund opuścić, zanim system będzie uzbrojony. Dźwięk "Beep" słychać co sekundę aby pamiętać, aby ze mamt opościć pomieszczenie. Tempo dźwięku przypominającego przyspieszy w ostatnich 15 sekundach. W ten sposób system pozostawia wystarczająco dużo czasu, aby wyjść z domu bez uruchamiania systemu.

Czas Opóźnienia Pojedynczej Strefy

(Aby uruchomić tę funkcję, należy najpierw zmienić tryb strefy czujnika na pojedynczą strefę opóźnienia. Patrz "Tryb Strefy Czujnika" na stronie 9).

Po ustawieniu czasu opóźnienia, pojedynczy czujnik będzie działał zgodnie z ustawionym opóźnieniem.

Porównanie

Dla przykładu: Czas opóźnienia wyjścia i wyjścia ustawiony jest na 30 sekund; czas opóźnienia pojedynczej strefy ustawiony jest na 40 sekund..

Czujnik	Uzbrojenie	Rozbrojenie
Strefa normalna i strefa trybu domowego	Opóźnienie 30 sekund do uzbrojenia	Opóźnienie 30 sekund do uruchomienia alarmu
Pojedyncza strefa opóźnienia	Opóźnienie 30 sekund do uzbrojenia	Opóźnienie 40 sekund do uruchomienia alarmu
Strefa 24-h	Zawsze w trybie uzbrojenia	Natychmiastowe uruchomienie alarmu

Kod Rozbrojenia

Kod Rozbrojenia jest domyślnie ustawiony na wartość 1234. Dla bezpieczeństwa sugeruje się zmienienie tego kodu.

Ustawienia za Pośrednictwem SMS

Jeżeli użytkownik korzysta z telefonu komórkowego, który nie jest smartfonem, system można ustawić przez wysłanie określonego kodu za pośrednictwem komunikatu SMS, bezpośrednio na kartę SIM zainstalowaną w panelu kontrolnym


Element	Kod komunikaty SMS
Menu SMS	?, ??, ???
Zapytanie o ustawienia systemu	00
Rozbrojenie	0
Uzbrojenie	1
Tryb domowy	2
Rozmowa dwustronna	3
Oddzwonienie, żeby zostawić komunikat głosowy o długości 10 sekund	4
Zapisanie awaryjnych numerów telefonów	5
Zapisanie awaryjnych numerów dla wiadomości SMS	6
Zapisanie numerów szybkiego wybierania	8
Zmiana nazwy strefy	901~950
Ustawienie czasu opóźnienia wyjścia i wejścia	11
Ustawienie poziomu głośności alarmu oraz czasu dzwonienia	12
Zmiana kodu rozbrojenia	13
Ustawienie czasu opóźnienia pojedynczej strefy	14

Dla przykładu


1. Wyślij "5" na numer karty SIM w panelu kontrolnym.



2. Otrzymasz menu SMS z panelu kontrolnego.



3. Skopiuj i edytuj komunikat menu, następnie odeślij z powrotem.

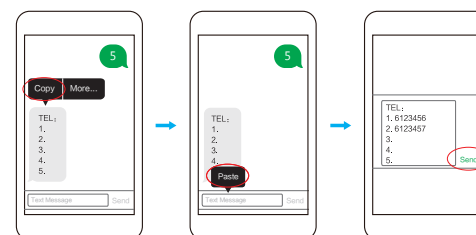

4. Otrzymasz SMS potwierdzającego z panelu kontrolnego.

Pozostałe Komunikaty SMS


Otrzymasz SMS z przypomnieniem:

1. Kiedy poziom baterii w panelu i sensorach spadnie, pierwszy zapisany nr telefonu otrzyma komunikat SMS
2. Kiedy zasilanie AC panelu ustanie lub zostanie wznowione (brak prądu), pierwszy zapisany nr telefonu otrzyma komunikat SMS.
3. Kiedy alarm antysabotażowy zostanie uruchomiony wszystkie zapisane nr telefonów otrzymają komunikat SMS

Instalacja

Rozmieszczenie Czujników

System alarmowy działa najbardziej skutecznie z dobrze rozmieszczonymi czujnikami. Zdecyduj jakie miejsca chcesz chronić i jakie typy czujników powinny być zastosowane. Poniższy rysunek wskazuje potencjalne miejsca, zasugerowane dla różnych rodzajów czujników. Skorzystaj z powyższego rysunku, żeby wybrać idealne miejsce

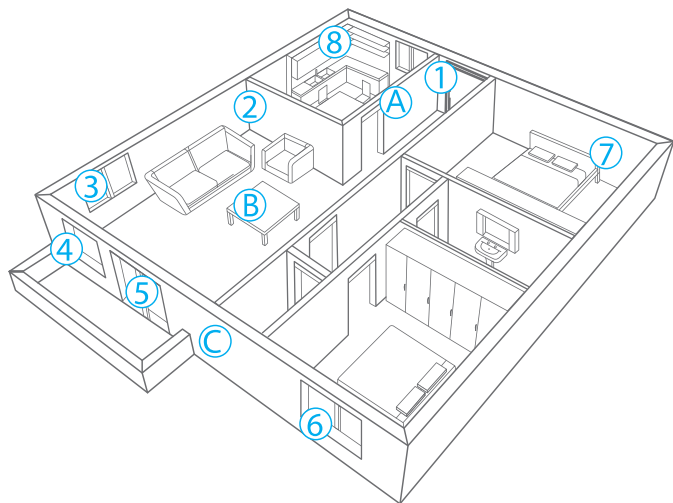

A. Panel alarmowy B. Pilot zdalnego sterowania C. Syrena bezprzewodowa

- 1. Drzwi wejściowe:
- 2. Pokój dzienny:
- 3. Okno:
- 4. Okno: pokój dzienny:
- 5. Drzwi na taras:
- 6. Okno:
- 7. Sypialnia:
- 8. Kuchnia:



Czujnik magnetyczny stykowy
Czujnik ruchu PIR
Czujnik magnetyczny stykowy
Czujnik magnetyczny stykowy
Czujnik magnetyczny stykowy
czujnik magnetyczny stykowy
Czujnik ruchu PIR
Czujnik gazu

Tryb Instalacyjny

Istnieje możliwość uruchomienia alarmu w trakcie instalowania czujników. Naciśnij klawisz [6] trzykrotnie na panelu kontrolnym, żeby uruchomić 10-minutowy tryb instalacji. w tym okresie czasu, system wyda tylko trzy dźwięki po aktywowaniu czujnika. Można również nacisnąć klawisz [6] na panelu kontrolnym, żeby wyjść z tego trybu.

Montowanie Panelu Kontrolnego

Użytkownik może skorzystać z dwóch metod instalacji. Jedną z nich jest umieszczenie panelu kontrolnego na biurku; drugą jest zamontowanie panelu na ścianie przy użyciu załączonego zestawu śrub montażowych. Prosimy wybrać najbardziej odpowiednie miejsce i metodę instalacji Państwa panelu kontrolnego.

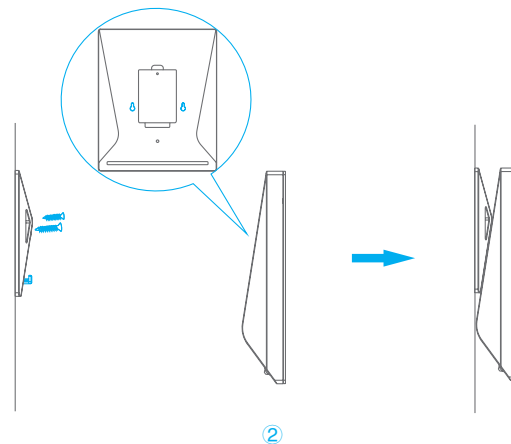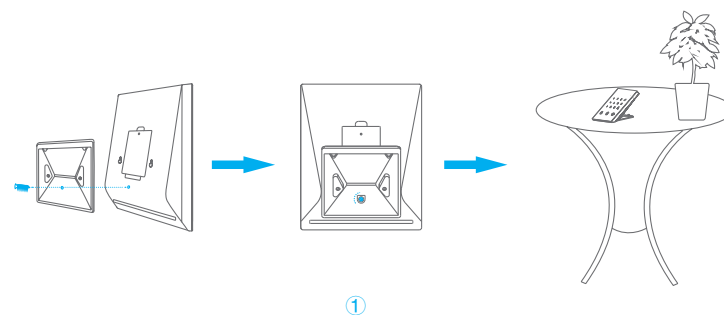

Montaż Czujników typu Kontakttron na Drzwiach / Oknach

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że czujnik działa poprawnie.


Krok 1: Wybierz odpowiednią lokalizację instalacji

Kontakttron zainstalowany może być na drzwiach, oknach albo na dowolnych innych obiektach, które mogą być otwierane lub zamykane.

Jeżeli czujnik ma być zainstalowany na metalowych drzwiach, należy umieścić podkładki dystansowe pod przekaźnikiem i magnesem.

Krok 2: Zabezpiecz kontrakttron przy użyciu załączonej naklejki


Upewnij się, że znaczniki przerwy na bokach przekaźnika i magnesu są dopasowane do siebie i znajdują się w odległości 1 centymetra. Gdy odległość między przekaźnikiem a magnesem przekroczy 2 cm, wskaźnik LED na przekaźniku zaświeci jednokrotnie.

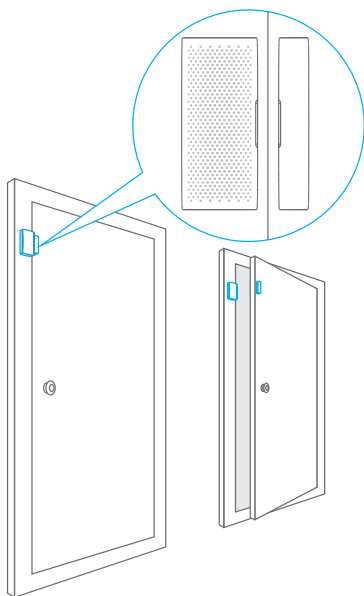


Uwaga: Jeżeli taki kontakttron instalowany jest na metalowych drzwiach, należy umieścić podkładki dystansowe pod przekaźnikiem i magnesem.

Montaż Czujnika Ruchu PIR


Porada: Należy unikać instalowania czujnika ruchu skierowanego bezpośrednio w kierunku okna albo w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, takich jak termiczne urządzenia wyciągowe, klimatyzatory, kuchenki mikrofalowe, lodówki itp.. Należy unikać instalowania dwóch czujników ruchu naprzeciw siebie. Nie instalować dwóch czujników w zasięgu ich działania.

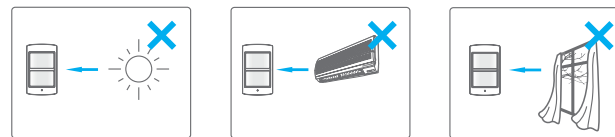

Krok 1: Idealna wysokość montażu czujnika ruchu wynosi między 2 a 2.2 metra od poziomu podłogi. Sugerujemy montowanie czujnika w rogu ściany, przy użyciu taśmy klejącej 3M.

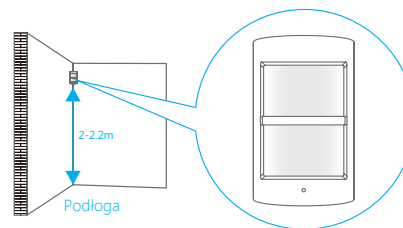

Krok 2: Nacisnąć klawisz testowy dwukrotnie, i przejść od lewej strony pokoju do prawej. Wskaźnik LED zasygnalizuje wykrycie ruchu jednokrotnym mignięciem.

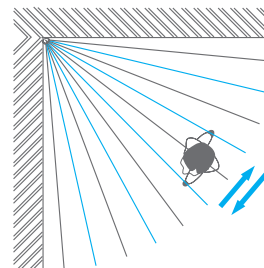


Uwaga: Tego rodzaju czujnik ruchu PIR może być również instalowany w specjalnych lokalizacjach, przy użyciu dołączonego wspornika i zestawu śrub.

Parowanie / Usuwanie Akcesoriów

Dołączone akcesoria zostały już domyślnie sparowane z panelem kontrolnym. Parowanie kolejnych akcesoriów przeprowadzone może być zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Parowanie Nowego Pilotu Zdalnego Sterowania i Czujnika

Wprowadź kod rozbrajający (domyślna wartość: 1234), następnie naciśnij klawisz [🔓] na panelu kontrolnym i aktywuj kolejne czujniki.

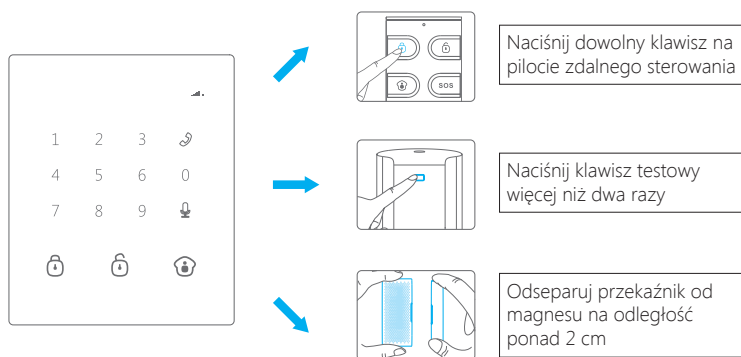

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z panelu kontrolnego, czujnik zostanie sparowany. W przypadku słyszenia dwóch sygnałów, oznacza to, że czujnik został już uprzednio sparowany.

Uwaga: Aby sparować inne czujniki, prosimy o zapoznanie się z dołączonymi do nich podręcznikami obsługi.

Parowanie Nowej Syreny Bezprzewodowej

Syrena sprzedawana jest odrębnie.

1. Upewnij się, że syrena przełączona zostanie do trybu parowania (patrz odpowiednia instrukcja obsługi).
2. Naciśnij klawisz [🔒] lub [🏠] na panelu kontrolnym, aby wysłać sygnał parowania do syreny. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego z syreny, została ona pomyślnie sparowana. W przypadku słyszenia dwóch sygnałów, oznacza to, że syrena została już uprzednio sparowana.

Po sparowaniu syreny można włączyć lub wyłączyć sygnał uzbrojenia / rozbrojenia przez przesłanie kodu "63701" lub "63700" do panelu kontrolnego (Ustawienia domyślne są wyłączone).

Usuwanie czujników

Wyślij SMS z komunikatem "21" do panelu kontrolnego, następnie otrzymasz SMS potwierdzający pomyślne wykasowanie czujników.


Wyślij SMS z komunikatem "23" do panelu kontrolnego, następnie otrzymasz SMS potwierdzający pomyślne wykasowanie pilotów zdalnego sterowania.

Usuwanie Bezprzewodowej Syreny


Press and hold the pair button of the wireless siren; the deletion is succeeded when two beeps are heard from the wireless siren.

Wymiana baterii w akcesoriach

Pilot zdalnego sterowania

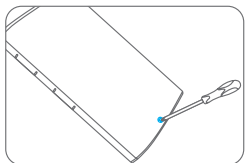


Odkręć śrubkę

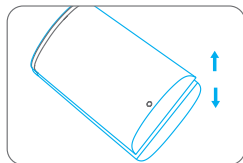


otwórz pokrywę i wymień baterię

Drzwi/Okno sensor

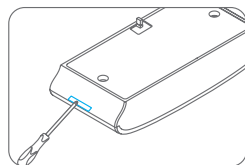


Otwórz pokrywę (odchyl zatrzask) i wymień baterię

Czujka ruchu PIR

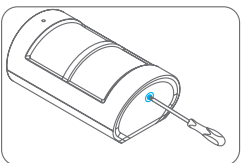

Odkręć śrubkę

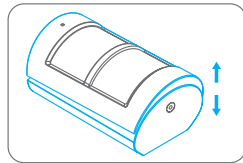

Otwórz pokrywę i wymień baterię

Uzbrojenie i Rozbrojenie za Pomocą Darmowego Telefonu

Uzbrojenie systemu alarmowego może być wykonane przez zadzwonienie na numer karty SIM zainstalowanej w panelu kontrolnym. Po usłyszeniu sygnału w słuchawce należy się rozłączyć nie czekając na połączenie. Następnie panel kontrolny oddzwoni - nie należy odbierać połączenia. System zostanie uzbrojony.

Rozbrajanie systemu alarmowego może być wykonane przez zadzwonienie na numer karty SIM zainstalowanej w panelu kontrolnym. Nie rozłączaj się dopóki system samodzielnie zakończy połączenie. System alarmowy nie oddzwoni, a system zostanie rozbrojony.

Przywracanie Ustawień Fabrycznych

Wyślij komunikat "0000" do panelu kontrolnego. System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych, ale sparowane czujniki nadal będą pracować.

Specyfikacje techniczne

Panel kontrolny

Zasilanie elektryczne	DC12V 500 mA
Bateria	3.7V 600 mAh Li-ion Bateria
Częstotliwość GSM	850/900/1800/1900 MHz
Pobór prądu w trybie oczekiwania	<56 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	<270 mA
Syrena wewnętrzna	90 dB
Akcesoria rozszerzające funkcjonalność	10 pilotów zdalnego sterowania, 50 czujników
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Materiał, z którego wykonano obudowę	Tworzywo sztuczne ABS
Warunki użytkowania	Temperatura -10°C~+55°C Wilgotność względna <80% (bez efektu kondensacji)
Wymiary panelu kontrolnego	87.5 x 81.5 x 12 mm (długość x szerokość x wysokość)
Wymiary wspornika	71 x 34 x 17.5 mm (długość x szerokość x wysokość)

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie	DC 3V (bateria litowa CR2025 x 1 szt.)
Prąd transmisji	<7 mA
Odległość transmisji	<80 m (otwarta przestrzeń / bez zakłóceń)
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Materiał, z którego wykonano obudowę	Tworzywo sztuczne ABS
Warunki użytkowania	Temperatura -10°C~+55°C Wilgotność względna <80% (bez efektu kondensacji)
Wymiary panelu kontrolnego	53 x 31 x 11 mm (długość x szerokość x wysokość)

Czujnik Otwarcia Drzwi / Okien

Zasilanie	DC 3V (bateria litowa x 2 szt.)
Prąd statyczny	<5 uA
Prąd alarmu	<9 mA
Odległość transmisji	<80 m (otwarta przestrzeń / bez zakłóceń)
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Materiał, z którego wykonano obudowę	Tworzywo sztuczne ABS
Warunki użytkowania	Temperatura -10°C~+55°C Wilgotność względna <80% (bez efektu kondensacji)
Wymiary panelu kontrolnego	71 x 31.5 x 15 mm (długość x szerokość x wysokość)
Wymiary panelu kontrolnego	71 x 12.5 x 15 mm (długość x szerokość x wysokość)

Czujnik Ruchu PIR

Zasilanie	DC 3V (AA 1.5V LR6 bateria x 2 szt.)
Prąd statyczny	<50 uA
Prąd alarmu	<9.5 mA
Zakres i kąt pracy czujnika	8m/110°
Odległość transmisji	<80 m (otwarta przestrzeń / bez zakłóceń)
Częstotliwość radiowa	433.92 MHz
Materiał, z którego wykonano obudowę	Tworzywo sztuczne ABS
Warunki użytkowania	Temperatura -10°C~+55°C Wilgotność względna <80% (bez efektu kondensacji)
Wymiary przekaźnika	100 x 59 x 43 mm (długość x szerokość x wysokość)
Wymiary wspornika	52 x 30 x 26.5 mm (długość x szerokość x wysokość)

Oświadczenie

Drodzy Użytkownicy,

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsze instrukcje stanowiły łatwy w użyciu przewodnik po naszym produkcie. Wszystkie oświadczenia, techniczne informacje, zalecenia zawarte w niniejszym podręczniku powinny być rzetelne, jakkolwiek jednak nie możemy gwarantować ich dokładności i kompletności.

Specyfikacje techniczne oraz informacje dotyczące produktów opisanych w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kserowanie, kopiowanie, reprodukcja, tłumaczenia na dowolny język, modyfikacje, przechowywanie w systemach składowania danych, czy też retransmisja, w dowolnej formie, czy też dowolnymi środkami przekazu: elektronicznymi, mechanicznie, albo innymi metodami, jest surowo zabronione bez uprzedniego uzyskania zgody w formie pisemnej.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie albo następne szkody, włączając - bez ograniczeń - stracone zyski lub utratę czy uszkodzenie danych, wynikające z używania lub niezdolności używania niniejszego dokumentu, nawet jeżeli poinformowano użytkowników o możliwości wystąpienia takich szkód.

CHUANGO®			
产品型号	GO2	部件名称	说明书
设 计	林寿	材 料	80 克书写纸
印刷尺寸	258x185	成品尺寸	129x185
工 艺	装订方式 胶粘	版 本	PA: GO2-UM-PL-V1.0
注：双面四色印刷 32P			