

velleman®







DB4

BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4

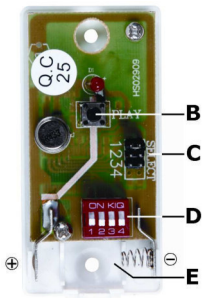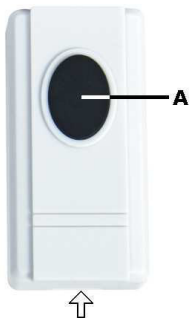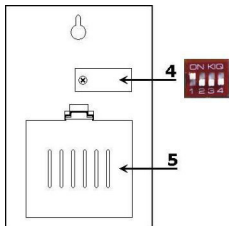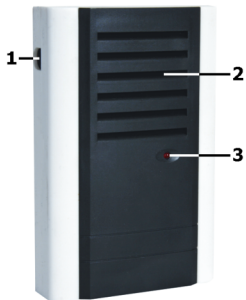

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wstę

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.



Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu oznacza, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska.

Nie umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w zwykłych pojemnikach na odpady. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się recyklingiem.

Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się recyklingiem. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Jeżeli dzwonek uległ uszkodzeniu podczas transportu, nie uruchamiaj go lecz niezwłocznie skontaktuj się z twoim dystrybutorem.

2. Zasady bezpieczeństwa



Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.



Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji. Dystrybutor nie podejmie odpowiedzialności wynikających z usterek spowodowanych niepoprawnym użytkowaniem urządzenia.
- Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu.
- Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.

3. Wskazówki ogólne

Proszę zapoznać się z **Velleman® usługi i gwarancja jakości** na końcu niniejszej instrukcji.

- Chronić urządzenie przed wstrząsami i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem. Podczas obsługi urządzenia unikać używania siły.
- Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.
- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu.
- Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.

4. Cechy

- kodowany sygnał zapobiega fałszywym alarmom
- łatwa instalacja bez kabli
- 3 dźwięki dzwonka: ding, ding-dong, Westminster
- 2 przyciski: możliwość wyboru innego dźwięku dla każdego przycisku
- 16 kodów
- standardowe wyposażenie:
 - 1 x dzwonek (odbiornik)
 - 2 x przycisk dzwonka (nadajnik)
 - 2 x bateria 12 Vdc, typ A23 (do przycisków)

5. Opis

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

	dzwonek	3	dioda LED statusu
1	gniazdo wejściowe 4,5VDC	4	przełącznik DIP + pokrywa
2	głośnik	5	gniazdo baterii
	2 x przycisk dzwonka (nadajnik)	C	wybór dzwonka – ustawienie zworki

DB4

A	przycisk	D	przełącznik DIP
B	uruchomienie przycisku dzwonka (= A)	E	gniazdo baterii

6. Obsługa

- Włożyć baterie (nie załączono) do dzwonka (patrz §8) lub podłączyć zasilacz 4,5VDC (nie załączono) do gniazda wejściowego 4,5VDC [1].

Biegunowość zasilacza:



- Otworzyć pokrywę przełącznika DIP [4]. Odkręcić śrubę i wyjąć pokrywę.
- Otworzyć przyciski dzwonka wsuwając delikatnie mały śrubokręt w szczelinę na spodzie obudowy (patrz strzałka) i usunąć tylną pokrywę.
- Włożyć baterie do przycisków dzwonka (patrz §8).
- Sprawdzić, czy ustawienia przełącznika DIP [4] i dzwonka [4] są takie same. Przełącznik DIP służy do ustawienia kodowania nadawanego sygnału. W przypadku zakłóceń spowodowanych stosowaniem podobnych urządzeń należy zmienić ustawienia przełącznika DIP, zmieniając również w taki sam sposób ustawienia nadajnika i odbiornika.
- Można ustawić dźwięk osobno dla każdego przycisku dzwonka. Przesunąć zworkę [C], aby ustawić żądany dźwięk.

1 „Dla Elizy” **2** Westminster **3** ding-dong

- Zamknąć pokrywę przełącznika DIP [4]. Przykręcić śrubę.
- Umieścić przyciski dzwonka w żądanym miejscu i zamknąć przyciski dzwonka. Chronić przyciski przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, aby wydłużyć okres użytkowania. W pobliżu przycisków nie mogą znajdować się metalowe elementy ani silne pole magnetyczne.
- Umieścić dzwonek w żądanym miejscu (wyłącznie w pomieszczeniu). W pobliżu dzwonka nie mogą znajdować się metalowe elementy ani silne pole magnetyczne.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka emitowany jest dźwięk przez głośnik [2], a dioda LED statusu [3] świeci.

7. Wykrywanie i usuwanie usterek

- Kiedy dźwięk dzwonka staje się coraz słabszy, należy wymienić baterie (patrz §8).
- Jeśli po naciśnięciu dzwonka dźwięk nie jest emitowany:
 - Sprawdzić, czy ustawienia przełącznika DIP i przycisków dzwonka są takie same. Ustawić jednakowo dzwonek i przyciski dzwonka.
 - Sprawdzić, czy przycisk dzwonka znajduje się w odpowiednim zasięgu (maks. 60 m). Jeśli nie, zmniejszyć odległość.
 - Sprawdzić, czy w pobliżu dzwonka i przycisków nie znajdują się metalowe elementy ani silne pole magnetyczne. Jeśli tak, zmienić pozycję dzwonka lub przycisków.
 - Wymienić baterię przycisków (patrz §8)

8. Baterie

dzwonek

- Otworzyć gniazdo baterii **[5]**.
- Włożyć 3 nowe baterie 1,5 V AA (LR6C) zgodnie z symbolami biegunowości oznaczonymi wewnątrz gniazda.
- Zamknąć gniazdo baterii.
-

przycisk dzwonka

- Otworzyć przyciski dzwonka wsuwając delikatnie mały śrubokręt w szczelinę na spodzie obudowy (patrz strzałka) i zdjąć tylną pokrywę.
- Włożyć nową baterię 12V typu GP23A zgodnie z symbolami biegunowości oznaczonymi na rysunku (patrz str. ... instrukcji).



UWAGA: Zachowaj ostrożność przy wymianie baterii, obserwuj zmiany zachodzące na ich powierzchni. Utylizować baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymać baterie z dala od dzieci.

9. Specyfikacja techniczna

Częstotliwość sygnału	433,92MHz
zasięg sygnału	maks. 60m
zasilanie	3,5mm
przycisk dzwonka	1 x bateria 12V typu GP23GAC (załączono)
dzwonek	3 x bateria 1,5V AA (LR6C, nie załączono) lub zasilacz 4,5VDC/5W (PSS0530, nie załączono)

Używać dzwonka tylko z oryginalnymi akcesoriami. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała lub mienia wynikającego z (niewłaściwego) użytkowania sprzętu. Dalsze informacje o produkcie dostępne są na stronie www.velleman.eu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, odtwarzana, tłumaczona ani zapisywana na jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.