

velleman®

DVR8T4

QUICK INSTALLATION GUIDE	2
BEKNOPTE HANDLEIDING	24
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE	46
GUÍA RÁPIDA	69
SCHNELLEINSTIEG	92
SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI	116
GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO	140



QUICK INSTALLATION GUIDE

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

NOTE: This document is a **Quick installation guide**. For more details, refer to the full user manual, which you can find on the included CD-ROM.

Download the multilingual version of this document from www.velleman.eu.

This 8-channel **HDCCTV** digital video recorder can **record TVI, analogue & IP cameras**. The recorder automatically detects if an analog or TVI camera is connected. The DVR records analogue cameras in frame/D1 or 960H resolution, TVI & maximum 9 IP cameras with 1080P. **This DVR can record all channels at 1080P real-time**. This system is ONVIF certified: it is compatible with all major professional IP security products that are ONVIF-certified.

The DVR has USB and network backup, recording via motion detection, timer and alarm inputs. **IVS surveillance** function including counting people, virtual fence and single channel motion recording. SATA hard disk supported. Dual high definition video output for both VGA (up to 1080P resolution) and **HDMI (up to 4K2K)**. Local control via IR remote control (not incl.) and USB mouse (incl.).

Advanced mobile surveillance via free EagleEyes software. Compatible with iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile, and Symbian®.

Push video function with iPad®, iPhone®, Android® smart phone, and tablet.

The DVR instantaneously sends the video images from the corresponding channel to the activated mobile device when an alarm input is triggered.

The DVR also sends push messages when there is a problem with the system.

2. Safety Instructions

	CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK		
CAUTION:		
To reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Only operate this apparatus from the type of power source indicated on the label. The company shall not be liable for any damages arising out of any improper use, even if we have been advised of the possibility of such damages.		
	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltages" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	
	This exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.	
	Keep the device away from children and unauthorised users.	
	Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-threatening electroshocks. Have the device repaired by qualified personnel.	
	Always disconnect mains power when device not in use or when servicing or maintenance activities are performed. Handle the power cord by the plug only.	
	DO NOT disassemble or open the cover unless otherwise indicated in this manual. There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.	



This is a Safety Class 1 Product (provided with a protective earthing ground incorporated in the power cord). The mains plug shall only be inserted in a socket outlet provided with a protective earth contact. Any interruption of the protective conductor inside or outside of the instrument is likely to make the instrument dangerous. Intentional interruption is prohibited.

3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on the last pages of the full user manual, which can be found on the included CD-ROM.

	<p>Indoor use only. Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids. Never put objects filled with liquids on top of or close to the device.</p>
	<p>Keep this device away from dust and extreme temperatures. Make sure the ventilation openings are clear at all times. For sufficient air circulation, leave at least 1" (\pm 2.5 cm) in front of the openings.</p>
	<p>Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.</p>

- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Keep this manual for future reference.
- **DO NOT** use this product to violate privacy laws or perform other illegal activities.

4. Features

- compression format: H.264 real-time
- high resolution recording:
 - **IP camera: 1080P/720P** (max. 9 cameras)
 - **TVI camera: 1080P/720P**
 - **analogue camera: Frame/D1 or 960H**
- multiplex: allows live display, recording, playback, backup and network operation
- backup function: supports USB 2.0 flash drive and network backup
- powerful mobile surveillance support on all major platforms including iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® and Android® - Eagle Eyes app
- intelligent motion trigger recording:
 - advanced motion detection
 - scheduled motion detection recording (with 3 adjustable parameters)
- Intelligent Video Analysis: 8 channels
 - virtual fence: a virtual intruder detection line is set to detect intruders crossing the detection line
 - flow counting: a virtual detection line is set to detect the moving direction of pedestrians for flow counting
- automatic integrated Dynamic Domain Name Service (DDNS): free service
- system auto recovery after power reconnected
- supports daylight-saving function
- supports manual / timer / motion / alarm recording functions
- multi-language OSD: English, French, Dutch, German, Portuguese, Spanish, Czech, Hungarian, Greek, Chinese, Vietnamese
- user manual: English
- quick start manual: English, Dutch, French, Spanish, German
- USB mouse: incl.
- **Note:** this product requires a minimum of network installation knowledge

5. Installing the Hard Disk Drive (HDD)


Before the DVR is powered on, make sure you have installed a hard disk, connected at least one camera and an HDMI monitor. The DVR is designed to automatically detect the video system of the connected cameras (NTSC or PAL). To make sure the system detection is correct; please check if the cameras are connected to the DVR and power-supplied before the DVR is powered on.

Notes:


- Only use a purple Western Digital hard disk designed for surveillance to ensure proper operation.
- It is not recommended to use an audio/video 24/7 hard disk in this device.
- It is recommended to clear all data on a new hard disk after the DVR is powered on, and to set the date and time correctly to make sure that recorded data are not mixed with older data. For details on clearing all data, refer to **Clearing the Hard Disk**.

Type 1


1. Remove the top cover and find the hard disk connector (1) and bracket (2) in the device.

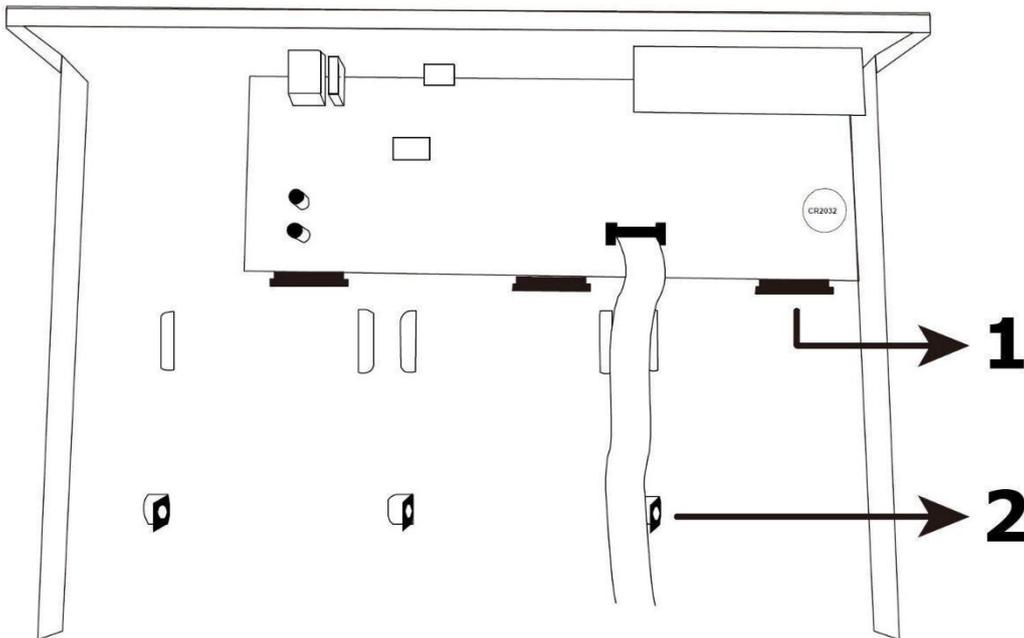

2. Get a compatible hard disk. With the PCB side facing down, insert the hard disk in one of the hard disk connectors.

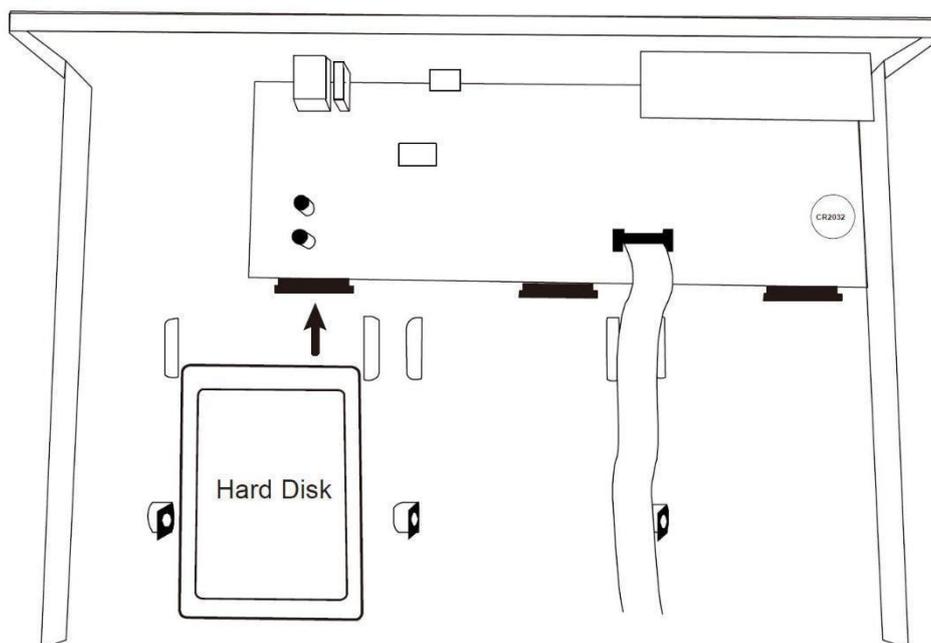



3. Fasten the hard disk to the bracket by securing the screw on the bracket.

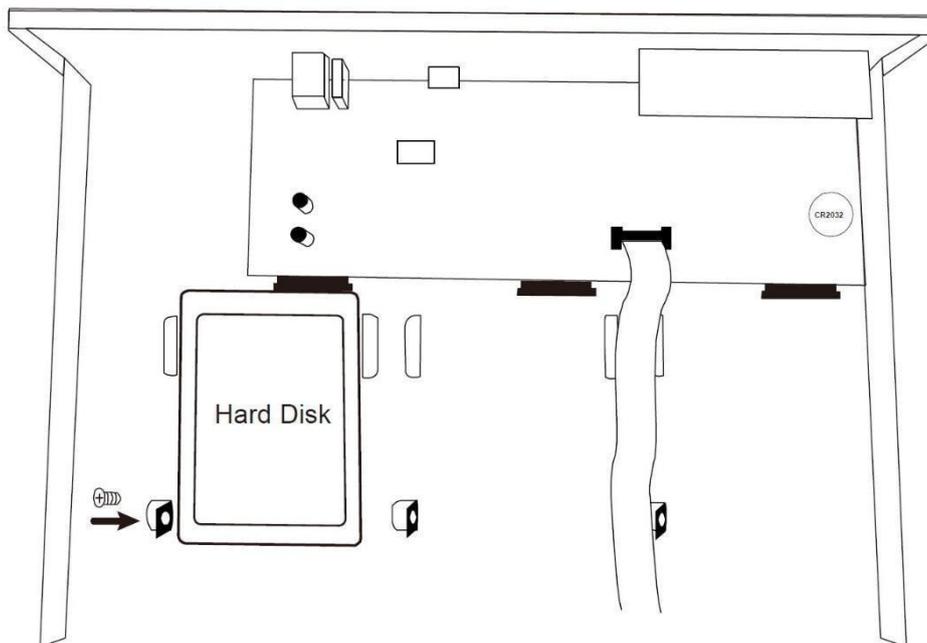

4. Replace the top cover and fasten the screws.

Type 2

1. Remove the top cover and find the hard disk connector and bracket in the device.
2. Get a compatible hard disk. With the PCB side facing down, insert the hard disk in one of the hard disk connectors.
3. Align the screw holes on the base (1) and the hard disk (2). Then, fasten the hard disk on the base with the supplied screws from the bottom side of the recorder.

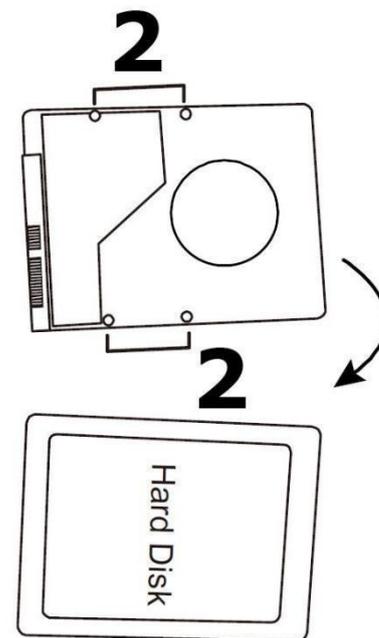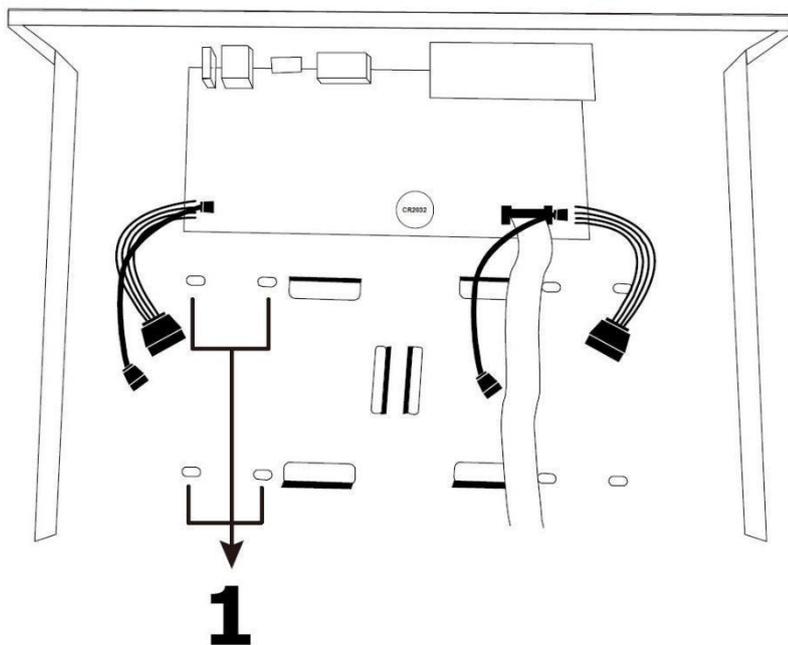

4. Connect the data bus and power cable for the hard disk.
5. If any, remove the protective film on the bottom of the recorder to ensure heat dissipation.

6. User Interface

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

6.1 DVR Access

1. Connect a USB mouse to the mouse port  on the DVR front panel, and check if there is a mouse icon  on the screen, indicating the USB mouse is detected properly.
2. Move your mouse to enter the DVR password with the password keypad. The default user name and password are both **admin**.

Change the user name and password. To do so, see the following video:


<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- o Log in with the admin account and create a new account with supervisor rights on the recorder. Do not take admin as user name or password.
- o Log out on the recorder.
- o Log in with the new account.
- o Delete the default admin account.

Do not use ports 80, 8000, 8080 or 9000 on the recorder, this for security reasons.

Use the Eazy Networking function instead of port-forwarding. To see how to use the Eazy Networking function, refer to following video: <https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtjI10>.

6.2 Live Page

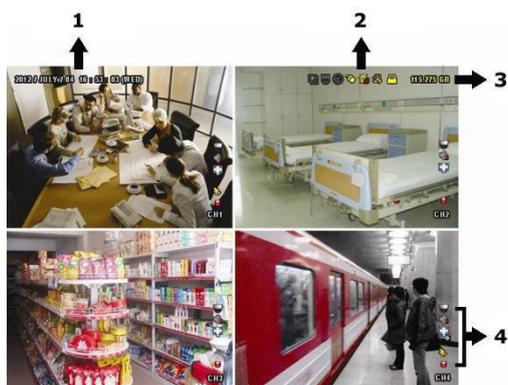

1. system time
2. DVR status bar
3. available HDD capacity
4. channel status bar

DVR Status

	key lock		key unlock
	overwrite on		overwrite off
	internet disconnected		internet connected
	local connection		USB mouse connected
	USB flash drive/device connected		no USB device connected
	IVS on		
	timer recording on		timer recording off
	PTZ mode on		PTZ mode off
	sequence mode on		sequence mode off

Channel Status

	original size		fit to screen		DCCS connection OK		DCCS connection failed
	live audio on		audio off		audio playback on		audio playback off
	recording		human detection event		motion event		alarm event
	record mode: Frame		record mode: Field		record mode: CIF		
	virtual fence event		one way pass event		scene change event		

Icons for Recording

- manual recording**
By default, manual recording is on (🔴) when the DVR is powered on and a HDD is installed.
- event recording**
The event icons, 🚨 / 🚒 / 🚓 / 🔥 / 🚔 / 🚑, are shown on the display when their respective events occur and the related record function is on.
- timer recording**
When timer recording is on, ⌚ is displayed on the screen.
- HDD overwrite**
By default, the HDD overwrite function is set to ON, and 🗑️ is displayed on the screen.
Note: To disable the overwrite function, right-click to display the main menu in the live view window. Then select ⚙️ (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Quick Menu Bar

Move the mouse pointer to the left of the screen to extend the quick menu bar and show the functions:

<p>Quick Menu (extended)</p>		Click to show the channel switch panel and select the channel you want.
		Click to display the playback control panel, and click to play the latest recorded video clip, or click to enter the search list.
		Switch to the channel you want first, and click to enter the zoom-in mode. In this mode, click and drag the red frame on the bottom left of the screen to move to the place you want to see. To exit this mode, click .
		Click to show the power off panel to either halt or reboot the system.

6.4 Main Menu

<p>Main menu</p>		QUICK START	Click to set the status display, image settings, and date & time.
		SYSTEM	Click to set the system configurations.
		EVENT INFORMATION	Click to enter the event search menu.
		ADVANCED CONFIG	Click to set CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS & NOTIFY.
		SCHEDULE SETTINGS	Click to set record timer, detection timer, and alarm timer.

Main Menu Structure

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY– RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	
		EaZy*	

	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* For selected modes only

7. Hardware Overview

7.1 Front Panel

- LED indicators
 - : DVR is powered on.
 - : HDD is reading or recording.
- 1-9: Press the channel number buttons to select the channel to display.
- : Press to show the multi-channel display mode.
- : Press to show all screens sequentially in full screen mode. Press again to quit.
- P.T.Z. ( + ): Press  +  at the same time to enter or exit the PTZ control mode.

- AUDIO: Select live or playback audio from audio channel 1-4.
 - : live audio from audio channel 1-4 (indicated in white)
 - : playback audio from audio channel 1-4 (indicated in yellow)
 - : audio channel unselected.
- LIST (Event List Search): Press to quickly search the recorded files by event lists: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM, or select FULL to show all the event logs. To quickly search the time you want, select QUICK SEARCH. For more details, refer to the full user manual.
- MENU: Press MENU to enter the main menu.
- ENTER: Press ENTER to confirm the setting.
- : Press ▲ / ▼ / ◀ / ▶ to move up / down / left / right.

In playback mode:

 - Press || to pause playback.
 - Press ■ to stop playback.
 - Press ► to fast forward.
 - Press ◀ to fast rewind.
- : USB port to connect a USB mouse for mouse control
- : USB port to connect a USB flash drive for video backup.

Note: Do not connect two USB mice or two USB flash drives simultaneously.
Note: For a list of compatible USB flash drives, please refer to the appendices in the full user manual.

7.2 Rear Panel

- INPUT (1-8): Connect to the video connector of a camera.
Note: The DVR will automatically detect the video system of the camera; make sure that the cameras are properly connected to the DVR and powered on before the DVR is turned on.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Connect to the audio connector of a camera if the camera supports audio recording.
Note: To make a video backup with audio, make sure the camera, which supports the audio function is connected to the video-in channel and audio-in channel. For example, the audio data from audio channel 1 will be recorded with the video data from video channel 1.
- AUDIO OUT (1): Mono audio output to connect to a speaker.
- LAN: Connect to internet by LAN cable.
- EXTERNAL I/O: This port is used to connect external devices (such as speed dome cameras, external alarms, etc.).



- HDMI: Connect to the HDMI port of a monitor that supports HDMI video output.
Note: You can use the HDMI and VGA output ports simultaneously for dual video output.
- VGA: Connect to the VGA port of a monitor that supports HDMI video output.
Note: You can use the HDMI and VGA output ports simultaneously for dual video output.
- IR: Connect the IR receiver extension line for remote control.
- DC 19V: Connect to the supplied adapter.
- eSata: This port is used to connect a storage device supporting eSata interface, e.g. an external hard disk or disk array.

8. Connection and Setup

8.1 Connecting a Monitor and Camera

1. Obtain a suitable monitor (not included) and connect it to the HDMI video output port on the back of the DVR.
2. Obtain at least one suitable camera (not included). Each camera needs its own power supply.
3. Connect the video output of the camera to a video input at the back of the DVR (INPUT 1-8/1-16). The numbers next to the input connectors represent the channel number. Connector type is BNC.
4. Power on the camera(s).

8.2 Switching On

Caution:

- Before the DVR is powered on, make sure that (1) the cameras are connected and powered on for the detection of the camera video system to be correct, and (2) an HDMI monitor is connected to the DVR for correct video output detection.
- This device should be operated only with the type of power source indicated on the manufacturer's label. Use only the included adapter.

To switch on the DVR:

1. Plug the DC output connector of the included power adapter into the power input (DC 19V) at the back of the DVR.
2. Plug the included power cable into the adapter input connector and plug the other end into the mains.
3. Switch on the DVR with the power switch on the back of the device. The power LED  lights on the front of the DVR.

Note: To ensure that your DVR works constantly and properly, it is recommended to use an UPS (Uninterruptible Power Supply, not incl.), for continuous operation.

8.3 Date and Time Setting

Before operating your DVR, please set the date and time on your DVR **first**.

Note: DO NOT change the date or time of your DVR after the recording function is activated. Otherwise, the recorded data will be disordered and you will not be able to find the recorded file from backup by time search. If users change the date or time accidentally when the recording function is activated, it is recommended to clear all HDD data, and start recording again.

Note: When using the DVR for the first time, leave it powered on for at least 48 hours continuously after the date and time is set correctly. It prevents DVR time from resetting if the DVR power is disconnected. If the DVR time resets after power disconnection (for example caused by a power outage), the internal battery may run down. In that case, you have to replace the internal battery. Please refer to the appendices in the full user manual for more information.

1. Right-click to enter the DVR password with the password keypad. The default administrator password is admin.
The status will change from  (key lock) to  (unlock).
2. Right-click to show the main menu, and select  (QUICK START) > TIME SETUP to set the date and time.

QUICK START		
GENERAL	DATE	2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME	15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER	pool.ntp.org
EaZy	FORMAT	Y/M/D
	SYNC PERIOD	OFF
	GMT	(GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT		

8.4 Clearing the Hard Disk

It is recommended to clear all data in the hard disk when using this DVR for the first time to ensure the recorded data are not mixed with other data previously saved in the same hard disk.

1. Right-click to show the main menu, and select  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.

2. The DVR will reboot when HDD data are cleared. Please refer to the full user manual for more information.

SYSTEM	
ACCOUNT	BAUD RATE 2400
TOOLS	HOST ID 000
SYSTEM INFO	R.E.T.R 5
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S) NEVER
BACKUP LOG	CLEAR HDD HDD-0
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID 000
	DEVICE TITLE OFFICE
	SERIAL TYPE RS485
	VIDEO FORMAT NTSC
	VERSION 1019-1008-1010-1010
EXIT	

8.5 Password Setting

1. Right-click to show the main menu, and select  (SYSTEM) > ACCOUNT to change the default password of SUPERVISOR.
2. There are four user levels for different access privileges: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL, and GUEST. For details, please refer to **User Creation** further in this manual.

SYSTEM			
ACCOUNT	USER LIST		
TOOLS	USER NAME	LEVEL	
SYSTEM INFO	admin	SUPERVISOR	
BACKUP DATA	power	POWER USER	
BACKUP LOG	normal	NORMAL	
REGULAR REPORT	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

9. Basic Operation

9.1 Key Lock / Unlock

To lock or unlock the operation, click  (key lock) or  (unlock) in the DVR status bar to change the status. When you unlock the operation, you have to enter a user name and password. The default user name and password are both **admin**. These credentials give you access with the highest user level. For more information, refer to **User Creation** further in this manual.

9.2 User Creation

Note: This function is only available for SUPERVISOR users.

To create a new user account, select  (SYSTEM) > ACCOUNT. The list of users appears on the display.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
guest	GUEST		
EXIT	ADD	EDIT	DEL

The access rights for the different user levels are described below:

	Function	User level			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
DVR status					
 / 	Key lock/unlock	yes	yes	yes	yes
Channel status					
 / 	Live audio on/off	yes	yes	yes	yes
 / 	Playback audio on/off	yes	yes	yes	yes
 / 	Original size / fit to screen	yes			
	PTZ control	yes	yes		
Quick menu bar					
	Channel selection	yes	yes	yes	yes
	Playback	yes	yes	yes	
	Digital zoom	yes	yes	yes	yes
	Power	yes			
Main menu					
	Quick start	yes			
	System	yes			
	Event information	yes			
	Advanced config.	yes			
	Schedule setting	yes			
Playback control					
	Fast forward	yes	yes	yes	
	Fast rewind	yes	yes	yes	
	Play/pause	yes	yes	yes	
	Stop	yes	yes	yes	
	Slow playback	yes	yes	yes	
	Previous/next hour	yes	yes	yes	
	Quick search	yes	yes	yes	


9.3 Playback

Note: This function is not available for GUEST users.

Click  on the quick menu bar to display the playback control panel, and click  to play the latest recorded video clip, or click  to enter the search list.

Refer to the image below:

1	progress bar	4	control bar
2	close	5	event search
3	information bar		

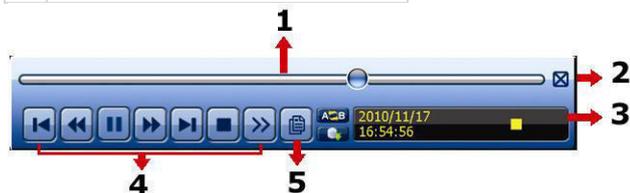

Note: There must be at least 8192 images of recorded data for playback to work properly. If not, the device will stop playback. For example, if the IPS is set to 30, the recording time should be at least 273 seconds (8192 images / 30 IPS) for the playback to work properly.

Playback Control

	Fast forward	Increase the speed for fast forward. Click once to get 4x speed forward, click twice to get 8x speed, etc. Maximum speed is 32x.
	Fast rewind	Increase the speed for fast rewind. Click once to get 4x speed rewind, click twice to get 8x speed, etc. Maximum speed is 32x.
	Play/pause	Click to play the latest recorded video clip immediately, click again to pause. In the pause mode, click  once to get one frame forward, and click  to get one frame rewind.
	Stop	Click to stop the video playback.
	Slow playback	Click once to get 1/4x speed playback, and click twice to get 1/8x speed playback.
	Previous / next hour	Click to jump to the next/previous time interval in an hour, for example, 11:00 - 12:00 or 14:00 - 15:00, and start playing the earliest event video clip recorded during this whole hour.
	Repeat	Click to set point A and point B in a video clip, and the system will play only the specified range in that clip.
	Backup	Click to open the backup menu for video backup.

Event Search

- Click  to quickly search the recorded files by event lists: RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM, or select FULL to show all the event logs.
- To quickly search the time you want, select QUICK SEARCH. For more details, refer to the full user manual.

Audio Playback

In playback mode, click  or  on the channel status bar to play or mute audio.

Note: To make a video backup with audio, make sure the camera, which supports the audio function is connected to the video-in channel and audio-in channel. For example, the audio data from audio channel 1 will be recorded with the video data from video channel 1.

9.4 Recording IP Camera

1. Add the recorder and IP camera to the network.
2. Move the mouse cursor to the left and click the IP SEARCH menu.
3. The DVR will search the IP camera.

To back up recorded data, proceed as follows:


1. Select  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM		
ACCOUNT	START DATE	2009/NOV/19
TOOLS	START TIME	08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE	2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME	17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL	3 SELECTED
REGULAR REPORT		<input type="checkbox"/> ALL
		<input checked="" type="checkbox"/> CH1
		<input checked="" type="checkbox"/> CH2
		<input checked="" type="checkbox"/> CH3
		<input type="checkbox"/> CH4
		<input type="checkbox"/> CH5
	HARD DISK	ALL HDD
	OUTPUT FILE FORMAT	AVI
	TARGET DEVICE	USB DEVICE
	BACKUP	SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB	SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB	

2. Fill in START DATE, START TIME, END DATE, and END TIME to define the period of time for the video data that you want to back up.
3. Select the video channel(s) that you want to back up.
4. In REQUIRED SIZE, select SUBMIT to calculate the file size of the data selected for backup.
5. In BACKUP, select SUBMIT to start backing up to your USB flash drive.
6. Wait until the "backup successful" message appears.

9.6 Digital Zoom

1. Switch to the channel you want to zoom in on, and move the cursor to the left side of the screen to display the quick start bar.
2. Click  to enter zoom mode.
3. In zoom mode, click and drag the red frame at the bottom left of the screen to move to the area you want to see.

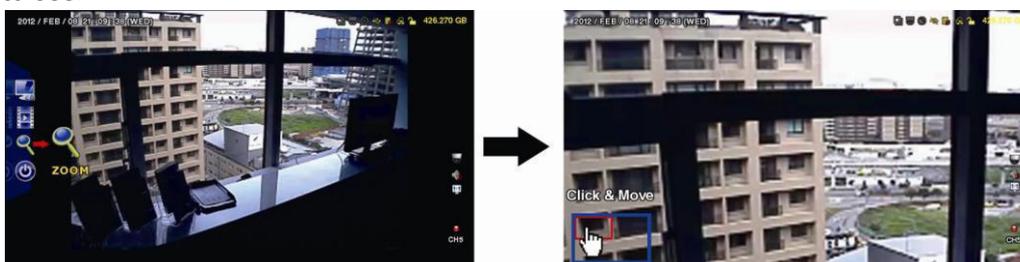

4. To exit, right-click anywhere on the screen.

Note: You need to exit the zoom mode before you can use other DVR functions.

10. Push Video Configuration

10.1 Pin Connection


This DVR can send notifications to your mobile devices, such as iPhone®, iPad®, and Android® mobile devices, if an alarm event occurs (push video). However, only certain alarm-in pins support this function.

There are several methods to connect alarm sensors for push video:

- via the push video alarm-in terminal
- via the external I/O port.

Push Video Alarm-In Terminal

A push video alarm-in terminal is provided on the DVR rear panel. Refer to the image below for the pin connections that support push video and its corresponding video channel.

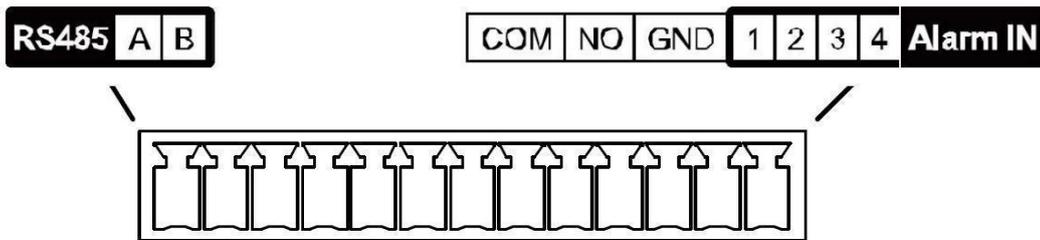

Alarm Sensor Connection

Connect the alarm sensor, such as magnetic contacts, to the push video alarm-in terminal or I/O pins that support push video on the DVR rear panel.


10.2 Configuration

Before configuring push video, make sure that:

- The DVR system is set up as described in **Connection and Setup**.
- The DVR is connected to internet.
- You have installed the EagleEyes app on your iPhone®, iPad®, or Android® mobile devices. For details, please refer to **Mobile Surveillance via EagleEyes**.

To configure push video:

1. Right-click to show the main menu and select  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Set GUARD to ON.
3. Configure your alarm sensor type (normal open or normal closed).

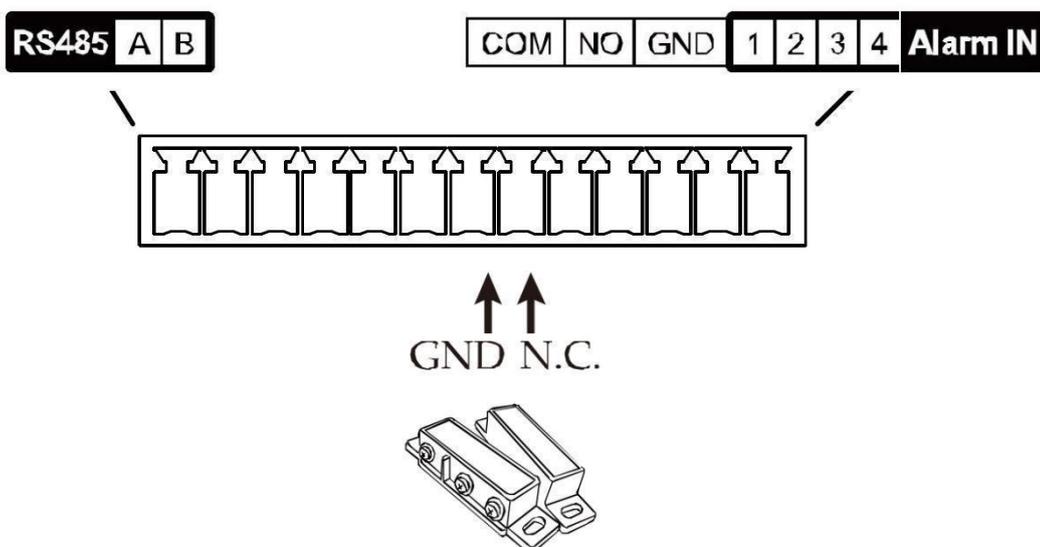

Careful! You have to select the opposite type for push video to work correctly.

- If your alarm sensor is N.C. (normal closed, alarm goes off when the contact opens), then select ALARM N.O.
- If your alarm sensor is N.O. (normal open, alarm goes off when the contact closes), then select ALARM N.C.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING	PUSH VIDEO RESET ALL GUARD CONNECTION GUARD TRIGGER BY CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08	PUSH STATUS MESSAGE MAIL VIDEO MAIL VIDEO FTP SUBMIT ALARM IN 1 ▾ NAME 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 NAME 6 NAME 7 NAME 8		
EXIT				

4. Open EagleEyes and add this DVR to the EagleEyes address book.
Note: For more information on EagleEyes operation, please visit www.eagleeyesccv.com.
5. Enable push video.



6. Trigger the input alarm.
7. Receive an event notification and see video.



11. Mobile Surveillance via EagleEyes

EagleEyes is a powerful mobile surveillance program developed by AV TECH Corporation.

Note: For more operations details about EagleEyes, visit <http://www.eagleeyesccv.com>.

For any comment or question about this program, contact Velleman. Visit www.velleman.eu for contact details.

11.1 Prerequisite

Before installing EagleEyes on your mobile phone for remote surveillance, make sure you have checked the following:

- Your mobile platform is iPhone®, iPad®, BlackBerry®, or Android®.
- You have subscribed to mobile internet services on your phone; the service is available for use on your phone.

Note: You may be charged for internet access via wireless or 3G networks. For the internet access rates, contact your local network operator or service provider.

- You have noted down the IP address, port number, user name, and password used to access your network camera via internet.

11.2 Downloading EagleEyes

1. Connect to www.eagleeyesctv.com from your mobile device.

Note: Do not download EagleEyes from your computer.

2. Select **Products > Software > Mobile app** to access the EagleEyes introduction page.

3. Select your platform (iOS®, BlackBerry®, or Android®) and download the program you need.

Note: This DVR is compatible only with iPhone®, iPad®, BlackBerry®, and Android® mobile devices.

4. Follow the on-screen instructions for downloading.

When the download is completed, EagleEyes is installed automatically on your mobile device.

Note: For more information about the configuration of this program, read the related instructions on the download page.

12. Setting Up Push Video

This DVR series supports instant event notifications to your iPhone®, iPad®, or Android® mobile device with EagleEyes installed. When a human is detected by a human detection camera or the external alarm device, the DVR will immediately receive alarm signals and send them to your mobile device.

12.1 Prerequisite


Before setting up push video, make sure you have checked the following:

- You have an iPhone®, iPad®, or Android® mobile device with EagleEyes installed. For more details, see **Downloading EagleEyes**.
- A human detection camera is connected to CH1, or an external alarm device is connected to the push video alarm-in terminal on the rear panel. To record alarm occurrences, make sure you also have a camera connected. Refer to **Push Video Configuration** for details on video channels and alarm pins.
- The event record function of your DVR is enabled.
- The motion detection function of your DVR is enabled.
- Your DVR is connected to internet. For details, refer to <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.

12.2 Enabling Push Video

From iPhone® or iPad®


1. In the iPhone®/iPad® main menu, select **Settings > Notifications**.
2. Select **EagleEyes** and make sure **Notification Center** is set to **ON**.

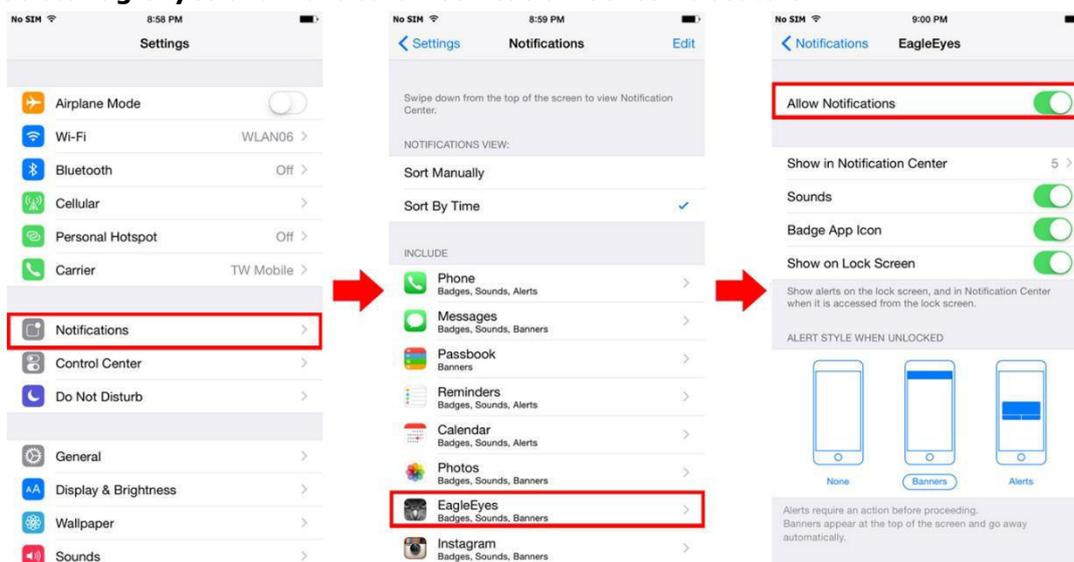

3. Open EagleEyes and switch the **Push Video** button to **ON**. You will receive a message that push notification (push video) is enabled.


4. Return to the main menu of your iPhone®/iPad®.

You will receive event notifications when there is a human detection or an alarm event. Select **Launch** to play the recorded clip immediately.

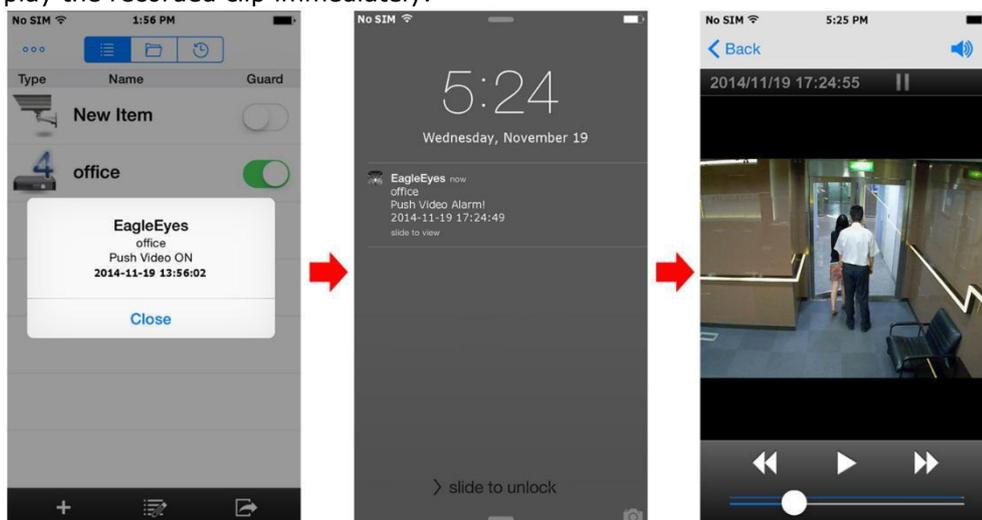

From Android® Mobile Device

In the address book, switch **Guard** from **OFF** to **ON**.

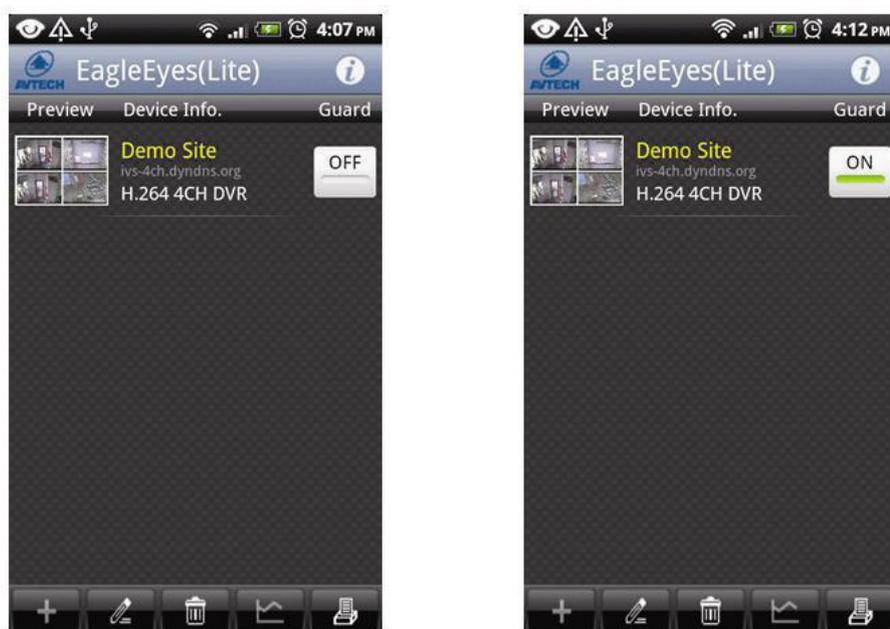

13. Set Flow Counting – Virtual Fence – One-Way Pass

Note: Before using the IVS function, make sure that event recording is enabled on your DVR.

Intelligent Video Surveillance (IVS) is the advanced application for motion detection, but more precise and smarter. It can be applied to different situations with one of the following three modes: FLOW COUNTING, VIRTUAL FENCE or ONE WAY.

On the DVR, right-click to show the main menu, and select  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3	IVS4
DETECTION	CAMERA	CH3		▼
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING		▼
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF		▼
DISPLAY	SENSITIVITY	07		
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT		
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP		
DCCS	SCENE CHANGE	OFF		▼
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE		▼
NOTIFY				
EXIT				

- CAMERA: Select the camera channel that you want to use with the IVS function.
- IVS MODE: Select one of the following three modes depending on your environment:

Mode	Description
FLOW COUNTING	A virtual detection line is set to detect the moving direction of pedestrians for flow counting.
VIRTUAL FENCE	A virtual detection line is set to detect intruders crossing the detection line, and an alarm will be triggered.
ONE WAY	A virtual detection line is set to detect intruders from the specified direction, and an alarm will be triggered.

- DISPLAY LINE: Select to display the detection line for IVS on the screen or not.
- SENSITIVITY: Set the sensitivity for IVS from 00-15. The larger the value, the more sensitive the IVS will be.
- RESET COUNT: Click SUBMIT to reset the flow counting number to 0 when the IVS mode is set to FLOW COUNTING and activated.
- VIRTUAL FENCE AREA: Click SETUP to draw the detection line for IVS, and set the detection direction. This area setting is the detection base for IVS MODE.
- SCENE CHANGE: Select ON to trigger a motion event when the camera is moved and the camera scene changes. At the same time, the icon  will also be shown on the screen in addition to the motion icon .
- SCENE CHANGE LEVEL: Set the detection sensitivity for SCENE CHANGE to HIGH, MIDDLE or LOW.

13.1 Flow Counting

1. Go to VIRTUAL FENCE AREA to draw a detection line with your mouse, and decide the detection direction by selecting REVERSE.



2. Finish the IVS setting and return to the live view. The IVS icon  will be shown on the status bar.

3. Click it to show the flow counting panel as follows. When anyone walks across the detection line, the system will determine if the movement is in or out, and add one count to the corresponding channel on the flow counting panel.

IN People coming from the opposite direction to the arrow mark.
 OUT People coming from the same direction as the arrow mark.



13.2 Virtual Fence / One-Way Pass

1. Go to VIRTUAL FENCE AREA to draw a detection line with your mouse, and decide the detection direction by selecting REVERSE.
2. Finish the IVS setting and return to the live view. When anyone walks across the detection line, the system will determine his movement is in or out.



- VIRTUAL FENCE An event is triggered when anyone walks across the detection line from any direction, and 🚦 is shown on the screen.
- ONE WAY An event is triggered when anyone walks across the detection line from the opposite direction of the arrow mark, and 🔥 is shown on the screen.



13.3 IVS Statistics

1. In the live view, move the mouse to the left to display the quick menu bar.
2. Click 📺 and then 📄 to enter the event search menu.
3. Select STATISTIC.


LIST	
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL FENCE <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME 2010/MAY/17 STATISTIC SUBMIT
	EXIT

4. Set all the criteria you want to search, and click SUBMIT in STATISTIC to show the event statistics.
5. Click LIST or CHART to see the statistics in list or chart form.
6. To switch to the month or year view, click DAY at the bottom.

List View

IVS STATISTIC			
LIST	CHART		▲
HOUR		COUNT	
00:00 - 00:59		0	
01:00 - 01:59		0	
02:00 - 02:59		0	
03:00 - 03:59		0	
04:00 - 04:59		0	
05:00 - 05:59		0	
06:00 - 06:59		0	
07:00 - 07:59		0	
08:00 - 08:59		3	
09:00 - 09:59		9	▼
2010/MAY/17		DAY	EXIT

Chart View

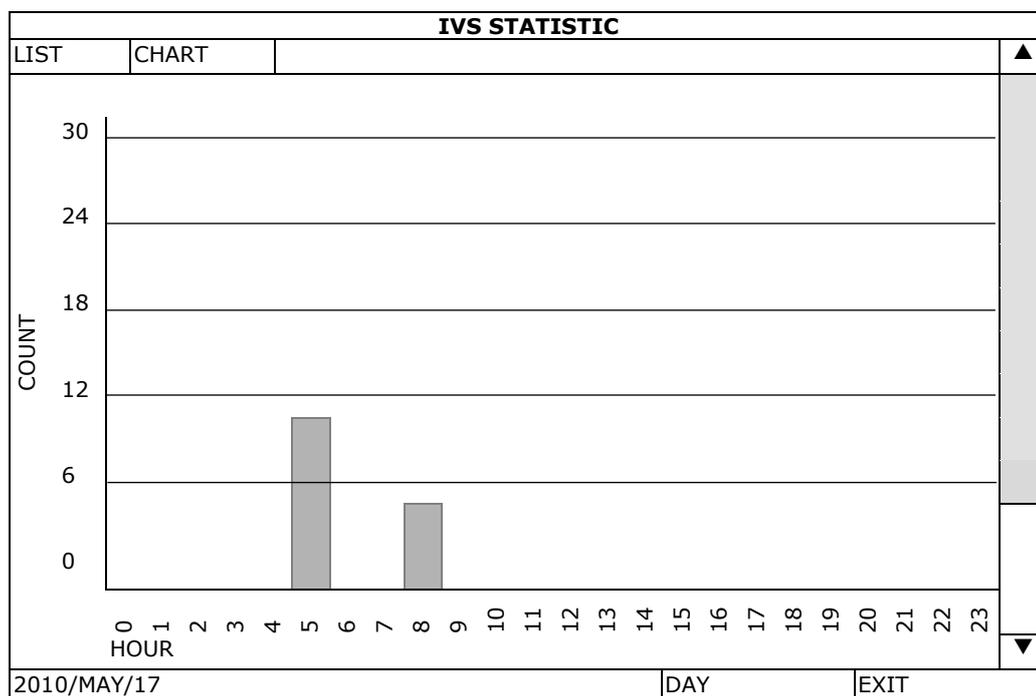

14. Technical Specifications

video format	PAL	
video compression	H.264	
video input	8 channels	
	analogue camera	composite video signal 1 Vpp / 75 Ω BNC
	HDCCTV camera	TVI (HD Transport Video Interface) video signal / BNC
	IP camera	LAN port (max. 9 cameras)
video output	HDMI & VGA (max. 1920 x 1080 pixels)	
maximum recording rate (PAL)	1080P	1920 x 1080 pixels @ 100 fps
	1080P IP mode	1920 x 1080 pixels @ 270 fps
	720P	1080 x 720 pixels @ 240 fps
adjustable recording speed	-	
image quality setting	super best - best - high - normal	
hard disk storage	supports 2 x HDD, supported HDD capacity over 10 TB (HDD not incl.)	
HDD quick cleaning	quick clean-up of the "index system" of the recorded files. 1 TB in under 2 seconds	
recording mode	manual / timer / motion / alarm / remote event	

DVR8T4

multiplex operation	live display, record, playback, backup and network		
audio I/O	1 x audio in, 1 x audio out (mono)		
motion detection area	16 × 12 grids per camera for all channels		
motion detection sensitivity	3 parameters with adjustable sensitivity levels		
pre-alarm recording	yes		
backup device	eSata / USB 2.0 flash drive / network (for backup and firmware updates)		
mobile surveillance	EagleEyes software		
	smart phones	push video	on iPad®, iPod® touch, iPhone®, Android® phone & tablet
		remote login via all smart phone platforms (Apple®, Android®, BlackBerry®, Nokia® Symbian and Windows® Mobile)	
	computer	CMS (Central Management System)	remote surveillance to monitor up to 10 different IP addresses (Windows® & Mac OS®)
web browser		Internet Explorer, Firefox, Google Chrome and Safari via Java, QuickTime or VLC plug-in	
Ethernet	10/100BASE-T, supports remote control and LiveView via Ethernet		
network connection	supports TCP/IP, PPPoE, DHCP and DDNS function		
IR remote control	remote control DVR and PTZ (DVRRC4, not incl.)		
PTZ control	yes (via RS-485)		
alarm I/O	4 inputs / 1 output		
digital zoom	2 x (live & playback)		
key lock	yes		
video loss detection	yes		
camera title	up to 25 characters		
video adjustments	hue / colour / contrast / brightness		
date display format	YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, and off		
power source	12 VDC		
power consumption	< 36 W		
daylight saving	yes		
operating temperature	10–40 °C		
system recovery	system auto recovery after power reconnected		
dimensions	345 x 68.3 x 225 mm		

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. Download the multilingual version of this document from www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

All registered trademarks and trade names are properties of their respective owners and are used only for the clarification of the compatibility of our products with the products of the different manufacturers. Windows, Windows Mobile are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. iPad, iPhone, iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google Inc. The Trademark BlackBerry® is owned by Research In Motion Limited and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. Velleman NV is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by Research In Motion Limited. Symbian is a registered trademark of Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

BEKNOPTE HANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

OPMERKING: Dit document is een **beknopte installatiehandleiding**. Voor meer informatie, raadpleeg de volledige handleiding die beschikbaar is op de meegeleverde cd-rom.

Download de meertalige versie van dit document via www.velleman.eu.

Deze **HDCCTV** digitale 8-kanaals videorecorder kan zowel **TVI, analoge als IP-camera's** opnemen. De videorecorder weet automatisch welke camera aangesloten is. De DVR neemt voor analoge camera's in frame/D1 of 960H op en voor TVI- & max. 9 camera's met 1080P. **Deze DVR kan alle kanalen aan 1080P in realtime opnemen.** Dit systeem is ONVIF-gecertificeerd: dit betekent dat het compatibel is met de voornaamste professionele IP-veiligheidssystemen die eveneens ONVIF-gecertificeerd zijn.

Back-up via USB en netwerk, opname via bewegingswaarneming, timer en alarm. **IVS**-functie met personentelling, virtuele muur en registratie eenrichtingsverkeer. Compatibel met SATA harde schijf. Dubbele HD video-uitgangen voor VGA (max. 1080P) en **HDMI (max. 4K2K)**. Aansturing via IR-afstandsbediening (niet meegelev.) en USB-muis (meegelev.).

Geavanceerde mobiele bewaking via gratis EagleEyes-software. Compatibel met iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile, en Symbian®.

Met push video functie voor iPad®, iPhone®, Android® smartphone en tablet.

De DVR stuurt de beelden onmiddellijk van het overeenkomstige kanaal naar het ingeschakelde mobiele toestel wanneer het alarm geactiveerd wordt.

Als er een probleem optreedt in het systeem, dan stuurt de DVR een bericht.

2. Veiligheidsvoorschriften

	OPGELET ELEKTROCUTIEGEVAAR	
OPGELET:		
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht, om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het toestel enkel met de voedingsspanning zoals vermeld op het toestel. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade bij verkeerd gebruik van dit toestel.		
	De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.	
	Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.	
	Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.	
	Elektrocutiegevaar bij het openen van de behuizing. Raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Laat het onderhoud van het toestel over aan een vakman.	
	Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt of als u het niet gebruikt. Houd de voedingskabel altijd vast bij de stekker en niet bij de kabel.	
	De behuizing mag NOOIT gedemonteerd of geopend worden tenzij anders vermeld in deze handleiding. Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.	



Dit toestel valt onder beschermingsklasse I (voorzien van een beschermende aarding ingebouwd in het stroomsnoer). De stekker mag enkel aangesloten worden op een stopcontact met aarde. Elke onderbreking van de beschermende geleider, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van het toestel, is gevaarlijk. Opzettelijke onderbreking is verboden.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan de uitgebreide handleiding (zie meegeleverde cd-rom).

	<p>Gebruik het toestel enkel binnenshuis. Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Plaats nooit objecten gevuld met vloeistof op of naast het toestel.</p>
	<p>Bescherm tegen stof en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Voor voldoende luchtcirculatie, voorzie een ruimte van minstens 2.5 cm tussen het toestel en elk ander object.</p>
	<p>Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.</p>

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
- **Installeer en gebruik dit toestel NIET** voor illegale praktijken en respecteer ieders privacy.

4. Eigenschappen

- compressieformaat: H.264 realtime
- opname in hoge resolutie:
 - **IP-camera: 1080P/720P** (max. 9 camera's)
 - **TVI-camera: 1080P/720P**
 - **analoge camera: Frame/D1 of 960H**
- multiplex-functies: live weergave, opname, playback, back-up en bediening via netwerk
- back-upfunctie: ondersteunt back-up via USB 2.0 flash drive en netwerk
- bewaking op afstand via iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® en Android® - Eagle Eyes app
- intelligente opname door bewegingswaarneming:
 - geavanceerde bewegingswaarneming
 - opname door bewegingswaarneming met geprogrammeerde starttijd (3 instelbare parameters)
- intelligente videoanalyse: 8 kanalen
 - virtuele muur: waarneming van alle indringers die de virtuele muur overtreden
 - mensentelling: de virtuele muur bepaalt de richting van de mensenstroom
- automatische geïntegreerde dynamische domeinnaamservice (DDNS): gratis
- automatisch systeemherstel na stroomonderbreking
- ondersteunt de zomer-/wintertijdfunctie
- opnamemodi: manueel / timer / beweging / alarm
- meertalige OSD: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Portugees, Spaans, Tsjechisch, Hongaars, Grieks, Chinees, Vietnamees
- gebruikershandleiding: Engels
- beknopte handleiding: Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Duits
- USB-muis: meegelev.
- **Opmerking:** dit toestel vereist een basiskennis van netwerkinstallaties

5. De hard disk drive (HDD) installeren


Zorg ervoor dat de harde schijf geïnstalleerd is en sluit minstens één HDMI-monitor en een camera aan, voordat u de DVR inschakelt. De DVR herkent het videosysteem van de aangesloten camera's (NTSC/PAL) automatisch. Om een goede systeemdetectie te garanderen; controleer eerst of de camera's verbonden zijn met de DVR en een voedingsbron voordat u de DVR inschakelt.

Opmerkingen:


- Gebruik uitsluitend een Western Digital Purple harde schijf die ontworpen is voor de opslag van beveiligingsbeelden.
- Het is niet aanbevolen om een audio/video 24/7 harde schijf in dit toestel te gebruiken.
- Na het inschakelen van de DVR is het aan te raden om alle gegevens te verwijderen van een nieuwe harde schijf en om de datum en de tijd correct in te stellen om verwarring bij het zoeken van bestanden te vermijden. Voor meer informatie over het verwijderen van alle gegevens, zie **De harde schijf wissen**.

Type 1


1. Verwijder het bovendeksel en lokaliseer de aansluiting (1) en houder (2) van de harde schijf in het toestel.

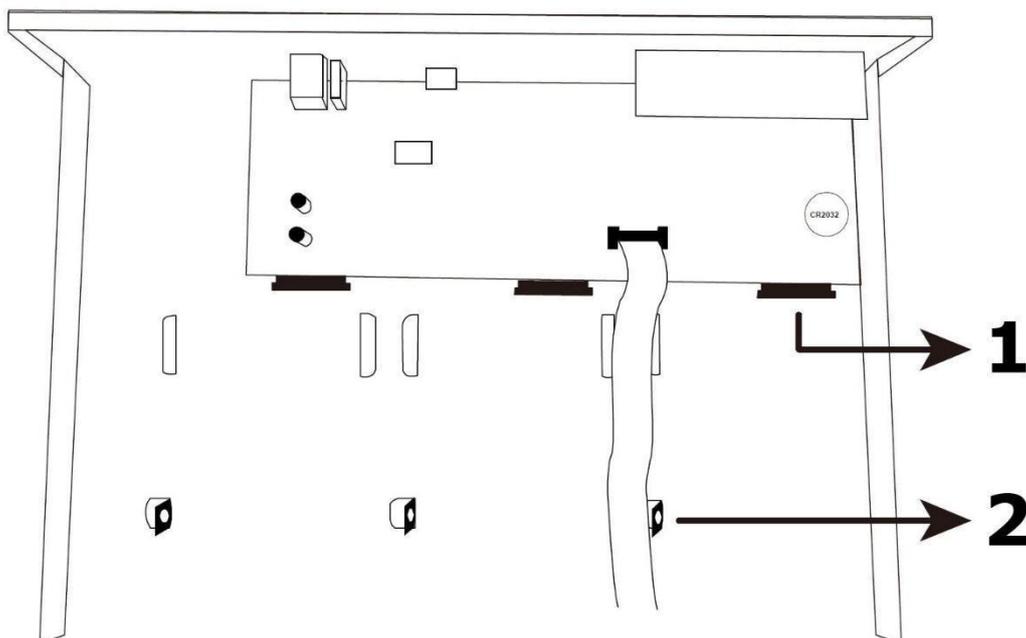

2. Gebruik een compatibele harde schijf. Met de printplaat naar beneden gericht, sluit de harde schijf aan op een van de connectoren van de harde schijf.

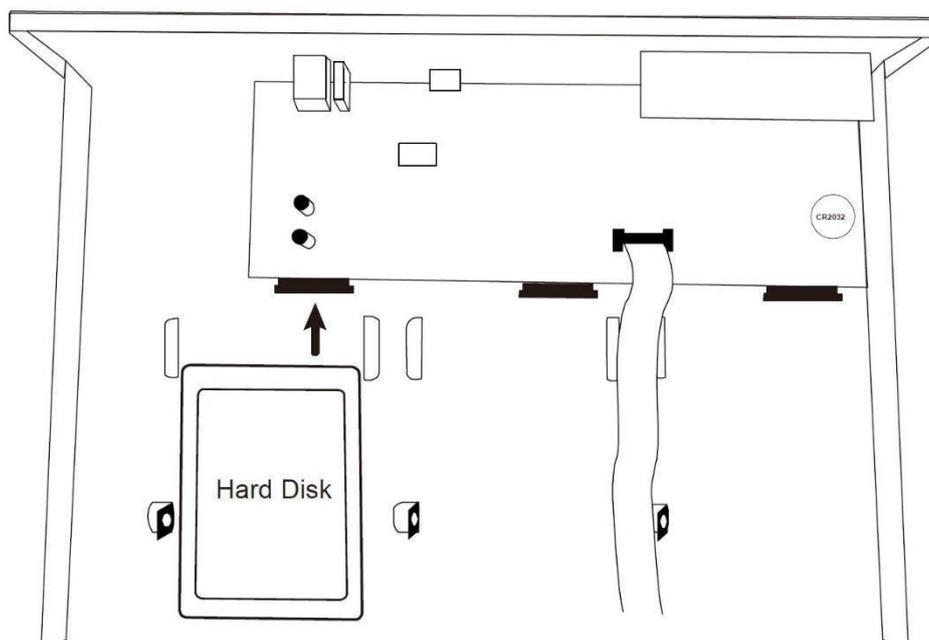



3. Bevestig de harde schijf aan de beugel met de schroeven.

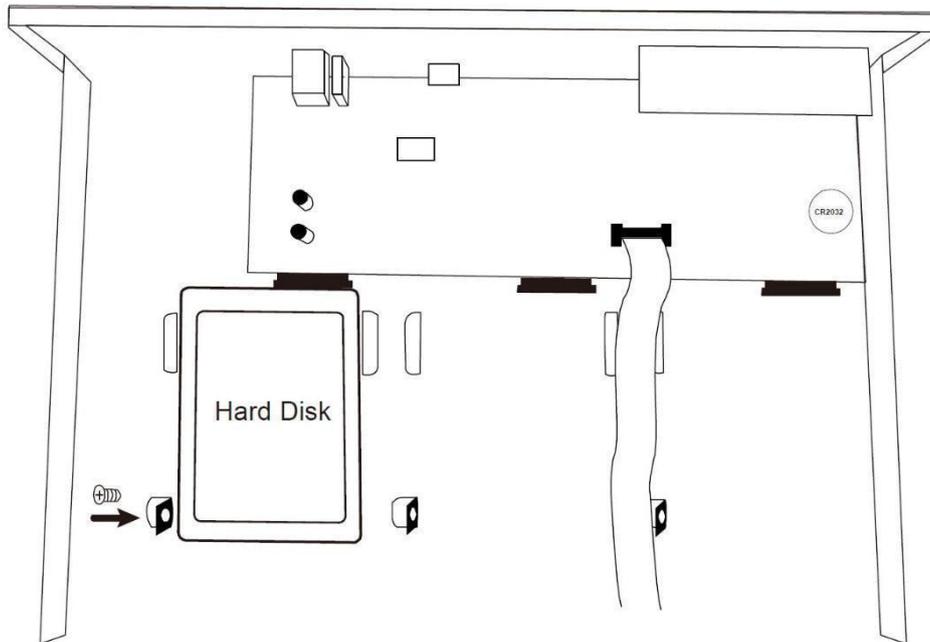

4. Breng het bovendeksel weer aan en span de schroeven aan.

Type 2

1. Verwijder het bovendeksel en lokaliseer de aansluiting en houder van de harde schijf in het toestel.
2. Gebruik een compatibele harde schijf. Met de printplaat naar beneden gericht, sluit de harde schijf aan op een van de connectoren van de harde schijf.
3. Lijn de schroefgaten van de DVR-basis (1) uit met de schroefgaten van de harde schijf (2). Bevestig de harde schijf met de meegeleverde schroeven via de onderkant van de DVR aan de DVR-basis.

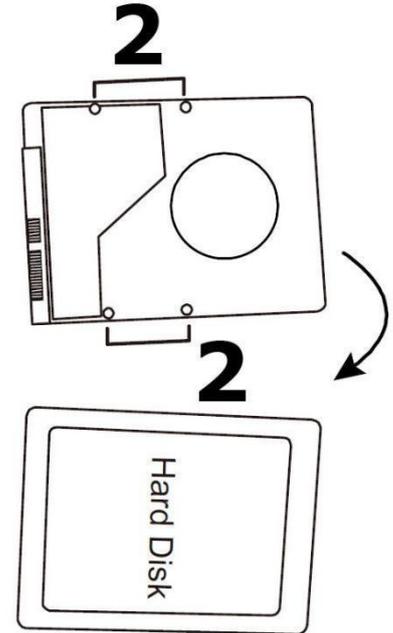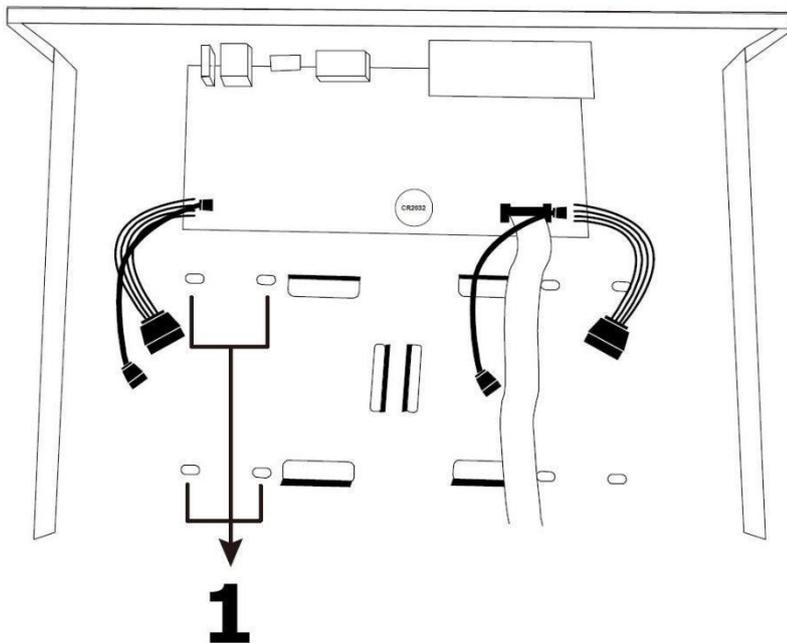

4. Sluit de databus- en de voedingskabel voor de harde schijf aan.
5. Indien van toepassing, verwijder de beschermfolie aan de onderkant van de DVR om warmteafvoer te garanderen.

6. Gebruikersinterface

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

6.1 DVR-toegang

- Sluit een USB-muis aan op de muispoort  op het DVR-frontpaneel en controleer of er een muispictogram  verschijnt op het scherm die aangeeft dat de USB-muis is gedetecteerd.
- Beweeg de muis om het wachtwoord van de DVR in te voeren met het toetsenbord. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord zijn beiden **admin**.

Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Bekijk de onderstaande video:

<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- Log in met de adminaccount en maak een nieuw account met beheerdersrechten aan op de DVR. Gebruik admin niet als gebruikersnaam of wachtwoord.
- Log uit de DVR.
- Log in met het nieuwe account.
- Verwijder de standaard adminaccount.

Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de poorten 80, 8000, 8080 of 9000 op de DVR niet te gebruiken.

Gebruik de functie Eazy Networking of portforwarding. Voor het gebruik van Eazy Networking, bekijk de video: <https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtj110>.

6.2 Live-weergave



1. systeemtijd
2. DVR-statusbalk
3. beschikbare schijfruimte
4. kanaalstatusbalk

DVR-status

	toetsvergrendeling actief		toetsvergrendeling inactief
	functie 'overschrijven' is ingeschakeld		functie 'overschrijven' is uitgeschakeld
	netwerkproblemen		met internet verbonden
	lokale verbinding		USB-muis aangesloten
	USB flash drive / apparaat aangesloten		geen USB-apparaat aangesloten
	IVS-modus actief		
	timeropname actief		timeropname inactief
	PTZ-modus ingeschakeld		PTZ-modus uitgeschakeld
	sequentiemodus actief		sequentiemodus inactief

Kanaalstatus

	originele grootte		passend op scherm		DCCS-aansluiting geslaagd		DCCS-aansluiting mislukt
	live-geluid actief		geluid inactief		geluid afspelen actief		geluid afspelen inactief
	opname		beweging gedetecteerd		beweging		alarm
	opnamemodus: Frame		opnamemodus: Field		opnamemodus: CIF		
	virtuele muur		'One-Way Pass'		verandering camerapositie		

Opnamesymbolen


- manuele opname**
 Standaard is de manueel opname ingeschakeld (🔴) wanneer de DVR wordt opgestart en een harde schijf is geïnstalleerd.
- eventopname**
 De symbolen worden, 🚨 / 🚒 / 🚓 / 🚑 / 🚒 / 🚓, op het scherm weergegeven afhankelijk van het event.
- geprogrammeerde opname**
 Wanneer de timeropname actief is, verschijnt het symbool ⌚ op het scherm.
- harde schijf overschrijven**
 Standaard is deze functie ingeschakeld en verschijnt het symbool 🗑️ op het scherm.
Opmerking: Om de functie overschrijven uit te schakelen, klik met de rechtermuisknop in Live-weergave om het hoofdmenu weer te geven. Selecteer vervolgens ⚙️ (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Menubalk

Beweeg de muispointer naar links in het scherm om het snelmenu te openen en de volgende functies weer te geven:

Snelmenu (geopend)	
	 Klik om het kanaalkeuzevenster weer te geven en het gewenste kanaal te selecteren.
	 Klik om het afspeelpaneel weer te geven en klik op  om de laatste opname af te spelen of op  om de zoekfunctie in te schakelen.
	 Kies het gewenste kanaal en klik op  om in te zoomen. Klik en sleep het rode kader (linksonder) om in te zoomen. Klik op  om opnieuw uit te zoomen.
	 Klik om het uitschakelmenu weer te geven en het apparaat uit te schakelen of opnieuw op te starten.

6.4 Hoofdmenu

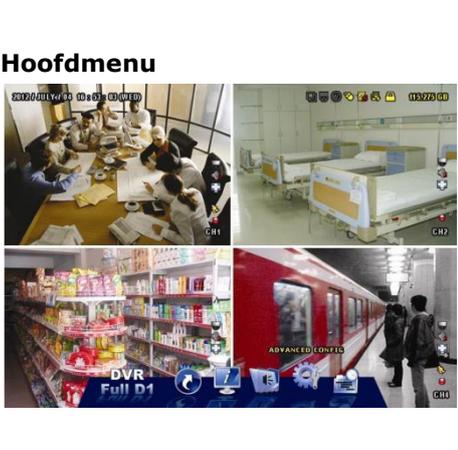Hoofdmenu	
	 QUICK START Klik om de statusweergave, de beelden, de datum en het uur in te stellen.
	 SYSTEM Klik om de systeemconfiguratie in te stellen.
	 EVENT INFORMATION Klik om naar het zoekmenu voor events te gaan.
	 ADVANCED CONFIG Klik om CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS & NOTIFY in te stellen.
	 SCHEDULE SETTINGS Klik om de opnametimer, detectietimer en alarmtimer in te stellen.

Structuur hoofdmenu

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY–RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	
		EaZy*	

	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Enkel voor geselecteerde modi

7. Overzicht hardware

7.1 Voorkant

- Leds
 - : Het toestel is ingeschakeld.
 - : De harde schijf speelt data af of neemt deze op.
- 1-9: Druk op een cijfer, om het overeenstemmende kanaal te selecteren.
- : Druk om de multikanaalmodus weer te geven.
- : Druk op SEQ om alle kanalen achtereenvolgens op het volledige scherm weer te geven. Druk nogmaals om de functie te verlaten.

- P.T.Z. ( + ): Druk  +  gelijktijdig in om in PTZ-modus te gaan of te verlaten.
 - AUDIO: Selecteer live-audio of audioweergave vanaf audiokanaal 1-4.
 -  : live-audio vanaf audiokanaal 1-4 (wit)
 -  : audio afspelen vanaf audiokanaal 1-4 (geel)
 -  : audiokanaal uitgeschakeld.
 - LIST (Event List Search): Druk om snel te zoeken in de opgeslagen bestanden volgens event: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM of selecteer FULL om alle opnamen weer te geven. Selecteer QUICK SEARCH om snel naar datum te zoeken. Voor meer informatie, raadpleeg de uitgebreide handleiding.
 - MENU: Druk op MENU om het hoofdmenu weer te geven.
 - ENTER: Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
 -  : Druk op  /  /  /  om naar boven / onder / links / rechts te gaan.
In afspeelmodus:
 - Druk op  om het afspelen te onderbreken.
 - Druk op  om het afspelen te stoppen.
 - Druk op  om vooruit te spoelen.
 - Druk op  om terug te spoelen.
 -  : USB-poort voor het aansluiten van een USB-muis voor muisaansturing.
 -  : USB-poort voor het aansluiten van een USB-geheugenstick voor video-backup.
- Opmerking: Sluit nooit** twee USB-muizen of twee USB-geheugensticks gelijktijdig aan.
Opmerking: Raadpleeg de bijlagen in de uitgebreide handleiding voor de lijst met compatibele USB-geheugensticks.

7.2 Achterkant

- INPUT (1–8): Aansluiting voor de camera.
Opmerking: De DVR herkent automatisch het videosysteem van de camera. Zorg ervoor dat u de camera's correct met de DVR en de voedingsbron verbindt, voor u de DVR inschakelt.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Ingang voor de audio-aansluiting van de camera (enkel voor camera met audio).
Opmerking: Zorg ervoor dat, indien u een video back-up met audio wenst, de camera die de audiofunctie ondersteunt zowel op de video-ingang als audio-ingang is aangesloten. Bijvoorbeeld, de audio van audiokanaal 1 zal opgeslagen worden met de videogegevens van videokanaal 1.
- AUDIO OUT (1): Aansluiting voor luidspreker met mono-uitgang.
- LAN: LAN-aansluiting.
- EXTERNAL I/O: Deze poort wordt gebruikt voor het aansluiten van externe toestellen zoals koepelcamera's, externe alarmen, enz.).



- HDMI: Sluit aan op de HDMI-poort van een monitor met HDMI-ondersteuning.
Opmerking: U kunt de HDMI- en VGA-uitgangspoorten gelijktijdig gebruiken voor een dubbele video-uitgang.
- VGA: Sluit aan op de VGA-poort van een monitor met HDMI-ondersteuning.
Opmerking: U kunt de HDMI- en VGA-uitgangspoorten gelijktijdig gebruiken voor een dubbele video-uitgang.
- IR: Sluit de extensiekabel aan voor de IR-afstandsbediening.
- DC 19V: Sluit aan op de meegeleverde voedingsadapter.
- eSATA: Deze poort wordt gebruikt om een opslagapparaat aan te sluiten dat eSATA-interface ondersteunt (bv. een externe disk-array).

8. Aansluiting en configuratie

8.1 Een monitor en camera aansluiten

1. Sluit een compatibele monitor (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitvoerpoort achteraan op de DVR.
2. Sluit minstens één compatibele camera aan (niet meegeleverd). Elke camera heeft een eigen voeding nodig.
3. Sluit de video-uitgang van de camera aan op de video-ingang achteraan de DVR (INPUT 1-8/1-16). De nummers naast de ingangsaansluitingen duiden op het kanaalnummer. Het aansluittype is BNC.
4. Schakel de camera('s) in.

8.2 Inschakelen

Opgelet:

- Alvorens de DVR in te schakelen, zorg ervoor dat (1) de camera's en voedingsbron aangesloten zijn en dat een HDMI-monitor op de DVR aangesloten is.
- Gebruik dit toestel enkel met een compatibele voedingsbron (zie label). Gebruik enkel de meegeleverde voedingsadapter.

De DVR inschakelen:

1. Steek de DC-stekker van de voedingsadapter in de 19 VDC-ingang achteraan de DVR.
2. Koppel de meegeleverde voedingskabel aan op de ingangsaansluiting van de adapter en koppel het andere uiteinde aan het lichtnet.
3. Schakel de DVR in met de voedingschakelaar achteraan het toestel. De voedingsled  op het frontpaneel licht op.

Opmerking: Om er zeker van te zijn dat uw DVR constant en correct functioneert, is het aan te raden om een noodstroomvoeding (UPS, niet meegelev.) te gebruiken voor een constante werking.

8.3 Datum en tijd instellen

Stel voor het gebruik van de DVR, de datum en tijd in.

Opmerking: Verander NOOIT de datum of tijd nadat u de opnamefunctie geactiveerd hebt. Zo niet raakt de opgenomen data ongeordend en vindt u het opgenomen bestand niet meer terug bij het zoeken op tijd. Als u de datum of de tijd onopzettelijk wijzigt na het activeren van de opnamefunctie, verwijder dan alle gegevens van de harde schijf en start de opname opnieuw.

Opmerking: Bij het eerste gebruik laat u de DVR, na datum- en tijdstelling, best gedurende 48 uur ingeschakeld. Zo wordt de DVR-tijdstelling niet gewist bij het ontkoppelen van de DVR. Wanneer de tijdstelling gewist wordt na het ontkoppelen van de voeding (bijvoorbeeld door stroomuitval), dan kan de batterij leeg raken. In dit geval, vervang de interne batterij. Voor meer informatie, raadpleeg de bijlagen in de uitgebreide handleiding.

1. Klik met de rechtermuisknop op het wachtwoord van de DVR in te voeren. Het standaard administrator-wachtwoord is admin.
De status verandert van  (toetsvergrendeling) naar  (ontgrendeling).
2. Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu weer te geven en selecteer  (QUICK START) > TIME SETUP om de datum en de tijd in te stellen.

QUICK START		
GENERAL	DATE	2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME	15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER	pool.ntp.org
EaZy	FORMAT	Y/M/D
	SYNC PERIOD	OFF
	GMT	(GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT		

8.4 De harde schijf wissen

Wis alle data van de harde schijf als u de DVR voor de eerste keer gebruikt, zodat de nieuwe opnames niet met oudere data verwisseld kunnen worden.

1. Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu weer te geven en selecteer  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.
2. De DVR start na het wissen van de harde schijf opnieuw op. Voor meer informatie, raadpleeg de uitgebreide handleiding.

SYSTEM	
ACCOUNT	BAUD RATE 2400 ▼
TOOLS	HOST ID 000
SYSTEM INFO	R.E.T.R 5 ▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S) NEVER ▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD HDD-0 ▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID 000
	DEVICE TITLE OFFICE
	SERIAL TYPE RS485
	VIDEO FORMAT NTSC
	VERSION 1019-1008-1010-1010
EXIT	

8.5 Het wachtwoord instellen

1. Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu weer te geven, en selecteer  (SYSTEM) > ACCOUNT om het standaard wachtwoord te veranderen voor SUPERVISOR.
2. Er zijn vier gebruikersniveaus met verschillende toegangsrechten: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL en GUEST. Voor meer informatie, zie **Gebruikersaccounts aanmaken**.

SYSTEM	
ACCOUNT	USER LIST
TOOLS	USER NAME LEVEL
SYSTEM INFO	admin SUPERVISOR
BACKUP DATA	power POWER USER
BACKUP LOG	normal NORMAL
REGULAR REPORT	guest GUEST
EXIT	ADD EDIT DEL

9. Basisgebruik

9.1 Toetsvergrendeling / ontgrendeling

Om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen, klik op  (vergrendelen) of  (ontgrendelen) in de statusbalk om de status aan te passen.

Om te ontgrendelen, geef een gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord zijn beiden **admin**. Met het administrator-wachtwoord krijgt u toegang met het hoogste gebruikersniveau. Voor meer informatie, zie **Gebruikersaccounts aanmaken**.

9.2 Gebruikersaccounts aanmaken

Opmerking: Deze functie is enkel beschikbaar voor SUPERVISOR-gebruikers.

Om een nieuw gebruikersaccount aan te maken, selecteer  (SYSTEM) > ACCOUNT. De gebruikerslijst wordt weergegeven.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

De toegangsrechten voor de verschillende gebruikersniveaus worden hieronder beschreven:

	Functie	Gebruikersniveau			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
DVR-status					
 / 	Toetsvergrendeling / ontgrendeling	ja	ja	ja	ja
Kanaalstatus					
 / 	Live-geluid ingeschakeld/uitgeschakeld	ja	ja	ja	ja
 / 	Audio afspelen ingeschakeld/uitgeschakeld	ja	ja	ja	ja
 / 	Originele grootte / passend op scherm	ja			
	PTZ-aansturing	ja	ja		
Snelmenu					
	Kanaalselectie	ja	ja	ja	ja
	Weergave	ja	ja	ja	
	Digitale zoom	ja	ja	ja	ja
	Voeding	ja			
Hoofdmenu					
	Quick start	ja			
	Systeem	ja			
	Event information	ja			
	Geavanceerde instelling	ja			
	Timer	ja			

	Functie	Gebruikersniveau			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Afspeelfuncties					
	Vooruitspoelen	ja	ja	ja	
	Terugspoelen	ja	ja	ja	
	Afspelen/pauze	ja	ja	ja	
	Stoppen	ja	ja	ja	
	Vertraagd afspelen	ja	ja	ja	
	Vorig/volgend uur	ja	ja	ja	
	Snel zoeken	ja	ja	ja	

9.3 Weergave

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar voor GUEST-gebruikers.

Klik op  in het snelmenu om het afspeelpaneel weer te geven, en klik op  om de laatste opname af te spelen of op  om de zoekfunctie in te schakelen.

Zie afbeelding hieronder:

1 statusbalk	4 controlebalk
2 sluiten	5 zoekfunctie
3 informatiebalk	



Opmerking: Een bestand moet minstens 8192 frames bevatten om afgespeeld te kunnen worden. Is dit niet het geval, dan wordt het afspelen gestopt. Bijvoorbeeld: indien het videobestand aan 30 ips werd opgenomen, dan zal de opnameduur van dit bestand minstens 273 seconden moeten bedragen (8192 beelden / 30 ips).

Bedieningen

	Vooruitspoelen	Snelheid vooruitspoelen verhogen. Klik één keer voor een weergave aan 1/4 van de normale snelheid, klik twee keer voor 1/8 van de normale snelheid. De maximumsnelheid is 32x.
	Terugspoelen	Snelheid terugspoelen verhogen. Klik één keer voor een weergave aan 1/4 van de normale snelheid, klik twee keer voor 1/8 van de normale snelheid. De maximumsnelheid is 32x.
	Afspelen/pauze	Klik om de laatst opgenomen video af te spelen. Klik opnieuw om te pauzeren. In pauzemodus, klik  één keer op om één beeldje vooruit te springen, en klik op  voor één beeldje achteruit.
	Stoppen	Klik om de weergave te stoppen.
	Vertraagd afspelen	Klik één keer voor een weergave aan 1/4 van de normale snelheid, klik twee keer voor 1/8 van de normale snelheid.
	Vorige / volgende uur	Klik om naar het vorige/volgende interval van één uur te gaan, bv., 11:00 - 12:00 of 14:00 - 15:00) en de eerste video-opname in dat tijdsinterval af te spelen.
	Herhalen	Klik om punt A en punt B in te stellen in een video-opname. Het systeem speelt enkel het ingestelde fragment af.
	Back-up	Klik om het back-upmenu te openen.

Zoekfunctie

- Klik op  om de bestanden snel te zoeken in: RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM. Selecteer de optie FULL om alle bestanden weer te geven.
- Selecteer QUICK SEARCH om snel naar datum te zoeken. Voor meer informatie, raadpleeg de uitgebreide handleiding.

Geluid afspelen

Klik op  of  op de kanaalstatusbalk om audio af te spelen of uit te schakelen.


Opmerking: Zorg ervoor dat, indien u een video back-up met audio wenst, de camera die de audiofunctie ondersteunt zowel op de video-ingang als audio-ingang is aangesloten. Bijvoorbeeld, de audio van audiokanaal 1 zal opgeslagen worden met de videogegevens van videokanaal 1.

9.4 Een IP-camera opnemen


1. Voed de videorecorder en de IP-camera toe aan het netwerk.
2. Beweeg de cursor naar links en klik op IP SEARCH.
3. De DVR zoekt de IP-camera.



4. Klik op SETUP en configureer de IP-camera.

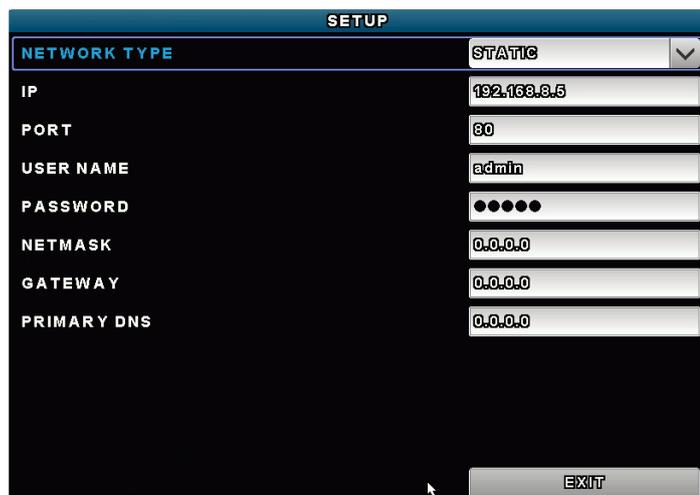

5. Klik op CONNECT om de IP-camera aan een bepaald kanaal toe te wijzen.

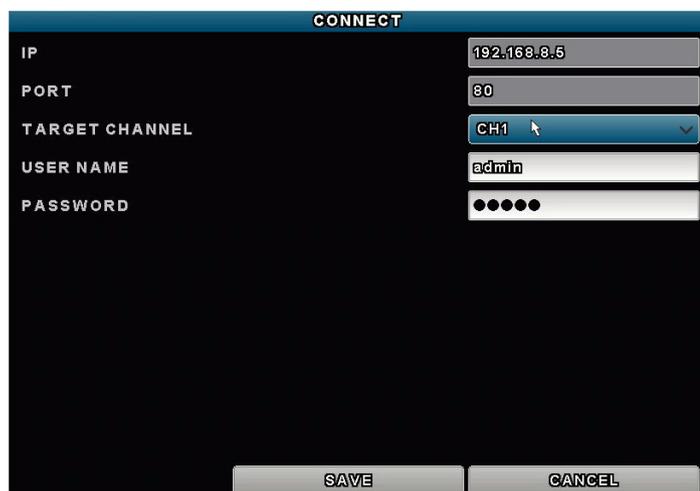

9.5 Video back-up

Opmerkingen:

- Deze functie is enkel beschikbaar voor SUPERVISOR-gebruikers.
- Formateer eerst het bestand naar een FAT32-formaat voor u een USB-geheugenstick gebruikt. Raadpleeg de bijlagen in de uitgebreide handleiding voor de lijst met compatibele USB-geheugensticks.
- Voor video back-up, gebruik een USB-geheugenstick of maak een back-up van uw gegevens via internet. Sluit de harde schijf niet rechtstreeks aan op uw pc.

Ga als volgt te werk om een back-up van uw opgeslagen bestanden te maken:


1. Selecteer  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATE 2009/NOV/19
TOOLS	START TIME 08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE 2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME 17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL 3 SELECTED
REGULAR REPORT	<input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4 <input type="checkbox"/> CH5
	HARD DISK ALL HDD
	OUTPUT FILE FORMAT AVI
	TARGET DEVICE USB DEVICE
	BACKUP SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

2. Vul START DATE, START TIME, END DATE en END TIME in om de tijdsduur in te stellen voor de gegevens waarvan u een video back-up wil maken.
3. Selecteer de videokanalen waarvan u een back-up wenst te maken.
4. In REQUIRED SIZE, selecteer SUBMIT om het bestandsformaat te berekenen van de geselecteerde bestanden voor een back-up.
5. In BACKUP, kies SUBMIT om een back-up te maken op uw USB-geheugenstick.
6. Wacht totdat "backup successful" verschijnt.

9.6 Digitale zoom

1. Kies het gewenste kanaal en verplaats de cursor naar links om het snelmenu weer te geven.
2. Klik op  om in te zoomen.
3. Klik en sleep het rode kader (linksonder) om het beeld in te zoomen.

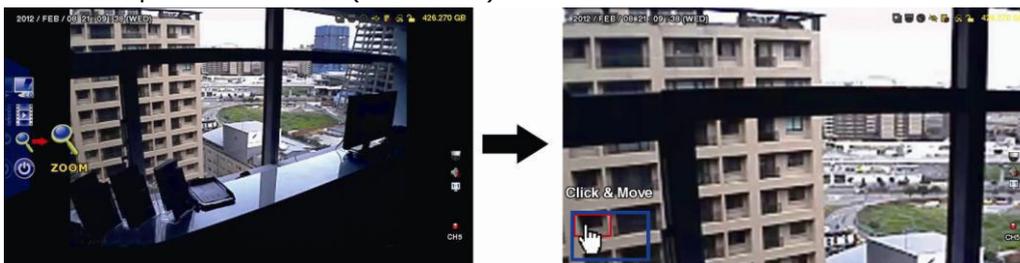

4. Klik met de rechtermuisknop eender waar op het scherm om uit te zoomen.

Opmerking: Verlaat de zoommodus om andere DVR-functies te gebruiken.

10. Push Video-configuratie

10.1 Pin-aansluiting


Deze DVR kan berichten sturen naar uw mobiele toestellen (bv. iPhone®, iPad®, en Android® mobiele toestellen) als een alarm zich voordoet (push video). Slechts bepaalde alarmingangspinnen ondersteunen deze functie.

Er bestaan verschillende manieren om alarmsensoren voor push video aan te sluiten:

- via de push video-alarmingang
- via de externe I/O-poort.

Push Video Alarm-In Terminal

Een push video alarmingang bevindt zich aan de achterkant van de DVR. Raadpleeg de onderstaande lijst voor de pinaansluitingen die push video en de overeenkomstige videokanalen ondersteunen.

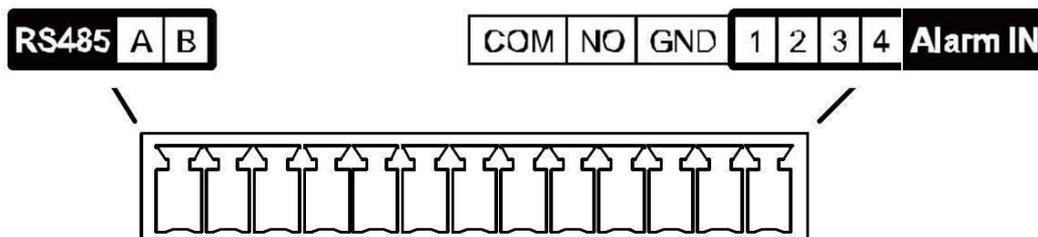

Een alarm sensor aansluiten

Sluit de alarmsensor, zoals magneetcontacten aan op de alarmingang of I/O-pinnen die push video ondersteunen.


10.2 Configuratie

Voor u push video configureert, zorg ervoor dat:

- Het DVR-systeem is ingesteld zoals beschreven in **Aansluiting en configuratie**.
- De DVR met internet verbonden is.
- U de EagleEyes-app op uw iPhone®, iPad®, of Android® mobiele toestellen heeft geïnstalleerd. Voor meer details, zie **Mobiele bewaking via EagleEyes**.

Push video configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu weer te geven en selecteer  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Stel GUARD in op ON.
3. Configureer het alarmsensortype (normaal open of normaal gesloten).

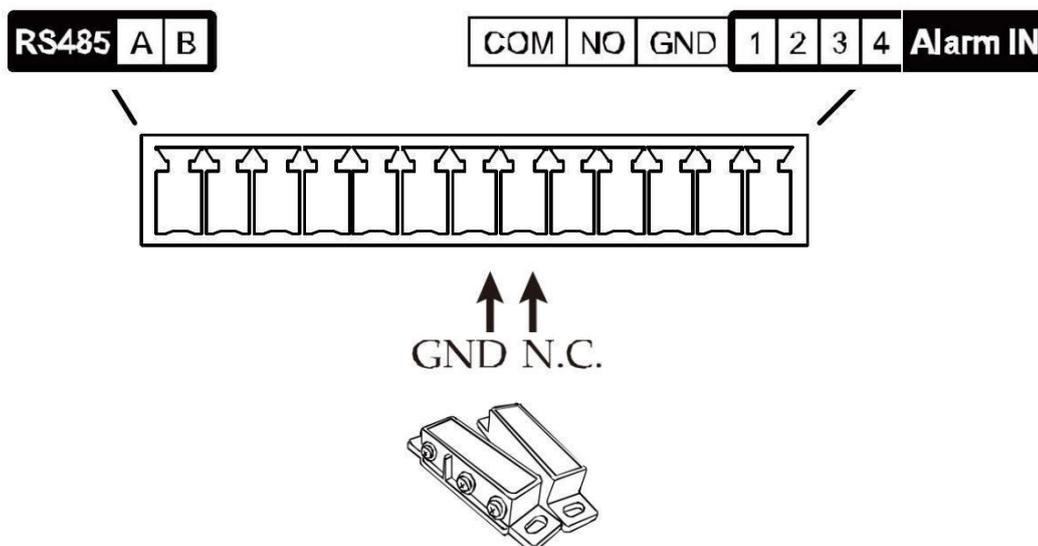



Opgelet! Om correct te functioneren, selecteer het andere type.


- Is de alarmsensor N.C. (normaal gesloten, het alarm gaat af wanneer het contact wordt geopend), selecteer dan ALARM N.O.
- Indien uw alarmsensor van het type N.O. is (normaal open, het alarm gaat af wanneer het contact wordt gesloten), selecteer ALARM N.C.

ADVANCED CONFIG						
CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	PUSH VIDEO	PUSH STATUS	MESSAGE MAIL	VIDEO MAIL	VIDEO FTP	
	RESET ALL GUARD CONNECTION				SUBMIT	
	GUARD TRIGGER BY				ALARM IN 1 ▾	
	CH01	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▾	NAME 1		
	CH02	ALARM OFF	▾	NAME 2		
	CH03	ALARM N.O.	▾	NAME 3		
	CH04	ALARM OFF	▾	NAME 4		
	CH05	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▾	NAME 5		
	CH06	ALARM OFF	▾	NAME 6		
	CH07	ALARM N.O.	▾	NAME 7		
CH08	ALARM OFF	▾	NAME 8			

- Open EagleEyes en voeg deze DVR toe aan het EagleEyes-adresboek.
Opmerking: Ga naar www.eagleeyesctv.com voor meer informatie over EagleEyes.
- Schakel de push video-functie in.



- Trigger het alarm.
- U ontvangt een alarmmelding en video op uw mobiele toestel.

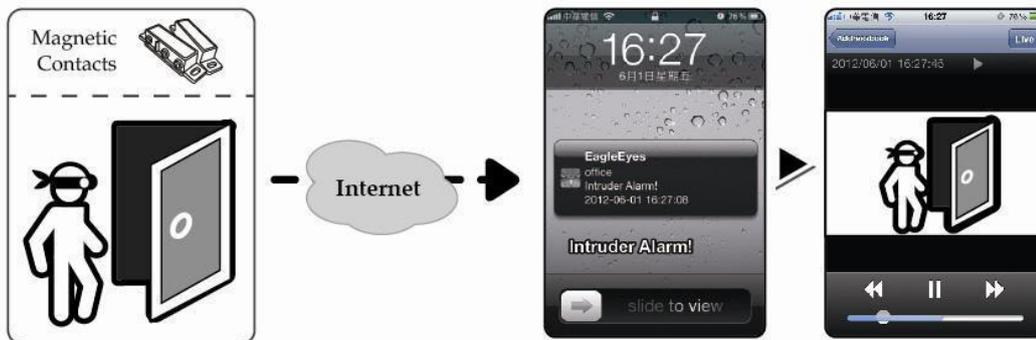

11. Bewaking op afstand via EagleEyes

EagleEyes is een krachtige bewakingssoftware ontworpen door AV TECH Corporation.

Opmerking: Raadpleeg <http://www.eagleeyesctv.com> voor meer informatie over EagleEyes.

Contacteer Velleman indien u vragen hebt over EagleEyes. Voor contactgegevens, ga naar www.velleman.eu.

11.1 Richtlijnen vooraf

Voordat u EagleEyes voor bewaking op afstand installeert op uw draagbaar toestel, controleer het volgende:

- Uw mobiele platform is iPhone®, iPad®, BlackBerry®, of Android®.
- U heeft zich geabonneerd voor mobiele netwerkdiensten op uw telefoon; de service is klaar voor gebruik op uw telefoon.
Opmerking: De kosten voor internettoegang via draadloze of 3G-netwerken kunnen mogelijk in rekening worden gebracht. Voor details over de toegangstarieven tot het internet, neem contact op met uw lokale netwerk- of serviceprovider.
- U hebt het IP-adres, poortnummer, gebruikersnaam en wachtwoord genoteerd om toegang te krijgen tot uw DVR- of netwerkcamera via het internet.

11.2 EagleEyes downloaden

1. Ga naar www.eagleeyesctv.com vanaf uw mobiele telefoon en log in.
Opmerking: Probeer niet om EagleEyes vanaf uw computer te downloaden.
2. Selecteer **Products > Software > Mobile app** om toegang te krijgen tot de startpagina van EagleEyes.
3. Selecteer uw platform (iOS®, BlackBerry® of Android®) en download het gewenste programma.
Opmerking: Deze DVR is alleen compatibel met iPhone®, iPad®, BlackBerry® en Android® mobiele toestellen.
4. Volg de instructies op het scherm.
Na het downloaden wordt EagleEyes automatisch geïnstalleerd op uw mobiele toestel.
Opmerking: Voor meer informatie over de configuratie van dit programma, lees de instructies op de downloadpagina.

12. Push video-configuratie

Deze DVR ondersteunt de meldingsfunctie via uw iPhone®, iPad®, of Android® mobiele toestel met de EagleEyes-software. Na een alarm stuurt de DVR onmiddellijk een melding van de gebeurtenis naar uw mobiele toestel.

12.1 Richtlijnen vooraf

Voer eerst volgende handelingen uit alvorens push video in te stellen:


- Installeer EagleEyes op uw iPhone®, iPad®, of Android® mobiele toestel. Voor meer informatie, zie **EagleEyes downloaden**.
- Sluit een camera met bewegingswaarneming aan op CH1, of sluit een extern alarm aan op de push video alarmingang op het achterpaneel. Sluit een camera aan om alarmevents op te slaan. Zie **Push video-configuratie** voor meer details over videokanalen en alarmpinnen.
- De opnamefunctie van uw DVR is ingeschakeld.
- De bewegingsdetectie op uw DVR is ingeschakeld.
- Uw DVR is met het internet verbonden. Voor meer details, zie <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.

12.2 De Push Video-functie inschakelen

Vanaf iPhone® of iPad®

1. In het iPhone®/iPad® hoofdmenu, selecteer **Settings > Notifications**.


2. Selecteer **EagleEyes** en stel **Notification Center** in op **ON**.

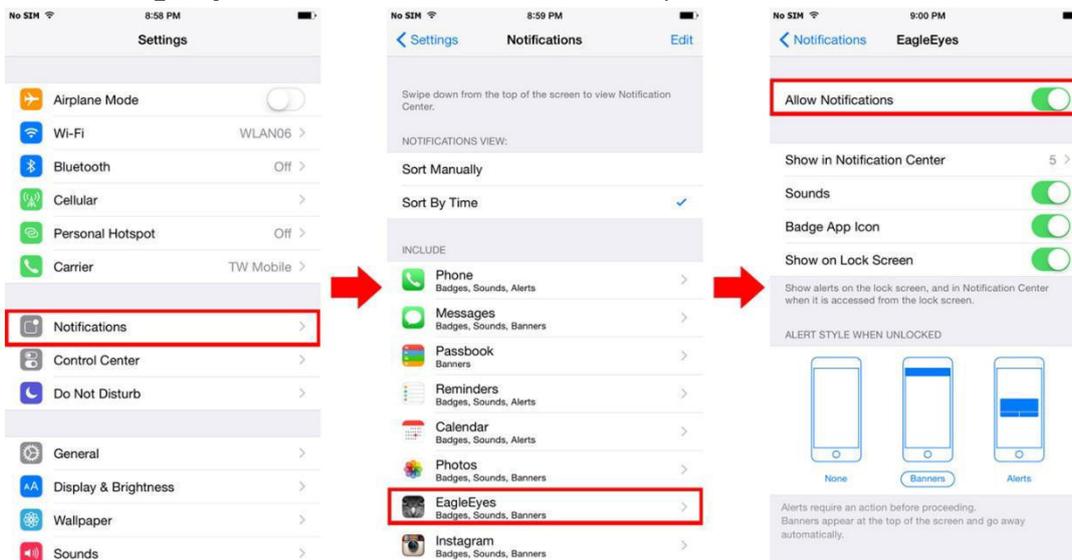

3. Kies EagleEyes en stel **Push Video** in op **ON**. U ontvangt een bericht dat push-bericht (push video) ingeschakeld is.


4. Keer terug naar het hoofdmenu van de iPhone®/iPad®.

U ontvangt een bericht dat push-berichten (push video) ingeschakeld zijn. Selecteer **Launch** om de opgenomen video onmiddellijk af te spelen.

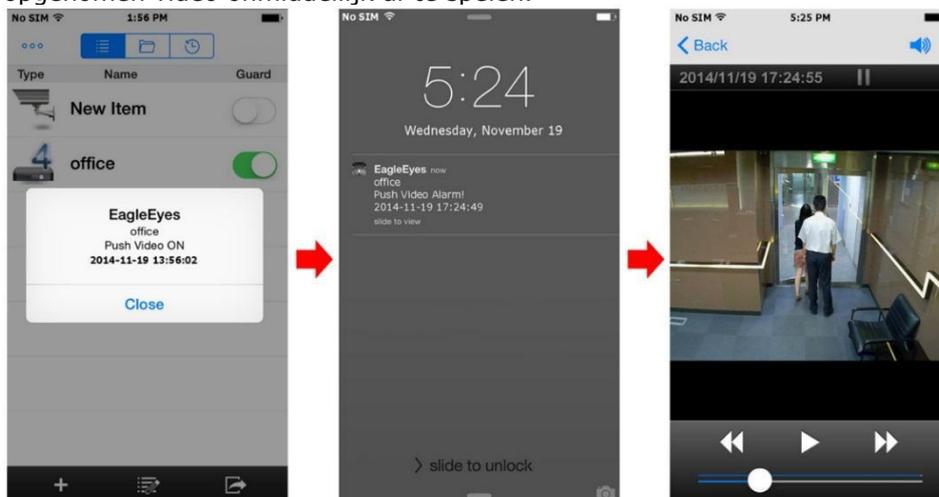

Vanaf een Android-smartphone

In het adresboek, stel **Guard** van **OFF** in op **ON**.

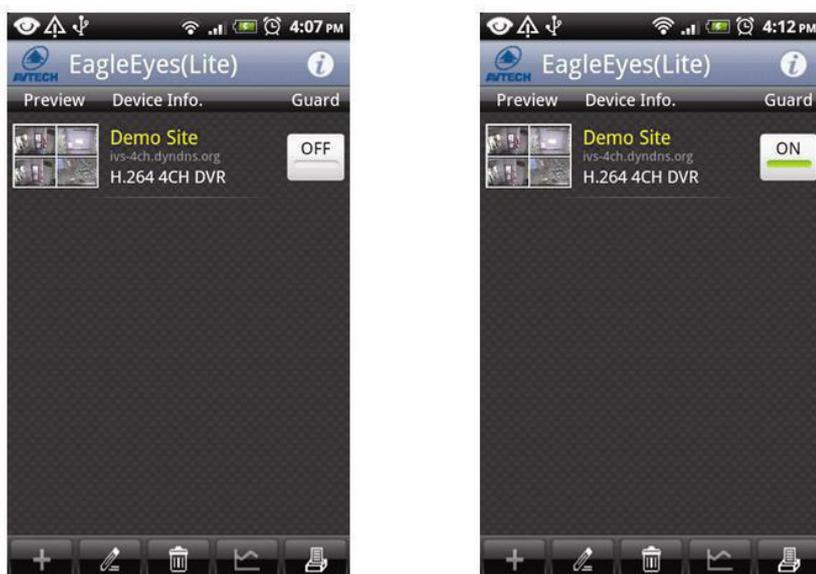

13. Mensentelling – virtuele muur – mensenstroom

Opmerking: Schakel eerst de opnamefunctie in op de DVR.

De IVS-technologie (Intelligent Video Surveillance, Intelligente Videobewaking) is een geavanceerde en precieze bewegingswaarneming. Het kan toegepast worden op verschillende situaties met een van de drie volgende modi: FLOW COUNTING, VIRTUAL FENCE of ONE WAY.

Op de DVR, klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu weer te geven, en selecteer  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3	IVS4
DETECTION	CAMERA	CH3	▼	
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING	▼	
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF	▼	
DISPLAY	SENSITIVITY	07		
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT		
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP		
DCCS	SCENE CHANGE	OFF	▼	
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE	▼	
NOTIFY				
EXIT				

- CAMERA: Selecteer de camera.
- IVS MODE: Selecteer één van de drie functies, afhankelijk van de te bewaken zone:

Modus	Omschrijving
FLOW COUNTING	De virtuele muur telt elke persoon, die uit een bepaalde richting komt.
VIRTUAL FENCE	Bij elke persoon, die deze virtuele lijn overschrijdt, gaat het alarm af.
ONE WAY	Bij elke persoon, die een bepaalde richting overschrijdt, gaat het alarm af.

- DISPLAY LINE: Schakel in om de virtuele muur weer te geven op het scherm.
- SENSITIVITY: Stel de gevoeligheid voor IVS in van 00-15. Hoe hoger de waarde, hoe gevoeliger.
- RESET COUNT: Klik op SUBMIT om de teller (enkel voor FLOW COUNTING) terug te zetten.
- VIRTUAL FENCE AREA: Klik op SETUP om de virtuele lijn en de richting in te stellen. Deze instelling is de basis voor detectie in intelligente bewakingsmodus.
- SCENE CHANGE: Selecteer ON om de opname te starten wanneer de camera buiten het bewakingszone gedraaid wordt en de scene verandert. Op het scherm verschijnt  en het bewegingssymbool .
- SCENE CHANGE LEVEL: Stel de gevoeligheid voor SCENE CHANGE (HIGH, MIDDLE of LOW) in.

13.1 Mensentelling

1. Ga naar VIRTUAL FENCE AREA om de virtuele lijn met de muis in te stellen. Stel de richting in door REVERSE te selecteren.



2. Keer naar Live-weergave terug. Het IVS-symbool  verschijnt in de statusbalk.

- Klik op het symbool om het volgende scherm weer te geven.
Wanneer een persoon de virtuele lijn overschrijdt, zal de DVR de richting bepalen en elke persoon tellen.

IN In de tegenovergestelde richting van de pijl.
OUT In dezelfde richting van de pijl.



13.2 Virtuele muur / Mensenstroom

- Ga naar VIRTUAL FENCE AREA om de virtuele lijn met de muis in te stellen. Stel de richting in door REVERSE te selecteren.
- Keer naar Live-weergave terug.
Wanneer een persoon de virtuele lijn overschrijdt, zal de DVR de richting bepalen en elke persoon tellen.



- VIRTUAL FENCE Bij elke persoon die de virtuele lijn overschrijdt gaat het alarm af en wordt 🚨 weergegeven op het scherm.
- ONE WAY Bij elke persoon, die de virtuele lijn overschrijdt in de tegenovergestelde richting van de pijl, gaat het alarm af en wordt 🔥 weergegeven op het scherm.



13.3 Statistieken

- In live-weergave, beweeg de muis naar links om het snelmenu weer te geven.
- Klik op 📄 en daarna op 📄 om het zoekvenster weer te geven.
- Selecteer STATISTIC.

LIST		
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL	3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE	3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL FENCE <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME	2010/MAY/17
	STATISTIC	SUBMIT
EXIT		


- Vul alle nodige gegevens in en klik op SUBMIT naast STATISTIC om alle events weer te geven.

5. Klik op LIST of CHART voor een lijst of een grafiek van alle events.
6. Klik op DAY voor een overzicht per dag, maand of jaar.

Lijst

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Grafiek

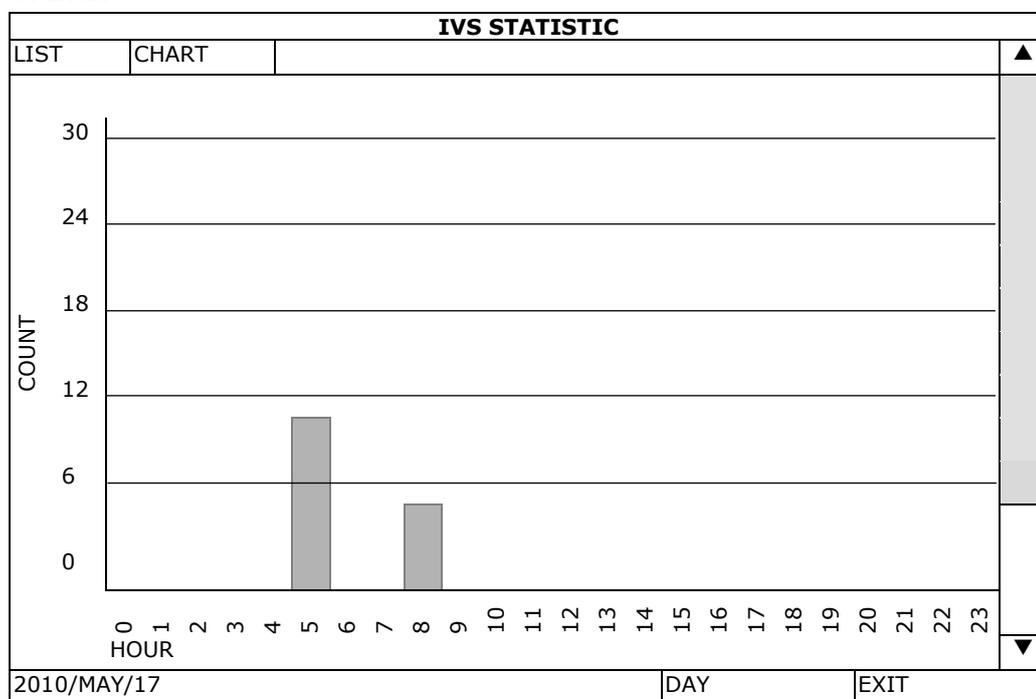

14. Technische specificaties

videoformaat	PAL	
videocompressieformaat	H.264	
video-ingang	8 kanalen	
	analoge camera	composiet videosignaal 1 Vpp / 75 Ω BNC
	HDCCTV-camera	TVI (HD Transport Video Interface) video signal / BNC
	IP-camera	LAN-poort (max. 9 camera's)
video-uitgang	HDMI & VGA (max. 1920 x 1080 pixels)	
max. opnamefrequentie (PAL)	1080P	1920 x 1080 pixels @ 100 fps
	1080P IP-modus	1920 x 1080 pixels @ 270 fps
	720P	1080 x 720 pixels @ 240 fps
instelbare opnamesnelheid	-	
instelling beeldkwaliteit	super best (superieur) - best (best) - high (hoog) - normal (normaal)	
opslagruimte harde schijf	ondersteunt 2 x HDD, ondersteunt HDD van meer dan 10 TB (harde schijf niet meegelev.)	

snelwisfunctie van de harde schijf	snel wissen van het "indexsysteem" van de opgenomen beelden. 1 TB in minder dan 2 seconden		
opname	manueel / timer / beweging / alarm / inschakeling alarm op afstand		
multiplex-werking	live-weergave, opname, afspelen, back-up en netwerk		
audio I/O	1 audio-ingang, 1 audio-uitgang (mono)		
detectiebereik	16 x 12 triggerpunten per camera voor alle kanalen		
detectiegevoeligheid	3 parameters met instelbare gevoeligheidsniveaus		
pre-alarmopname	ja		
backup-toestel	eSata / USB 2.0 flash drive / netwerk (voor back-up en updates van firmware)		
bewaking op afstand	EagleEyes-software		
	smartphones	push video	op iPad®, iPod® touch, iPhone®, Android® telefoon & tablet
		login op afstand vanaf alle smartphoneplatforms (Apple®, Android®, BlackBerry®, Nokia® Symbian en Windows® Mobile)	
	computer	CMS (Central Management System)	bewaking op afstand tot 10 IP-adressen (Windows® & Mac OS®)
webbrowser		Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari via Java, QuickTime of VLC plug-in	
Ethernet	10/100BASE-T, ondersteunt bediening op afstand en LiveView via Ethernet		
netwerkverbinding	ondersteunt TCP/IP, PPPoE, DHCP en DDNS-functie		
IR-afstandsbediening	bediening op afstand van de DVR en PTZ-functies (DVRRC4, niet meegelev.)		
PTZ-aansturing	ja (via RS-485)		
alarm I/O	4 ingangen, 1 uitgang		
digitale zoom	2x (live-weergave & afspelen)		
toetsvergrendeling actief	ja		
detectie beeldverlies	ja		
cameratitels	max. 25 tekens		
videoregelingen	tint / kleur / contrast / helderheid		
formaat tijdsweergave	JJ/MM/DD, DD/MM/JJ, MM/DD/JJ en uit		
voeding	12 VDC		
verbruik	< 36 W		
zomertijd (DST)	ja		
werktemperatuur	10°C – 40°C		
systeemherstel	automatisch systeemherstel na stroomonderbreking		
afmetingen	345 x 68.3 x 225 mm		

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. Download de meertalige versie van dit document via www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle geregistreerde handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve bezitters, en zijn enkel gebruikt als voorbeeld van de compatibiliteit tussen onze producten en de producten van de verschillende fabrikanten. Windows, Windows Mobile zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. iPad, iPhone, iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. De handelsnaam BlackBerry® is eigendom van Research In Motion Limited en is geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen geregistreerd of aangemeld. Velleman NV is niet verwant, gesponsord, goedgekeurd of op een andere manier geassocieerd door/met Research In Motion Limited. Symbian is een geregistreerd handelsmerk van Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds in de V.S. en andere landen.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.

Respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

REMARQUE : Ce document est un **Guide d'installation rapide**. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi complet sur le CD-ROM inclus.

Télécharger la version multilingue de ce document depuis le site web www.velleman.eu.

Cet enregistreur **HDCCTV** numérique à 8 canaux peut **enregistrer des caméras TVI, des caméras analogiques et des caméras IP**. L'enregistreur détecte automatiquement si une caméra est détectée ou pas. Pour des caméras analogiques, le DVR enregistre en plein écran/D1 ou une résolution 960 H ou pour des caméras TVI & max. 9 caméras avec 1080P. **Ce DVR peut enregistrer tous les canaux à 1080P en temps réel**. Le système est certifié ONVIF : il est donc compatible avec les principaux produits IP qui ont aussi la certification ONVIF.

Supporte la sauvegarde via USB et réseau. Enregistrement après détection de mouvement, minuteur et alarme. **Fonction IVS** avec comptage de personnes, mur virtuel ou enregistrement à sens unique. Compatible avec disque dur SATA. Double sortie vidéo haute résolution pour VGA (résolution max. 1080P) et **HDMI (résolution max. 4K2K)**. Pilotage par télécommande IR (non incl.) et souris USB (incl.).

Vidéosurveillance à distance avancée depuis logiciel EagleEyes gratuit. Compatible avec iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile et Symbian®.

Push video pour iPad®, iPhone®, Android® smartphone et tablette.

Le DVR envoie les images immédiatement depuis canal correspondant vers le téléphone mobile lorsque l'alarme est activée.

Le DVR envoie un message en cas de problème avec le système.

2. Consignes de sécurité

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION	
ATTENTION : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. N'utiliser cet appareil seulement avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. L'entreprise ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.		
	Le triangle équilatéral contenant un éclair terminé par une flèche avertit l'utilisateur de la présence d'une tension potentiellement dangereuse qui pourrait engendrer un risque d'électrocution.	
	Ce point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de remarques importantes concernant l'emploi et/ou l'entretien de l'appareil.	
	Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.	
	Risque d'électrocution lors de l'ouverture du boîtier. Toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. La réparation de l'appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.	
	Toujours déconnecter l'appareil s'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage ou l'entretien. Tirer sur la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas sur le câble.	
	NE JAMAIS démonter ni ouvrir le boîtier sauf indication contraire dans ce mode d'emploi. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.	



Cet appareil ressort à la classe de protection I (fourni avec un contact de mise à la terre de protection incorporé dans le cordon d'alimentation). La fiche doit être branchée sur une prise de terre. Toute interruption du conducteur de protection dans ou en dehors de l'appareil crée un danger électrique potentiel. Toute interruption intentionnelle est interdite.

3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman® en fin de notice sur le cédérom inclus.**

	<p>Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur. Protéger l'appareil de la pluie, de l'humidité, d'éclaboussures et des projections d'eau. Ne jamais placer d'objets contenant du liquide sur ou près de l'appareil.</p>
	<p>Protéger contre la poussière et les températures extrêmes. Veiller à ce que les fentes de ventilation ne soient pas bloquées. Pour une circulation d'air suffisante, laisser une distance minimale de 2.5cm entre l'appareil et tout autre objet.</p>
	<p>Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération.</p>

- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
- N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
- **Installer et utiliser la caméra en respectant la législation et la vie privée des tiers.**

4. Caractéristiques

- format de compression : H.264 en temps réel
- enregistrement haute résolution :
 - **caméra IP: 1080P/720P** (max. 9 caméras)
 - **caméra TVI: 1080P/720P**
 - **caméra analogique: frame/D1 or 960H**
- fonctions multiplex : lecture en direct, enregistrement, lecture, sauvegarde et accès par le réseau
- fonction de sauvegarde : supporte la sauvegarde par USB 2.0 flash drive et réseau
- surveillance à distance depuis iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® et Android® - application Eagle Eyes
- enregistrement intelligent par détection de mouvements :
 - détection de mouvements avancée
 - enregistrement par détection de mouvements programmé (avec 3 paramètres réglables)
- analyse d'images intelligente : 8 canaux
 - barrière virtuelle : détection de tous les intrus franchissant la barrière virtuelle
 - flot humain : barrière virtuelle pour la détermination de la direction du flot humain
- service de noms de domaine dynamiques (DDNS) : gratuit
- rétablissement automatique du système après remise sous tension
- fonction 'temps d'été / d'hiver'
- mode d'enregistrement : enregistrement manuel / programmé / par détection de mouvements / alarme
- OSD multilingue : anglais, français, néerlandais, allemand, portugais, espagnol, tchèque, hongrois, grec, chinois, vietnamien
- mode d'emploi : anglais
- guide de démarrage rapide : anglais, néerlandais, français, espagnol, allemand
- souris USB : incl.
- **Note** : cet appareil requiert une connaissance minimale sur l'installation de réseaux

5. Installer le disque dur (HDD)


Avant d'allumer le DVR, installer un disque dur et connecter une caméra et un moniteur HDMI. Le DVR détecte automatiquement le format vidéo des caméras connectées (NTSC ou PAL). Veiller donc à préalablement connecter les caméras au DVR et à la source d'alimentation avant d'allumer le DVR.

Remarques :


- Utiliser uniquement un disque dur Western Digital conçu pour les systèmes de surveillance pour assurer un fonctionnement correct.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un disque dur audio/vidéo 24/7 dans cet appareil.
- Il est recommandé d'effacer toutes les données du disque dur quand le DVR est mis sous tension. Régler la date et l'heure correctement pour s'assurer que les données enregistrées ne sont pas mélangées à d'autres données précédemment sauvegardées sur le même disque dur. Voir **Effacer le disque dur** pour plus d'informations.

Type 1


1. Retirer le couvercle supérieur et localiser le connecteur du disque dur (1) et le support (2) dans l'appareil.

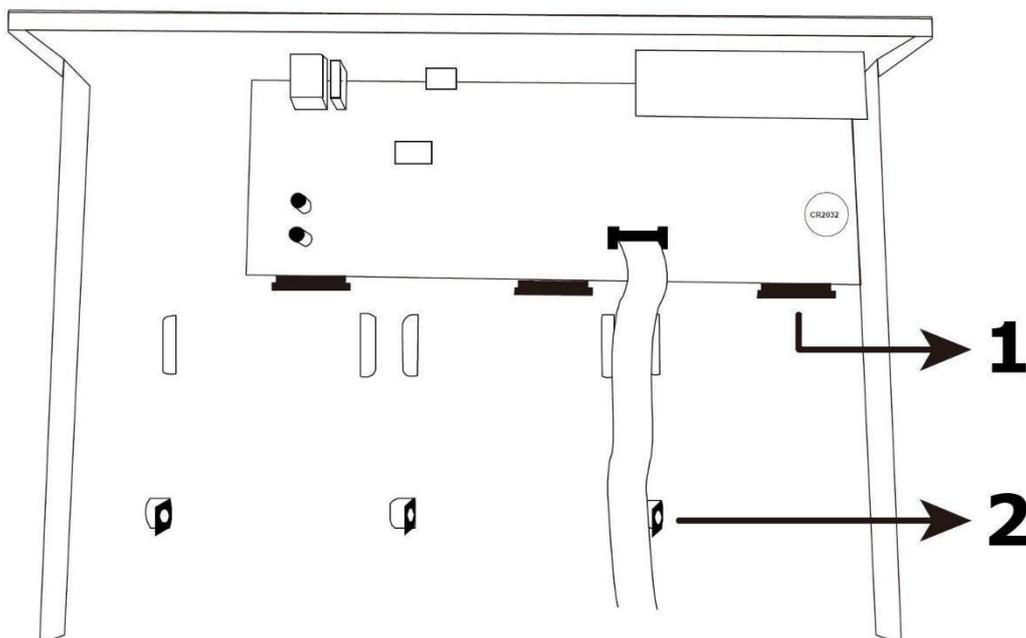

2. Utiliser un disque dur compatible. Avec le côté PCB vers le bas, insérer le disque dur dans un des connecteurs du disque dur.

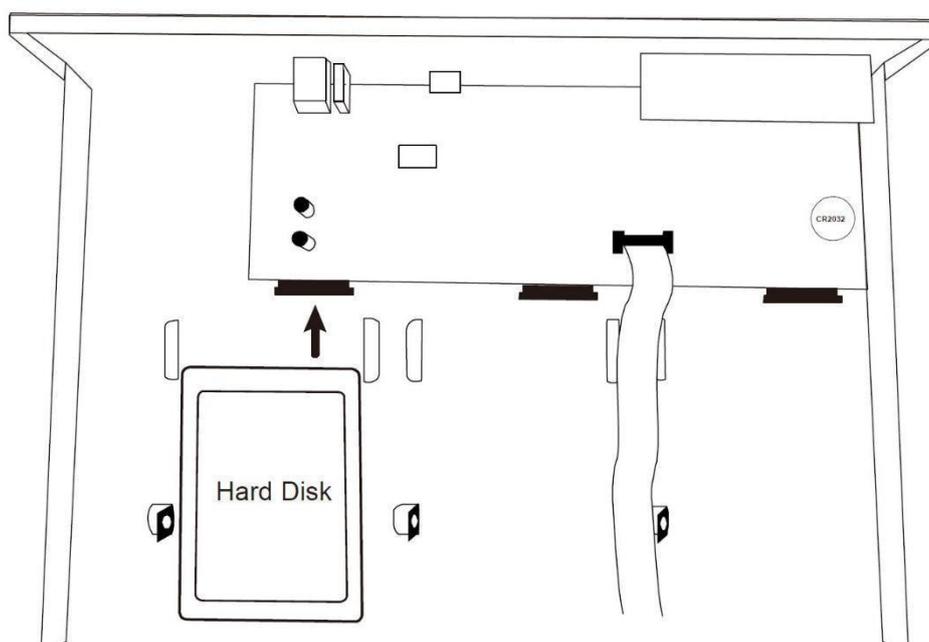



3. Fixer le disque dur au support en serrant les vis.

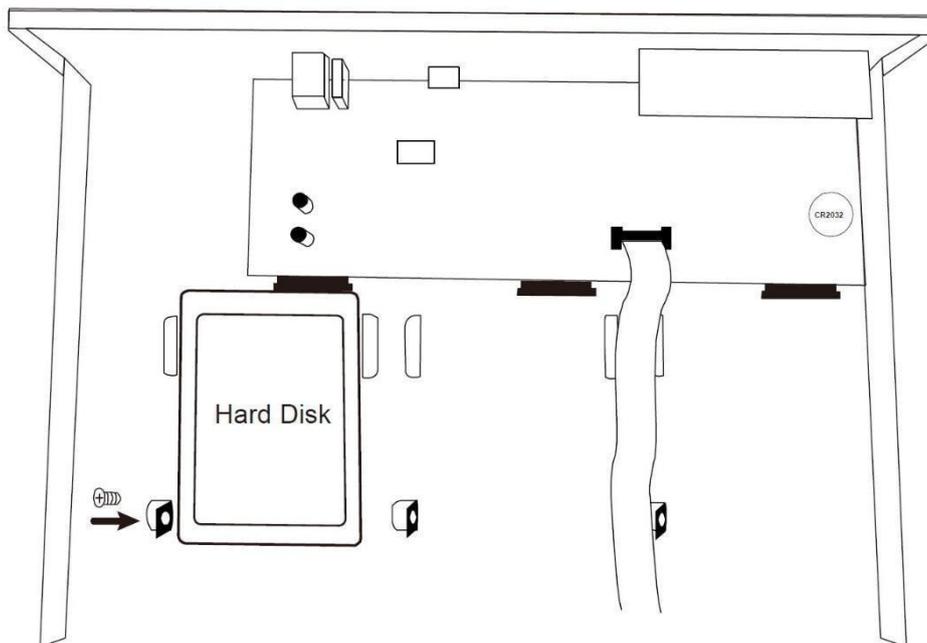

4. Remettre le couvercle supérieur et serrer les vis.

Type 2

1. Retirer le couvercle supérieur et localiser le connecteur du disque dur et le support dans l'appareil.
2. Utiliser un disque dur compatible. Avec le côté PCB vers le bas, insérer le disque dur dans un des connecteurs du disque dur.
3. Aligner les trous de vis de la base du DVR (1) et du disque dur (2). Fixer le disque dur à la base du DVR avec les vis depuis la partie inférieure du DVR.

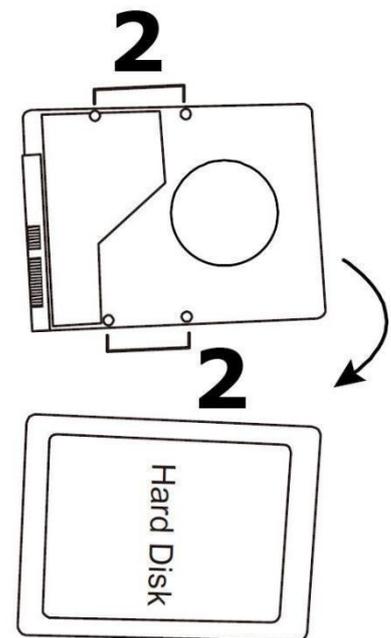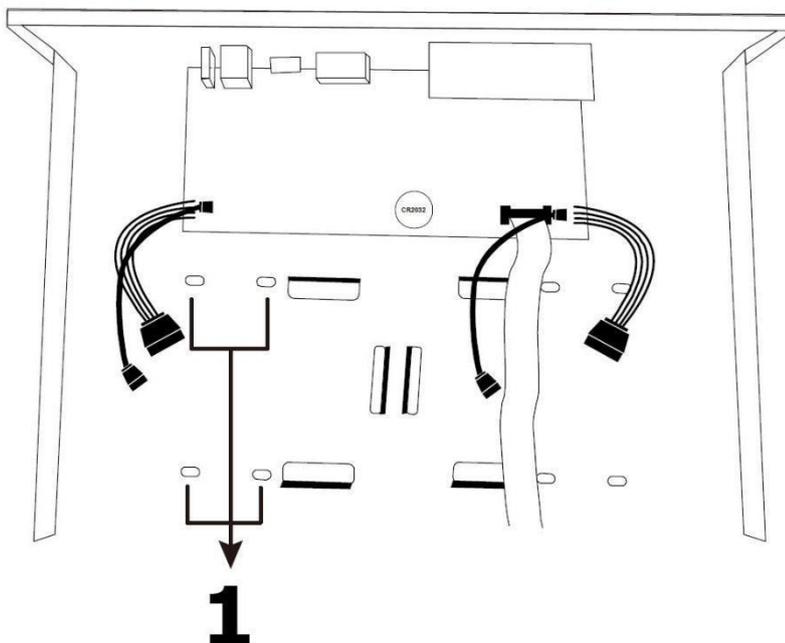

4. Connecter le bus de données et le câble d'alimentation du disque dur.
5. Si nécessaire, retirer le film de protection de la partie inférieure du DVR afin de garantir la dissipation de chaleur.

6. Interface utilisateur

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

6.1 Accéder au DVR

1. Connecter une souris USB au port souris  sur le panneau frontal du DVR et veiller à ce que le symbole  s'affiche à l'écran, indiquant que la souris USB est détectée correctement.
2. Déplacer votre souris pour saisir le mot de passe du DVR avec le clavier numérique. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont **admin**.

Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour ce faire, consulter la vidéo :


<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- Se connecter avec le compte administrateur et créer un nouveau compte ayant des droits superviseur. Ne pas utiliser admin comme nom d'utilisateur ou mot de passe.
- Se déconnecter du DVR.
- Se connecter avec le nouveau compte.
- Supprimer le compte administrateur par défaut.

Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser les ports 80, 8000, 8080 ou 9000 du DVR.

Utiliser la fonction Eazy Networking ou port forwarding (redirection de port). Pour utiliser la fonction Eazy Networking, voir la vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtjI10>.

6.2 Affichage en direct

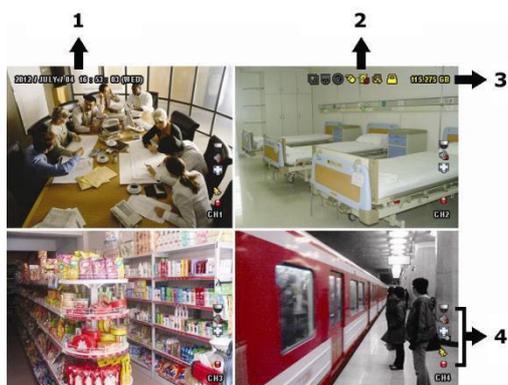

1. heure du système
2. barre d'état du DVR
3. capacité disponible sur le disque dur
4. état des canaux

Etat du DVR

	clavier verrouillé		clavier déverrouillé
	fonction écraser activée		fonction écraser désactivée
	pas de connexion à l'internet		connexion à l'internet
	connexion locale		souris USB connectée
	clé / périphérique USB connecté		aucun périphérique USB connecté
	mode IVS activé		
	enregistrement avec minuteur activé		enregistrement avec minuteur désactivé
	mode PTZ activé		mode PTZ désactivé
	mode de séquence activé		mode de séquence désactivé

Etat des canaux

	format d'origine		ajuster à l'écran		connexion DCCS réussie		connexion DCCS échoué
	fonction "live audio" activée		fonction "audio" désactivée		fonction "lecture audio" activée		fonction "lecture audio" désactivée
	enregistrement		détection de mouvement		mouvement		alarme

	mode d'enregistrement : Frame		mode d'enregistrement : Field		mode d'enregistrement : CIF
	barrière virtuelle		passage unique		changement de scène

Enregistrement

- **Enregistrement manuel**
Par défaut, l'enregistrement manuel est activé (🔴) lorsque le DVR est mis sous tension et un disque dur est installé.
- **Enregistrement d'événement**
Les symboles 🚧 / 🔴 / 🚧 / 🔴 / 🚧 / 🔴 s'affichent à l'écran (selon l'événement).
- **enregistrement programmé**
Lorsque l'enregistrement programmé est activé, ⏰ s'affiche à l'écran.
- **Fonction écraser**
Cette fonction est activée par défaut, et 🗑️ s'affiche à l'écran.
Note : Pour désactiver la fonction écraser, cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre visualisation en direct pour afficher le menu principal. Puis sélectionner ⚙️ (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Barre de menu

Déplacer le pointeur de la souris vers la gauche de l'écran pour ouvrir le menu rapide et afficher les fonctions suivantes :

<p>Menu rapide (ouvrir)</p> 		Cliquer pour afficher la fenêtre de sélection de canaux et sélectionner le canal souhaité.
		Cliquer sur cet icône pour afficher le panneau de lecture, et cliquer sur ▶️ pour activer la lecture du dernier enregistrement ou cliquer sur 📄 pour accéder à la liste de recherche.
		Sélectionner le canal souhaité et cliquer sur 🔍 pour agrandir l'image. Cliquer et déplacer le cadre rouge de la partie inférieure gauche de l'écran pour se déplacer dans l'image. Cliquer sur ⏏️ pour retourner au format réel de l'image.
		Cliquer pour afficher le panneau de désactivation et pour éteindre ou réinitialiser l'appareil.

6.4 Menu principal

<p>Menu principal</p> 		QUICK START	Cliquer pour configurer l'affichage de l'état, les images, la date et l'heure.
		SYSTEM	Cliquer pour régler la configuration du système.
		EVENT INFORMATION	Cliquer pour accéder au menu de recherche d'événements.
		ADVANCED CONFIG	Cliquer pour configurer CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS & NOTIFY.
		SCHEDULE SETTINGS	Cliquer pour régler le minuteur d'enregistrement, le minuteur de détection et le minuteur d'alarme.

Structure du menu principal

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY – RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	

		EaZy*	
	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN – E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
		JOYSTICK	
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Uniquement pour modes sélectionnés

7. Description

7.1 Panneau frontal

- LED
 - : Le DVR est allumé.
 - : Lecture du disque dur ou enregistrement.
- 1-9: Appuyer pour sélectionner le canal correspondant.
- : Appuyer pour visualiser le mode multicanaux.

-  : Appuyer pour un affichage séquentiel en plein écran de tous les écrans. Appuyer de nouveau pour quitter le mode.
- P.T.Z. ( + ): Appuyer sur  +  simultanément pour entrer ou pour quitter le mode de contrôle PTZ.
- AUDIO: Sélectionner audio en direct ou lecteur audio depuis le canal audio 1-4.
 - : audio en direct depuis le canal audio 1-4 (blanc)
 - : lecture d'audio depuis le canal audio 1-4 (jaune)
 - : canal audio désactivé.
- LIST (Event List Search) : Appuyer pour une recherche rapide des enregistrements selon l'événement : RECORD / MOTION / ALARM / TIME / HUMAN DETECTION / IVS / STATISTIC ou sélectionner FULL pour visualiser tous les enregistrements. Sélectionner QUICK SEARCH pour effectuer une recherche selon l'heure. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi détaillé.
- MENU : Appuyer sur MENU pour accéder au menu principal.
- ENTER : Appuyer sur ENTER pour confirmer le réglage.
-  : Appuyer sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour se déplacer vers le haut / le bas / la gauche / la droite.
En mode de lecture :
 - Appuyer sur || pour mettre la lecture en pause.
 - Appuyer sur ■ pour arrêter la lecture.
 - Appuyer sur ► pour avancer rapidement.
 - Appuyer sur ◀ pour reculer rapidement.
-  : Port USB pour connecter une souris USB.
-  : Port USB pour connecter une clé USB pour une copie de sauvegarde vidéo.
Note : Ne jamais connecter simultanément deux souris USB ou deux clés USB.
Note : Consulter les annexes dans le mode d'emploi détaillé pour une liste de toutes les clés USB compatibles.

7.2 Panneau arrière

- INPUT (1-8) : Pour connecter au connecteur vidéo d'une caméra.
Note : Le DVR détecte automatiquement le système vidéo de la caméra. Par conséquent, s'assurer de connecter d'abord les caméras au DVR et à la source d'alimentation avant d'allumer le DVR.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Pour connecter au connecteur audio de la caméra (seulement pour une caméra avec fonction audio).
Note : Pour une sauvegarde de vidéo avec audio, s'assurer que la caméra qui supporte la fonction audio est connectée à l'entrée vidéo et au canal d'entrée d'audio. Par exemple, les données audio du canal audio 1 seront enregistrées avec les données vidéo du canal vidéo 1.
- AUDIO OUT (1): Pour connecter un haut-parleur avec 1 sortie audio mono.
- LAN : Pour connecter le DVR à un réseau local avec un câble LAN.
- EXTERNAL I/O : Ce port est utilisé pour connecter des appareils externes (p. ex. des caméras dôme, des alarmes externes, etc.).



- HDMI : Se connecte au port HDMI d'un moniteur supportant HDMI.
Note : Il est possible d'utiliser les ports de sortie HDMI et VGA simultanément pour une double sortie de vidéo.
- VGA : Se connecte au port VGA d'un moniteur supportant HDMI.
Note : Il est possible d'utiliser les ports de sortie HDMI et VGA simultanément pour une double sortie de vidéo.
- IR : Connecter le câble d'extension pour la télécommande IR.
- DC 19V : Connecter à l'adaptateur secteur inclus.
- eSATA : Ce port est utilisé pour la connexion d'un périphérique de stockage supportant l'interface eSATA (p. ex. une matrice externe pour disque dur).

8. Connexion et configuration

8.1 Connecter un moniteur et une caméra

1. Connecter un moniteur compatible (non incl.) à la sortie de vidéo HDMI situé à l'arrière du DVR.
2. Connecter au moins une caméra compatible (non incl.). Chaque caméra nécessite sa propre alimentation.
3. Connecter la sortie de vidéo de la caméra à une entrée de vidéo située à l'arrière du DVR (INPUT 1-8/1-16). Les numéros à côté des connecteurs d'entrée représentent le numéro de canal. Le type de connecteur est BNC.
4. Allumer les caméra(s).

8.2 Allumer

Attention :

- Avant d'allumer le DVR, s'assurer que(1) les caméras sont connectés et allumées pour une détection correcte du système vidéo. Pour une détection correcte de la sortie vidéo, s'assurer de connecter un moniteur HDMI au DVR.
- N'utiliser l'appareil qu'avec une source d'alimentation compatible (voir l'étiquette). N'utiliser que l'adaptateur secteur inclus.

Pour allumer le DVR :

1. Insérer la fiche de l'alimentation dans la prise d'alimentation (19 VCC) située à l'arrière de l'appareil.
2. Enficher le câble d'alimentation inclus dans le connecteur d'entrée de l'adaptateur et brancher l'autre extrémité dans une prise secteur.
3. Allumer le DVR avec l'interrupteur d'alimentation situé au dos de l'appareil. La LED d'alimentation  s'allume sur la partie frontale du DVR.

Remarque : Pour s'assurer que le DVR fonctionne de façon constante et correcte, il est conseillé d'utiliser une alimentation sans interruption ou ASI (non incl.).

8.3 Configurer la date et l'heure

D'abord, configurer la date et l'heure **avant** d'utiliser le DVR.

Note : NE JAMAIS modifier la date ni l'heure après avoir activé la fonction d'enregistrement. Si non, les données enregistrées seront désordonnées et ne pourront plus être retrouvées lors d'une recherche par temps. Si la date ou l'heure sont modifiées accidentellement quand la fonction d'enregistrement est activé, effacer toutes les données du disque dur et recommencer l'enregistrement.

Note : Après avoir configuré la date et l'heure, laisser le DVR allumé pendant 48 heures lors de la première utilisation. Cela évite que l'heure du DVR soit réinitialisée si l'alimentation est déconnectée. Si la date du DVR est réinitialisée après la déconnexion de l'alimentation (p. ex. causée par une panne de courant), il se peut que batterie interne se décharge. Dans ce cas, remplacer la batterie interne. Pour plus d'informations, voir les appendices dans le mode d'emploi détaillé.

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour saisir le mot de passe du DVR avec le clavier numérique. Par défaut, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe est admin. L'état change de  (clavier verrouillé) en  (déverrouillé).
2. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu principal, et sélectionner  (QUICK START) > TIME SETUP pour configurer la date et l'heure.

QUICK START		
GENERAL	DATE	2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME	15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER	pool.ntp.org
EaZy	FORMAT	Y/M/D
	SYNC PERIOD	OFF
	GMT	(GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT		

8.4 Effacer le disque dur

Supprimer toutes les données du disque dur avant d'utiliser le DVR pour la première fois pas pour ne pas confondre les fichiers d'enregistrement nouveaux et les fichiers d'enregistrement sauvegardés antérieurement.

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu principal, et sélectionner  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.

2. Le DVR se réinitialise après que toutes les données soient supprimées. Pour plus d'informations, consulter le mode d'emploi détaillé.

SYSTEM	
ACCOUNT	BAUD RATE 2400 ▼
TOOLS	HOST ID 000
SYSTEM INFO	R.E.T.R 5 ▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S) NEVER ▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD HDD-0 ▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID 000
	DEVICE TITLE OFFICE
	SERIAL TYPE RS485
	VIDEO FORMAT NTSC
	VERSION 1019-1008-1010-1010
EXIT	

8.5 Configurer le mot de passe

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu principal, et sélectionner  (SYSTEM) > ACCOUNT pour modifier le mot de passe par défaut pour SUPERVISOR.
2. Il y a quatre niveaux d'utilisateur pour différents droits d'accès: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL et GUEST. Pour plus de détails, voir **Création d'utilisateur**.

SYSTEM	
ACCOUNT	USER LIST
TOOLS	USER NAME LEVEL
SYSTEM INFO	admin SUPERVISOR
BACKUP DATA	power POWER USER
BACKUP LOG	normal NORMAL
REGULAR REPORT	guest GUEST
EXIT	ADD EDIT DEL

9. Fonctionnement de base

9.1 Clavier verrouillé / déverrouillé

Pour verrouiller ou déverrouiller, cliquer sur  (clavier verrouillé) ou  (clavier déverrouillé) dans la barre d'état.

Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour déverrouiller le DVR. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont **admin**. Ces identifiants vous donnent accès au plus haut niveau d'utilisateur. Pour plus d'informations, voir **Création d'utilisateur**.

9.2 Création d'utilisateur

Note : Cette fonction est seulement disponible pour des utilisateurs de type SUPERVISOR.

Pour créer un nouveau compte d'utilisateur, sélectionner  (SYSTEM) >ACCOUNT. La liste d'utilisateurs s'affiche à l'écran.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

Les droits d'accès pour les différents types d'utilisateurs sont décrits ci-dessous :

	Fonction	Niveau d'utilisateur			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Etat du DVR					
 / 	Clavier verrouillé / déverrouillé	oui	oui	oui	oui
Etat des canaux					
 / 	Fonction "audio en direct" activée/désactivée	oui	oui	oui	oui
 / 	Fonction "audio" activée/désactivée	oui	oui	oui	oui
 / 	Format original / ajuster à l'écran	oui			
	Contrôle PTZ	oui	oui		
Barre de menu					
	Sélection de canal	oui	oui	oui	oui
	Lecture	oui	oui	oui	
	Zoom numérique	oui	oui	oui	oui
	Alimentation	oui			
Menu principal					
	Quick start	oui			
	System	oui			
	Event information	oui			
	Advanced config.	oui			
	Schedule setting	oui			

	Fonction	Niveau d'utilisateur			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Fonctions de lecture					
	Avance rapide	oui	oui	oui	
	Retour rapide	oui	oui	oui	
	Lecture / pause	oui	oui	oui	
	Arrêter	oui	oui	oui	
	Lecture au ralenti	oui	oui	oui	
	Heure précédente/suivante	oui	oui	oui	
	Recherche rapide	oui	oui	oui	

9.3 Lecture

Note : Cette fonction n'est pas disponible pour des utilisateurs de type GUEST.

Cliquer sur  dans la barre de menu rapide pour afficher le panneau de lecture, et cliquer sur  pour activer la lecture du dernier enregistrement ou cliquer sur  pour accéder à la liste de recherche.

Se référer à l'image ci-dessous :



Note : Il faut qu'il y ait au moins 8192 images enregistrées pour que la lecture fonctionne correctement. Sinon, l'appareil arrêtera la lecture. Par exemple, si l'IPS est réglé sur 30, la durée enregistrée doit être d'au moins 273 secondes (8192 images/30 IPS) pour que la lecture fonctionne correctement.

Fonctions

	Avance rapide	Augmente la vitesse de l'avance. Cliquer 1x : vitesse 4x ; cliquer 2x : vitesse 8x, etc. Vitesse maximale est 32x.
	Retour rapide	Augmente la vitesse du retour. Cliquer 1x : vitesse 4x ; cliquer 2x : vitesse 8x, etc. Vitesse maximale est 32x.
	Lecture / pause	Cliquer pour voir la dernière vidéo enregistrée, cliquer à nouveau pour interrompre la lecture. En mode pause, cliquer  une fois sur pour avancer d'une image, et cliquer sur  pour reculer d'une image
	Arrêter	Cliquer pour arrêter la lecture.
	Lecture au ralenti	Cliquer 1x : vitesse 1/4x ; cliquer 2x : vitesse 1/8x...
	Heure précédente/suivante	Cliquer pour passer à l'intervalle précédente/suivante dans une heure (p. ex., 11:00 - 12:00 ou 14:00 - 15:00) et lire la première vidéo enregistrée durant cet intervalle.
	Répéter	Cliquer pour définir les points de repère A et B dans un enregistrement, et le système ne va que lire la rangée définie dans cet enregistrement.
	Backup	Cliquer pour ouvrir le menu pour faire une copie de sauvegarde de la vidéo.

EVENT SEARCH

- Cliquer sur  pour effectuer une recherche rapide selon RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM ou sélectionner FULL pour afficher tous les événements.
- Sélectionner QUICK SEARCH pour effectuer une recherche selon l'heure. Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi détaillé.

Lecture audio

En mode lecture, cliquer sur  ou  sur la barre d'état des canaux pour lire ou désactiver l'audio.


Note : Pour une sauvegarde de vidéo avec audio, s'assurer que la caméra qui supporte la fonction audio est connectée aux canaux d'entrée vidéo et audio. Par exemple, les données audio du canal audio 1 seront enregistrées avec les données vidéo du canal vidéo 1.

9.4 Enregistrer la caméra IP


1. Ajouter le DVR et la caméra IP au réseau.
2. Déplacer le curseur vers la gauche et cliquer sur le menu IP SEARCH.
3. Le DVR cherche la caméra IP.



4. Cliquer sur SETUP et configurer la caméra IP.

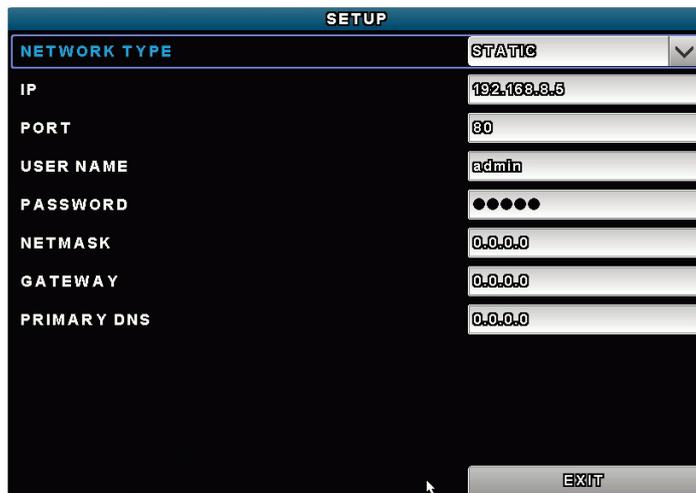

5. Cliquer sur CONNECT pour assigner la caméra IP à un canal.

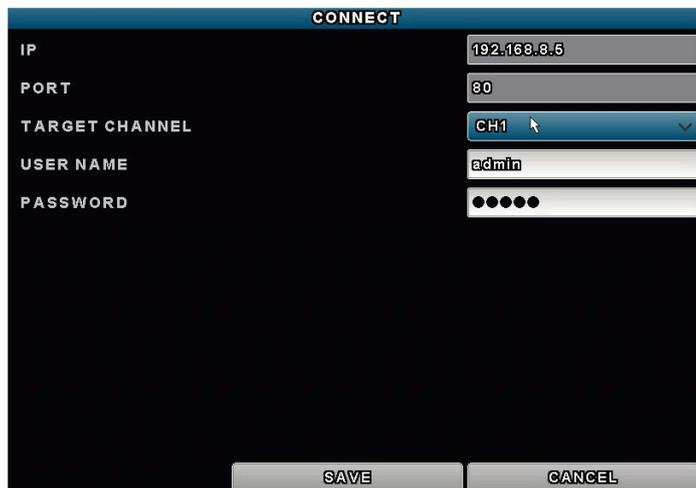

9.5 Sauvegarde de vidéo

Remarques :

- Cette fonction est seulement disponible pour des utilisateurs de type SUPERVISOR.
- Avant d'utiliser un dispositif USB, vérifier que la clé USB soit formatée FAT32. Consulter les annexes dans le mode d'emploi détaillé pour un aperçu de toutes les clés USB compatibles.
- Pour la sauvegarde de vidéo, utiliser une clé USB ou faire une copie des données depuis l'internet. Ne pas connecter directement le disque dur à votre ordinateur.

Pour faire une copie de sauvegarde des données enregistrées, procéder comme suit :


1. Sélectionner  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATE 2009/NOV/19
TOOLS	START TIME 08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE 2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME 17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL 3 SELECTED
REGULAR REPORT	<input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4 <input type="checkbox"/> CH5
	HARD DISK ALL HDD
	OUTPUT FILE FORMAT AVI
	TARGET DEVICE USB DEVICE
	BACKUP SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

2. Introduire START DATE, START TIME, END DATE et END TIME pour définir la durée de temps pour les données à sauvegarder.
3. Sélectionner les canaux de vidéo à sauvegarder.
4. Dans REQUIRED SIZE, sélectionner SUBMIT pour calculer la taille de fichier des données sélectionnées pour la copie de sauvegarde.
5. Dans BACKUP, sélectionner SUBMIT pour faire une copie de sauvegarde vers la clé USB.
6. Attendre jusqu'à ce que "backup successful" s'affiche.

9.6 Zoom numérique

1. Sélectionner le canal souhaité et déplacer le pointeur vers la gauche de l'écran pour afficher le menu rapide.
2. Cliquer sur  pour agrandir l'image.
3. Cliquer et déplacer le cadre rouge (en bas à gauche) pour se déplacer dans l'image.

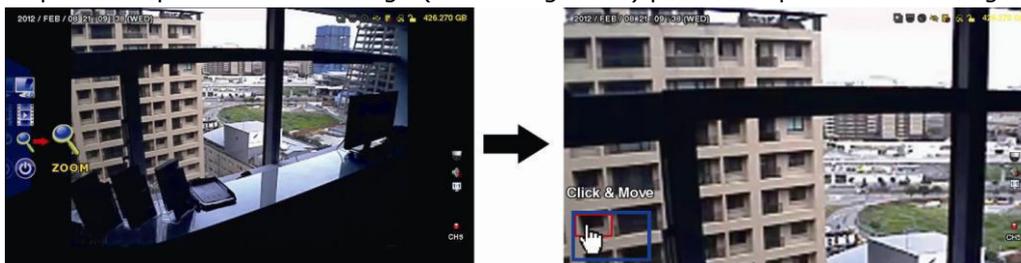

4. Cliquer n'importe où pour retourner au format réel de l'image.

Note : Pour utiliser les autres fonctions du DVR, quitter le mode zoom.

10. Configurer la fonction push video

10.1 Connexion Pin


Ce DVR peut envoyer des notifications à votre appareil mobile (p. ex. iPhone®, iPad®, en Android®) dès qu'une alarme se déclenche (push video). Seulement certaines broches d'entrées d'alarme supportent la fonction push video.

Il existe plusieurs méthodes pour connecter des capteurs d'alarme pour push video :

- depuis l'entrée alarme push video
- depuis le port I/O externe.

Borne d'entrée d'alarme push video

Une borne d'entrée d'alarme push video est située à l'arrière du DVR. Se référer à l'image ci-dessous pour les connexions pin supportant push video et le canal vidéo correspondant.

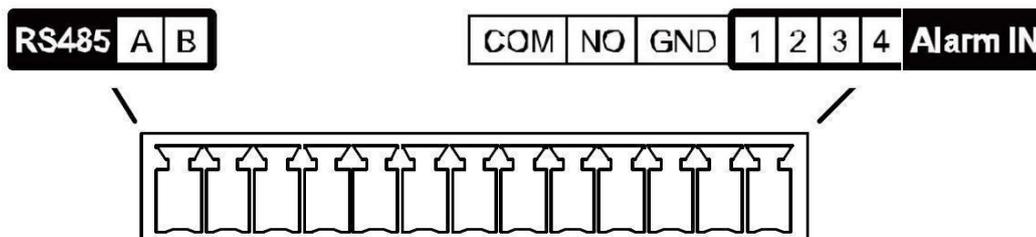

Connexion d'entrée d'alarme 'Push Video'

Connecter le capteur d'alarme comme des contacts magnétiques à la borne d'alarme ou aux pins I/O supportant push video situé à l'arrière du DVR.


10.2 Configuration

Avant de configurer la fonction push vidéo, s'assurer que :

- le système DVR soit configuré correctement comme décrit dans **Connexion et Configuration**.
- le DVR est connecté à l'Internet.
- l'application EagleEyes est installée sur votre iPhone, iPad ou téléphone mobile Android. Se référer à **Surveillance mobile via EagleEyes** pour plus de détails.

Configurer la fonction push video :

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu principal et sélectionner  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Mettre GUARD sur ON.
3. Configurer le capteur d'alarme (contact normalement ouvert ou normalement fermé).

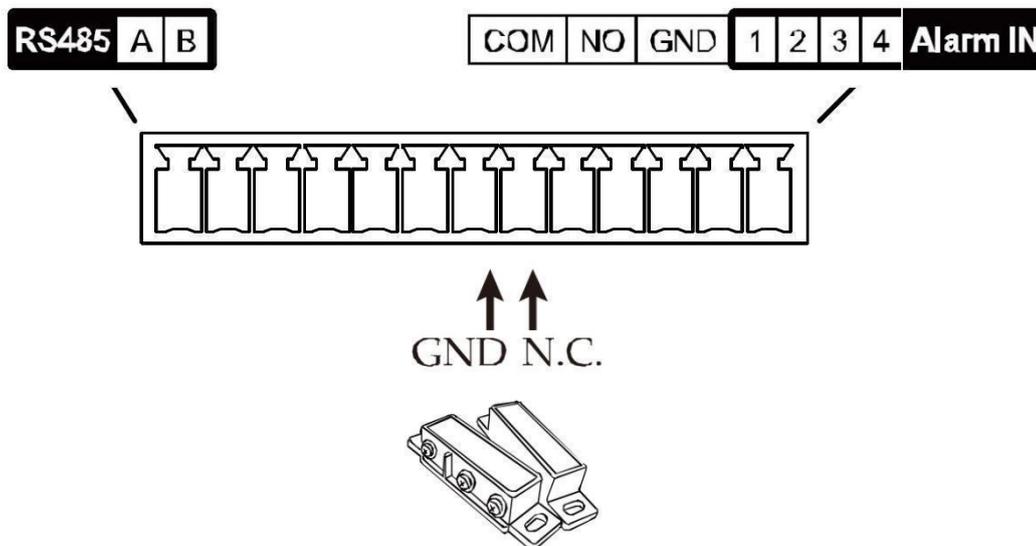



Attention ! Sélectionner le type opposé pour que la fonction push vidéo fonctionne correctement.

- Si votre contact du capteur d'alarme est du type N.C. (normalement fermé, l'alarme se déclenche lorsque le contact s'ouvre), sélectionner ALARM N.O.
- Si votre contact du capteur d'alarme est du type N.O. (normalement ouvert, l'alarme se déclenche lorsque le contact se ferme), sélectionner ALARM N.C.


ADVANCED CONFIG

CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	PUSH VIDEO	PUSH STATUS	MESSAGE MAIL	VIDEO MAIL	VIDEO FTP	
	RESET ALL GUARD CONNECTION				SUBMIT	
	GUARD TRIGGER BY				ALARM IN 1 ▼	
	CH01	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 1		
	CH02	ALARM OFF	▼	NAME 2		
	CH03	ALARM N.O.	▼	NAME 3		
	CH04	ALARM OFF	▼	NAME 4		
	CH05	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 5		
	CH06	ALARM OFF	▼	NAME 6		
	CH07	ALARM N.O.	▼	NAME 7		
CH08	ALARM OFF	▼	NAME 8			

- Ouvrir EagleEyes, et ajouter ce DVR au carnet d'adresses d'EagleEyes.
Note : Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'EagleEyes, visiter www.eagleeyesctv.com.
- Activer la fonction push video.



- Faire déclencher l'alarme.
- Recevoir une notification d'alarme et visualiser la vidéo.

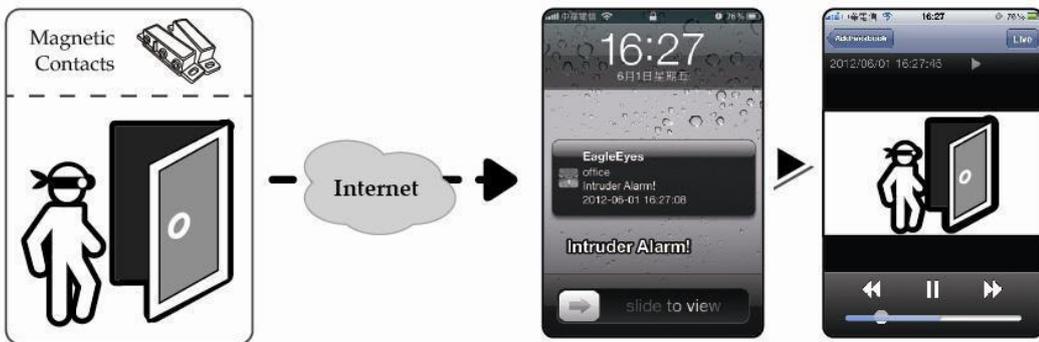

11. Surveillance à distance depuis EagleEyes

EagleEyes est un logiciel de surveillance puissant développé par AV TECH Corporation. Consulter la page <http://www.eagleeyesctv.com> pour plus de détails.

Note : Consulter la page <http://www.eagleeyesctv.com> pour plus de détails. Contacter Velleman en cas de questions. Visiter www.velleman.eu pour les coordonnées de contact.

11.1 Conditions préalables

Avant d'installer EagleEyes sur votre appareil mobile pour la vidéosurveillance à distance, vérifier les points suivants :

- La plateforme de votre téléphone mobile est iPhone®, iPad®, BlackBerry®, ou Android®.
- Vous êtes souscrit et pouvez accéder aux services internet sur votre téléphone mobile.
Note : Il est possible que l'accès à l'internet depuis un réseau sans fil ou 3G vous soit facturé. Pour tout renseignement concernant les tarifs de connexion à l'Internet, consulter votre fournisseur d'accès ou fournisseur de services.
- Noter l'adresse IP, le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder à votre caméra de réseau depuis l'Internet.

11.2 Télécharger EagleEyes

1. Aller sur www.eagleeyesctv.prom depuis votre téléphone mobile
Note : Ne pas télécharger EagleEyes depuis votre ordinateur.
2. Sélectionner **Products > Software > Mobile app** pour accéder à la page d'accueil d'EagleEyes.
3. Sélectionner votre plateforme (iOS®, BlackBerry®, ou Android®) et télécharger le programme souhaité.
Note : Ce DVR n'est compatible qu'avec iPhone, iPad, BlackBerry, et smartphones Android.
4. Suivre les instructions à l'écran.
Après le téléchargement, EagleEyes est installé automatiquement sur votre téléphone mobile.
Note : Pour plus d'informations sur la configuration de ce programme, consulter les instructions correspondantes sur la page de téléchargement.

12. Configurer la fonction push vidéo

Ce DVR supporte la fonction de notification via votre iPhone®, iPad® ou appareil Android® avec le logiciel EagleEyes. Le système envoie un message à votre téléphone mobile en cas d'alarme.

12.1 Conditions préalables

Avant de configurer la fonction push video, vérifier les points suivants :


- Installer EagleEyes sur votre iPhone®, iPad® ou téléphone Android®. Pour plus de détails, voir **Télécharger EagleEyes**.
- Connecter une caméra de détection humaine au CH1, ou connecter un dispositif d'alarme externe à la borne d'entrée push video sur le panneau arrière. Connecter une caméra pour enregistrer des événements d'alarme. Consulter **Configurer la fonction push video** pour plus d'informations sur les canaux vidéo et broches d'alarme.
- La fonction d'enregistrement d'événements du DVR est activée.
- La fonction de détection de mouvements est activée.
- Le DVR est connecté à l'Internet. Pour plus de détails, consulter <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.

12.2 Activer la fonction push video

Depuis iPhone® ou iPad®

1. Dans le menu principal de l'iPhone®/iPad®, sélectionner **Settings > Notifications**.


2. Sélectionner **EagleEyes** et s'assurer que **Notification Center** est réglé sur **ON**.

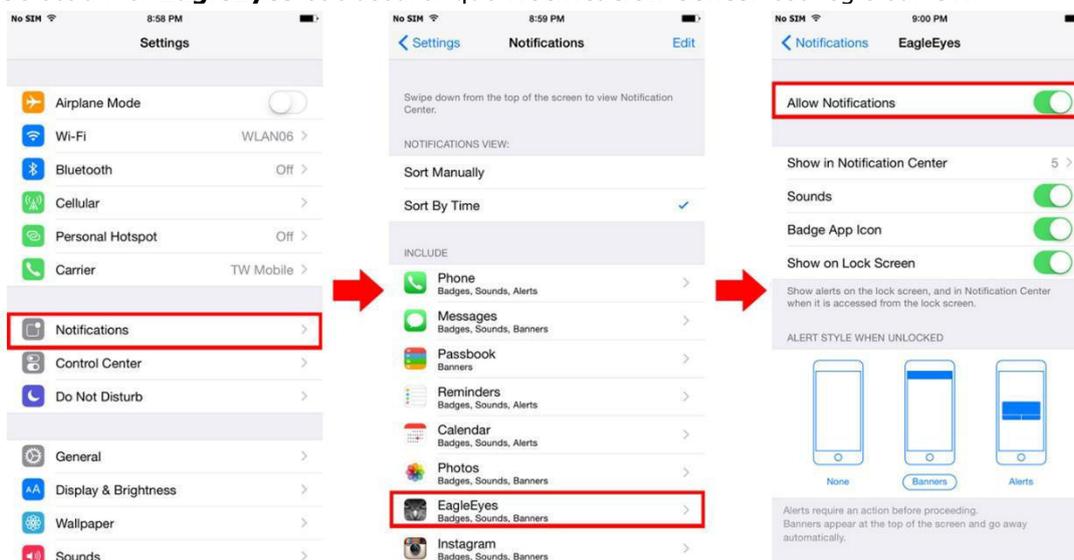

3. Sélectionner EagleEyes et mettre **push video** sur **ON**. Un message est envoyé indiquant que la fonction push vidéo est activée.


4. Retourner au menu principal de l'iPhone®/iPad®.

Des notifications d'événements seront envoyées en cas de détection d'une présence humaine ou en cas d'alarme. Sélectionner **Launch** pour lire la vidéo enregistrée immédiatement.

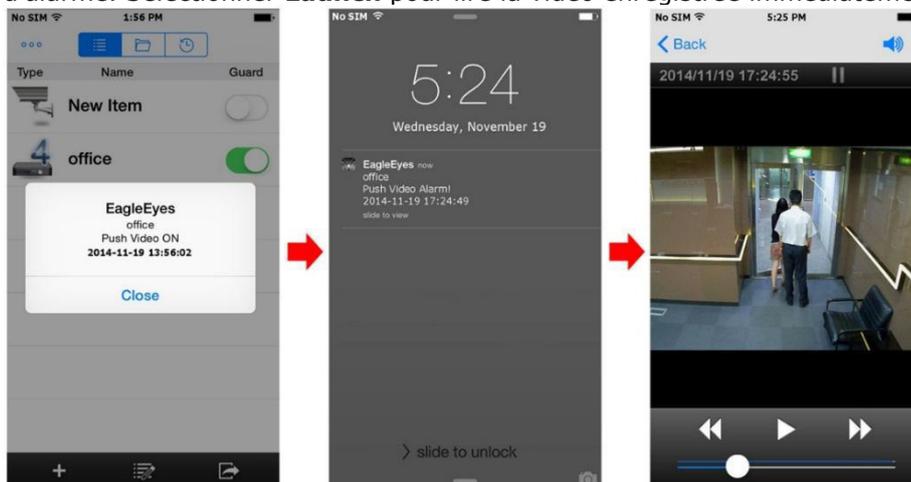

Depuis les appareils mobiles Android

Dans le carnet d'adresses, régler **Guard** de **OFF** sur **ON**.

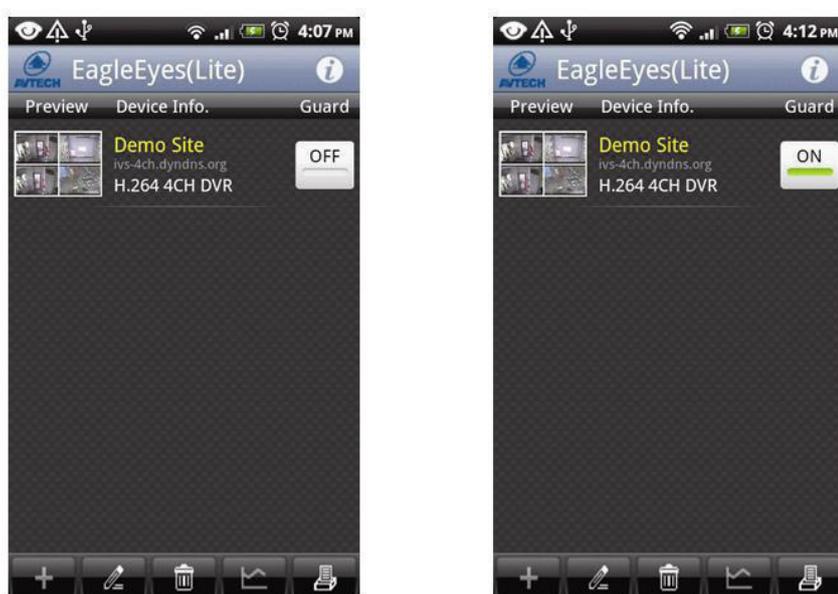

13. Comptage de personnes – barrière virtuelle – flux humain

Note : Avant d'utiliser la fonction IVS, s'assurer que l'enregistrement d'événement de votre DVR soit activé. Intelligent Video Surveillance (Vidéosurveillance Intelligente) (IVS) est un dispositif de vidéosurveillance avancée pour la détection de mouvements, mais plus précis et plus intelligent. Il peut être appliqué à des situations différentes avec l'un des trois modes suivants : FLOW COUNTING, VIRTUAL FENCE ou ONE WAY.

Sur le DVR, cliquer sur le bouton droit de la souris pour afficher le menu principal, et sélectionner  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3	IVS4
DETECTION	CAMERA	CH3	▼	
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING	▼	
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF	▼	
DISPLAY	SENSITIVITY	07		
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT		
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP		
DCCS	SCENE CHANGE	OFF	▼	
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE	▼	
NOTIFY				
EXIT				

- CAMERA : Sélectionner le canal de caméra à utiliser avec la fonction IVS.
- IVS MODE : Sélectionner un des trois modes suivants, selon la zone à surveiller :

Mode	Description
FLOW COUNTING	Barrière virtuelle pour détecter la direction de mouvements de personnes pour le comptage de personnes.
VIRTUAL FENCE	Barrière virtuelle pour détecter des intrus qui franchissent la barrière virtuelle, et une alarme se déclenche.
ONE WAY	Barrière virtuelle pour détecter des intrus qui viennent d'une direction prédéterminée, et une alarme se déclenche.

- DISPLAY LINE : Sélectionner pour afficher la barrière virtuelle à l'écran.
- SENSITIVITY : Régler la sensibilité pour IVS de 00-15. Plus la valeur est haute, plus haute sera la sensibilité de l'IVS.
- RESET COUNT : Cliquer sur SUBMIT pour réinitialiser le compteur (seulement en mode FLOW COUNTING).
- VIRTUAL FENCE AREA : Cliquer sur SUBMIT pour configurer la barrière visuelle et pour régler la direction de détection. Ceci est la base de détection pour le mode IVS.
- SCENE CHANGE : Sélectionner ON pour déclencher la caméra quand la caméra est déplacée et la scène de la caméra change. En même temps, le symbole  s'affiche également à l'écran avec le symbole de détection de mouvement .
- SCENE CHANGE LEVEL : Régler la sensibilité de détection pour SCENE CHANGE sur HIGH (haut), MIDDLE (moyen) ou LOW (bas).

13.1 Comptage de personnes

1. Aller à VIRTUAL FENCE AREA pour établir la barrière virtuelle avec la souris, et déterminer la direction de détection en sélectionnant REVERSE.



2. Compléter la configuration IVS et retourner à l'affichage en direct. Le symbole IVS  s'affiche dans la barre d'état.

3. Cliquer sur le symbole pour afficher le compteur comme suit :
Lorsque quelqu'un franchit la barrière virtuelle, le système déterminera si le mouvement est dans ou hors zone, et ajouter une personne au canal correspondant sur le compteur.

IN Personnes venant de la direction opposée de la flèche.
OUT Personnes venant de la même direction de la flèche.



13.2 Barrière virtuelle / flux humain unidirectionnel

1. Aller à VIRTUAL FENCE AREA pour établir la barrière virtuelle avec la souris, et déterminer la direction de détection en sélectionnant REVERSE.
2. Compléter la configuration IVS et retourner à l'affichage en direct. Lorsque quelqu'un franchit la barrière virtuelle, le système déterminera si le mouvement est dans ou hors zone.



- VIRTUAL FENCE Une alarme se déclenche lorsque quelqu'un franchit la barrière virtuelle quel que soit la direction, et 🚨 à l'écran.
- ONE WAY Une alarme se déclenche lorsque quelqu'un franchit la barrière virtuelle dans la direction opposée de la flèche, et 🔥 est affiché à l'écran.



13.3 Statistiques IVS

1. Dans l'affichage en direct, déplacer la souris vers la gauche pour afficher le menu rapide.
2. Cliquer sur 📄 et puis sur 📊 pour accéder au menu de recherche.
3. Sélectionner STATISTIC.


LIST		
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL	3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE	3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL FENCE <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME	2010/MAY/17
	STATISTIC	SUBMIT
EXIT		

4. Configurer tous les critères de recherche et cliquer sur SUBMIT dans STATISTIC pour afficher tous les événements.
5. Cliquer sur LIST ou CHART pour afficher une liste ou une graphique.
6. Cliquer sur DAY pour afficher un aperçu selon le jour, le mois ou l'an.

Liste

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Graphique

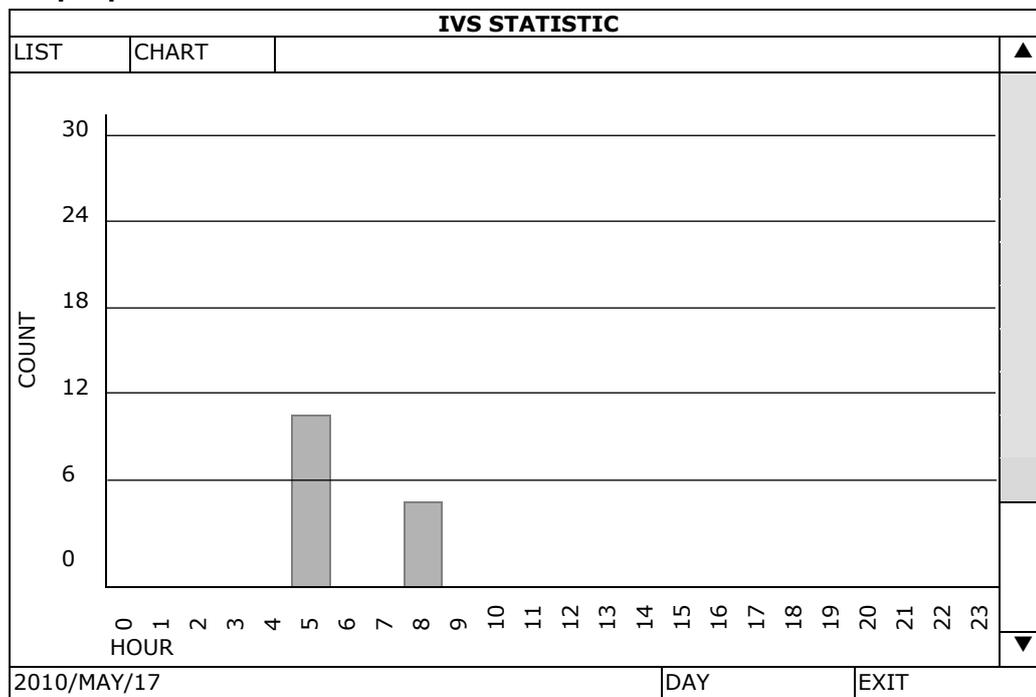

14. Spécifications techniques

système vidéo	PAL	
format de compression vidéo	H.264	
entrée vidéo	8 canaux	
	caméra analogique	signal vidéo composite 1 Vpp / 75 Ω BNC
	caméra HDCCTV	signal vidéo TVI (HD Transport Video Interface) / BNC
	caméra IP	port LAN (max. 9 caméras)
sortie vidéo	HDMI & VGA (max. 1920 x 1080 pixels)	
résolution d'enregistrement max. (PAL)	1080P	1920 x 1080 pixels @ 100 fps
	mode IP 1080P	1920 x 1080 pixels @ 270 fps
	720P	1080 x 720 pixels @ 240 fps

vitesse d'enregistrement réglable	-		
qualité d'image	super best (supérieur) – best (meilleur) – high (haut) – normal (normal)		
capacité du disque dur	supporte 2 x disques durs, supporte une capacité de disque dur de plus de 10 To (disque dur non incl.)		
nettoyage rapide du disque dur	nettoyage rapide du système d'indexation des fichiers enregistrés. 1 To sous les 2 secondes		
mode enregistrement	manuel / programmé / par détection de mouvement / alarme / déclenchement de l'alarme à distance		
fonctions multiplex	affichage en direct, enregistrement, repassage des images, copie de sauvegarde et réseau		
audio E/S	1x audio in, 1x sortie audio (mono)		
zone de détection de mouvements	16 x 12 grille par caméra pour tous les canaux		
sensibilité de détection de mouvements	3 paramètres avec des niveaux de sensibilité réglables		
enregistrement pré-alarme	oui		
système de sauvegarde	eSata / USB 2.0 flash drive / réseau (pour la sauvegarde et les mises à jour du micrologiciel)		
surveillance mobile	logiciel EagleEyes		
	smartphones	push vidéo	sur iPad®, iPod® touch, iPhone®, téléphone Android® et tablette
		connexion à distance depuis toutes les plateformes du smartphone (Apple, Android, BlackBerry, Nokia Symbian et Windows Mobile)	
	ordinateur	CMS (Central Management System)	surveillance à distance jusqu'à 10 adresses IP (Windows & Mac OS®)
navigateur web		Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et Safari depuis Java, QuickTime ou plugin VLC	
Ethernet	10/100BASE-T, supporte le contrôle à distance et LiveView via Ethernet		
connexion réseau	supporte TCP/IP, PPPoE, DHCP et DDNS		
télécommande IR	commande à distance DVR ET PTZ (DVRRC4, non incl.)		
contrôle PTZ	oui (via RS-485)		
alarme I/O	4 entrées / 1 sortie		
zoom numérique	2 x (en direct & lecture)		
clavier verrouillé	oui		
détection de perte d'image	oui		
titre de la caméra	max. 25 caractères		
réglages vidéo	teint / couleur / contraste / luminosité		
format d'affichage de la date	AA/MM/JJ, JJ/MM/AA, MM/JJ/AA et OFF		
alimentation	12 VCC		
consommation	< 36 W		

heure d'été (DST)	oui
température de service	10°C-40°C
rétablissement du système	rétablissement automatique du système après remise sous tension
dimensions	345 x 68.3 x 225 mm

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Télécharger la version multilingue de ce document depuis le site web www.velleman.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.

Les marques déposées et les raisons sociales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et sont uniquement utilisées dans le but de démontrer la compatibilité entre nos articles et les articles des fabricants. Windows, Windows Mobile sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. iPad, iPhone, iOS sont des marques de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc. Le nom BlackBerry® est propriété de Research In Motion Limited et est déposé aux Etats-Unis et peut être pendant ou déposé dans d'autres pays. Velleman SA n'est pas affilié, sponsorisé, agréé ou autrement affilié par/avec Research In Motion Limited. Symbian est une marque déposée de Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

GUÍA RÁPIDA

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

OBSERVACIÓN: Este documento es una **guía rápida**. Para más información, consulte el amplio manual del usuario en el CD-ROM (incl.).

Visite www.velleman.eu para descargar la versión multilingüe de este documento.

Esta videograbadora **HDCCTV** digital de 8 canales **es apta para grabar con cámaras TVI, cámaras analógicas y cámaras IP**. Detectará automáticamente si tiene conectada una cámara analógica o una cámara TVI. Para cámaras analógicas grabará en frame/D1 o una resolución 960H y para cámaras TVI & máx. 9 cámaras IP grabará con 1080P. **La DVR puede grabar todos los canales a 1080P en tiempo real**. El sistema cumple con la norma ONVIF: es compatible con los sistemas IP de seguridad profesionales más importantes, que cumplen también con la norma ONVIF.

Función 'backup' desde USB y red, grabación por detección de movimientos, temporizador y alarma. **Función IVS** con contador de personas, barrera virtual y pasaje unidireccional. Compatible con disco duro SATA. Dos salidas de vídeo de alta definición para VGA (resolución máx. 1080P) y **HDMI (máx. 4K2K)**. Control local con mando a distancia IR (no incl.) y ratón USB (incl.).

Vigilancia a distancia por el móvil con el software EagleEyes gratis. Compatible con iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile y Symbian®.

push video para iPad®, iPhone®, Android® smartphone y tablet-PC.

La DVR enviará las imágenes inmediatamente del canal correspondiente al teléfono móvil activado cuando la alarma se active.

La DVR enviará también mensajes 'push' si hay un problema con el sistema.

2. Instrucciones de seguridad

	ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA	
ADVERTENCIA: Para reducir cualquier riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a lluvia ni humedad. Utilice este aparato sólo con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Velleman NV no será responsable de ningún daño o lesión debido a un uso (inadecuado) de este aparato.		
	Este símbolo advierte al usuario de la presencia de una tensión potencialmente peligrosa que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica.	
	Este símbolo advierte al usuario de la presencia de observaciones importantes sobre el uso y/o el mantenimiento del aparato.	
	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.	
	Riesgo de descargas eléctricas al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica. La reparación debe llevarla a cabo un técnico cualificado.	
	Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si no va a usarlo durante un largo período de tiempo y antes de su limpieza o mantenimiento. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.	
	NO desmonte ni abra la caja salvo mención en contra. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.	



Este aparato pertenece a la clase de protección I, por lo tanto, es esencial que el aparato esté puesto a tierra. Conecte el aparato sólo a un enchufe de la clase I. Nunca interrumpa la toma de tierra. Queda prohibida cualquier interrupción intencional.

3. Normas generales

Consulte la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final del amplio manual del usuario en el CD ROM (incl.).

	<p>Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato.</p>
	<p>No exponga este equipo a polvo ni temperaturas extremas. Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados. Deje una distancia de mín. 2.5 cm entre el aparato y cualquier otro objeto para asegurar una ventilación suficiente.</p>
	<p>Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.</p>

- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
- **Instale y utilice la cámara al respetar la legislación et la vida privada de terceros.**

4. Características

- formato de compresión H.264 en tiempo real
- grabación de alta resolución:
 - **cámara IP: 1080P/720P** (máx. 9 cámaras)
 - **cámara TVI: 1080P/720P**
 - **cámara analógica: Frame/D1 ó 960H**
- funciones multiplex: reproducción en directo, grabación, reproducción, copia de seguridad y acceso por la red
- función de copia de seguridad: permite hacer una copia de seguridad por memoria USB 2.0 y por la red
- vigilancia con iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® y Android® - Aplicación Eagle Eyes
- grabación por detección de movimientos:
 - detección de movimientos avanzada
 - grabación por detección de movimientos programada (3 parámetros regulables)
- análisis de las imágenes inteligente: 8 canales
 - barrera virtual: detección de todos los intrusos que atraviesan la barrera virtual
 - multitud de gente: barrera virtual para determinar la dirección de la multitud de gente
- sistema Dinámico de Nombres de Dominio (DDNS): gratuito
- restablecimiento automático del sistema después de haber activado la alimentación de nuevo
- función 'tiempo de verano/invierno'
- modos de grabación: manual / temporizador / detección de movimientos / alarma
- OSD multilingüe: inglés, francés, alemán, portugués, español, checo, húngaro, griego, chino y vietnamita
- manual del usuario: Inglés
- guía rápida: inglés, neerlandés, francés, español, alemán
- ratón USB: incl.
- **Observación:** este producto requiere un mínimo de conocimientos sobre la instalación de redes

5. Instalar el disco duro (HDD)


Antes de activar la DVR, asegúrese de que haya instalado un disco duro y de que haya conectado por lo menos una cámara y un monitor HDMI. La videograbadora detecta automáticamente el formato de vídeo de las cámaras conectadas (NTSC o PAL). Por consiguiente, asegúrese de que primero conecte las cámaras a la videograbadora y la fuente de alimentación antes de encender la videograbadora.

Observaciones:


- Para asegurar un funcionamiento correcto, utilice sólo un disco duro WD Purple diseñado para la vigilancia.
- No utilice un disco duro audio/vídeo 24/7.
- Borre todos los datos en el disco duro después de haber activado la videograbadora. Introduzca la fecha y la hora correcta para asegurarse de que los datos grabados no se mezclen con otros datos guardados anteriormente en el mismo disco duro. Véase **Borrar el disco duro** para más información.

Tipo 1


1. Quite la tapa superior y busque el conector del disco duro (1) y el soporte (2) en el dispositivo.

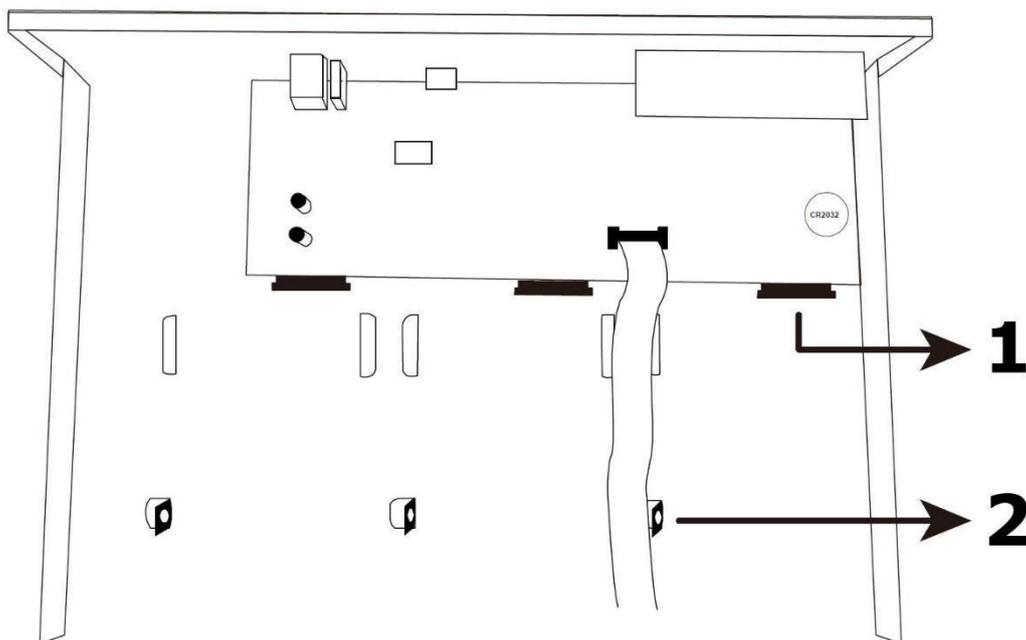

2. Consiga un disco duro compatible. Con la placa de circuito impreso orientada hacia abajo, introduzca el disco duro en uno de los conectores de disco duro.

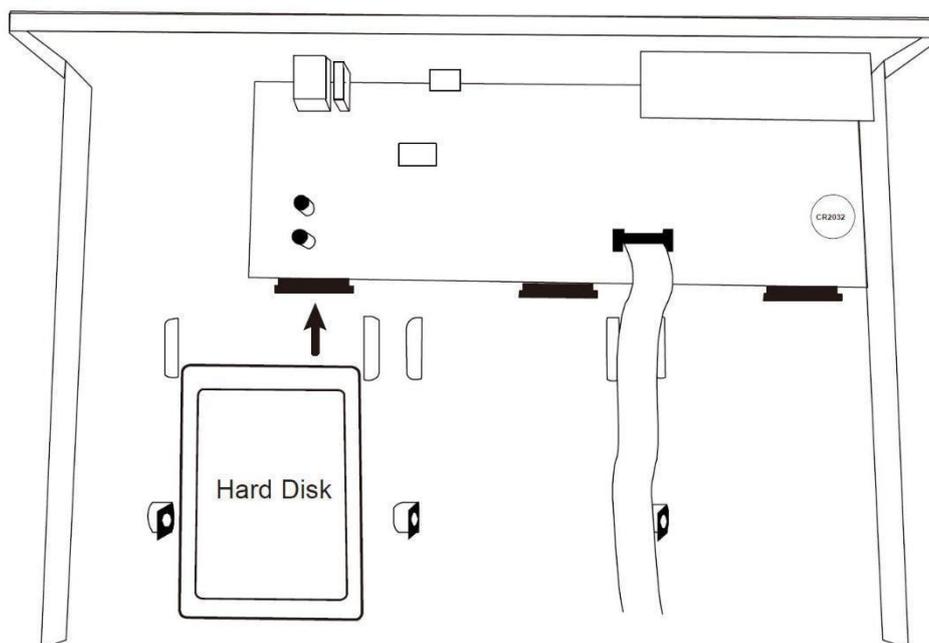



3. Fije el disco duro al soporte con el tornillo.

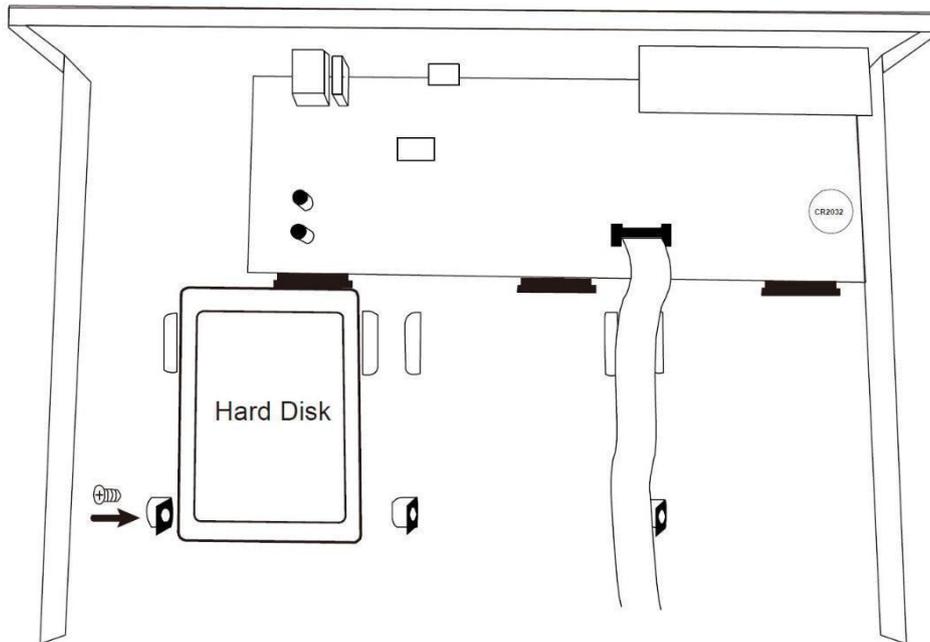

4. Vuelva a poner la tapa superior y apriete los tornillos.

Tipo 2

1. Quite la tapa superior y busque el conector del disco duro y el soporte en el dispositivo.
2. Consiga un disco duro compatible. Con la placa de circuito impreso orientada hacia abajo, introduzca el disco duro en uno de los conectores de disco duro.
3. Alinee los orificios para los tornillos de la base (1) y el disco duro (2). Luego, fije el disco duro a la base con los tornillos.

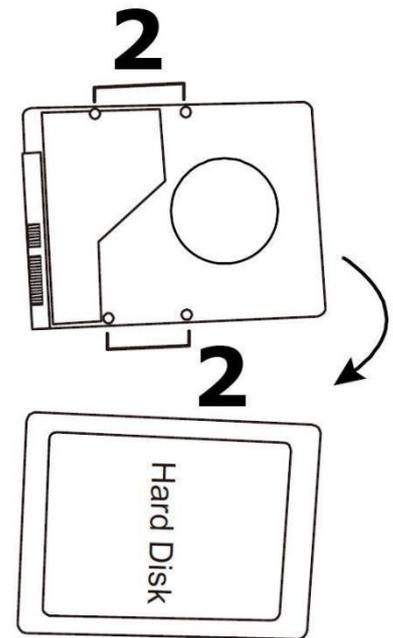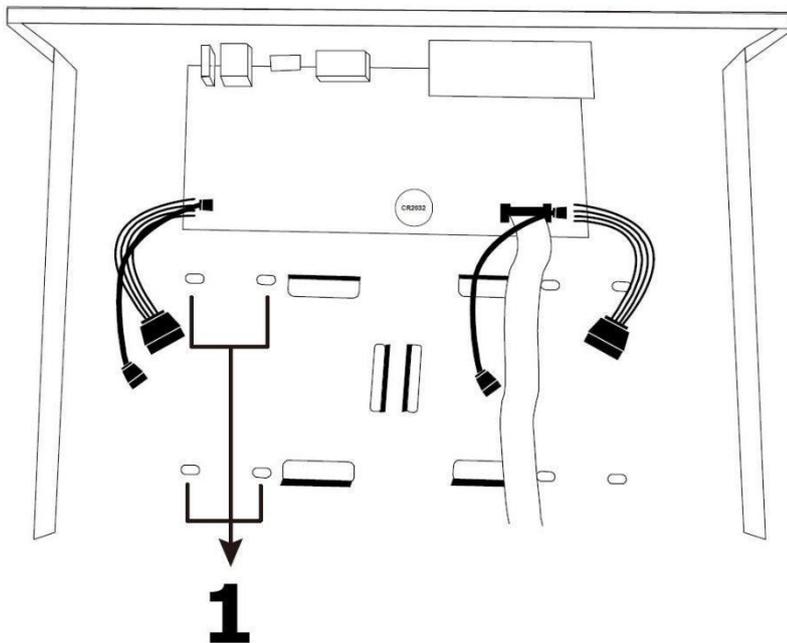

4. Conecte el bus de datos y el cable de alimentación para el disco duro.
5. Si fuera necesario, quite la película de protección de la parte inferior del dispositivo para asegurar una buena disipación de calor.

6. Interfaz de usuario

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

6.1 Acceder al DVR

1. Conecte un ratón USB al puerto de ratón  del panel frontal de la DVR y verifique que el icono de ratón  se visualice en la pantalla. Este icono indica que el ratón USB ha sido detectado de manera correcta.
2. Utilice el ratón para introducir la contraseña de la DVR con el teclado de la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña por defecto son **admin**.

Cambie el nombre de usuario y la contraseña. Consulte el siguiente vídeo:

<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- o Entre con la cuenta de administrador y cree una nueva cuenta con derechos de supervisor. No use 'admin' como nombre de usuario o contraseña.
- o Salga del sistema.
- o Vuelva a entrar con la nueva cuenta.
- o Borre la cuenta de administrador por defecto.

Por razones de seguridad, no use los puertos 80, 8000, 8080 ó 9000.

Utilice la función 'Eazy Networking' en lugar de 'port-forwarding'. Consulte la siguiente vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtjI10>.

6.2 Visualización en directo



1. hora del sistema
2. barra de estado
3. capacidad disponible en el disco duro
4. barra de estado de los canales

Estado del DVR

	teclado bloqueado		teclado desbloqueado
	sobreescribir el disco duro		no sobreescribir el disco duro
	internet desconectado		conexión Internet
	conexión local		ratón USB conectado
	drive/dispositivo flash USB conectado		no está conectada un dispositivo USB
	el modo IVS está activado		
	la grabación con temporizador está activada		la grabación con temporizador está desactivada
	el modo PTZ está activado		el modo PTZ está desactivado
	el modo de visualización secuencial está activado		el modo de visualización secuencial está desactivado

Estado de los canales

	tamaño original		ajustar a la pantalla		conexión DCCS OK		conexión DCCS fallada
	audio en directo		audio desactivado		audio de reproducción activado		audio de reproducción desactivado
	grabación		movimiento detectado		movimiento		alarma

	modo de grabación: Frame		modo de grabación: Field		modo de grabación: CIF
	barrera virtual		flujo de personas unidireccional		desplazar la cámara

Iconos para la grabación

- grabación manual**
La función de grabación manual () está activada por defecto si inicia la DVR y si está instalado un disco duro.
- grabación por eventos**
El icono del evento,  /  /  /  /  / , se visualizará en la pantalla en cuanto el evento ocurra y si la función está activada.
- grabación con temporizador**
 se visualizará en la pantalla si la grabación con temporizador está activada.
- Sobreescribir el disco duro**
La función de sobreescribir está activada por defecto y  se visualizará en la pantalla.
Observación: Para desactivar la función de sobreescribir, haga clic en el botón derecho del ratón para visualizar el menú principal en la pantalla de visualización en directo. Luego, seleccione  (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Barra de menú rápido

Mueve hacia la izquierda de la pantalla para abrir el menú rápido y visualizar las funciones:

<p>Menú rápido (abrir)</p> 		Haga clic para visualizar la ventana de selección de canales y seleccione el canal deseado.
		Haga clic para visualizar el panel de control de reproducción y haga clic en  para reproducir el último clip de vídeo grabado o haga clic en  para entrar en la lista de búsqueda
		Seleccione el canal deseado y haga clic en  para entrar en el modo 'ampliar la imagen'. Haga clic y desplace el cuadro rojo de la parte inferior izquierda de la pantalla para moverse hacia el lugar que desee visualizar. Haga clic en  para salir de este modo.
		Haga clic para visualizar el icono de desactivación y para desactivar o reiniciar el aparato.

6.4 Menú principal

<p>Menú principal</p> 		QUICK START	Haga clic para ajustar la visualización del estado, las imágenes, la fecha & el tiempo.
		SYSTEM	Haga clic para configurar los ajustes del sistema
		EVENT INFORMATION	Haga clic para entrar en el menú de búsqueda de eventos.
		ADVANCED CONFIG	Haga clic para ajustar CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS & NOTIFY.
		SCHEDULE SETTINGS	Haga clic para ajustar el temporizador de grabación, el temporizador de detección y el temporizador de alarma.

Estructura del menú principal

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY– RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	
		EaZy*	

	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		EXPOSITOR	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD (grabar)	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD (grabar)	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Sólo para los modos seleccionados

7. Descripción

7.1 Panel frontal

- LEDs
 - : El aparato está activado.
 - : El disco duro está leyendo o grabando.
- 1-9: Pulse el botón del número de canal para seleccionar el canal que quiere visualizar.
- : Pulse para visualizar el modo multicanal.
- : Pulse para visualizar cada canal en pantalla completa uno a uno. Vuelva a pulsar para salir de este modo.

- P.T.Z. ( + ): Pulse  +  simultáneamente para entrar o salir del modo de control PTZ.
- AUDIO: Seleccione audio en directo o reproducción de audio del canal de audio 1-4.
 - : audio en directo del canal de audio 1-4 (blanco)
 - : reproducción de audio del canal de audio 1-4 (amarillo)
 - : Ningún canal de audio seleccionado.
- LIST (Event List Search): Pulse para buscar rápidamente los archivos grabados en las listas de eventos: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM, o seleccione FULL para visualizar todas las grabaciones.
Seleccione QUICK SEARCH (búsqueda rápida) para buscar la hora deseado de forma rápida. Para más información, consulte el amplio manual del usuario.
- MENU: Pulse MENU para entrar en el menú principal.
- ENTER: Pulse ENTER para confirmar el ajuste.
- : Pulse  /  /  /  para moverse hacia arriba/abajo/derecha/izquierda.
En el modo de reproducción:
 - Pulse  para pausar la reproducción.
 - Pulse  para parar la reproducción.
 - Pulse  para avanzar rápidamente.
 - Pulse  para retroceder rápidamente.
- : Puerto USB para conectar un ratón USB
- : Puerto USB para conectar una unidad flash USB para hacer una copia de seguridad.
Observación: Nunca conecte dos ratones o dos unidades flash USB simultáneamente.
Observación: Véase los apéndices del amplio manual del usuario para una lista de todas las unidades flash USB compatibles.

7.2 Panel trasero

- INPUT (1-8): Par conectar al conector de vídeo de una cámara.
Observación: La videograbadora detecta automáticamente el sistema de vídeo de la cámara. Por consiguiente, asegúrese de que las cámaras estén conectadas correctamente a la videograbadora y la fuente de alimentación antes de activar la videograbadora.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Para conectar al conector de audio de la cámara si ésta admite la grabación de audio.
Observación: Para realizar una copia de seguridad de vídeo con audio, asegúrese de que la cámara que soporte la función de audio esté conectada a los canales de entrada de vídeo y audio. Por ejemplo, los datos de audio del canal de audio 1 serán grabados con los datos de vídeo del canal de vídeo 1.
- AUDIO OUT (1): Para conectar a un altavoz con 1 salida de audio mono
- LAN: Para conectar la DVR a una red local con un cable de red LAN.
- EXTERNAL I/O: Este puerto se utiliza para conectar dispositivos externos (cámaras domo, alarmas externas, etc.).



- HDMI: Se conecta al puerto HDMI de un monitor que soporta HDMI.
Observación: Es posible utilizar los puertos de salida HDMI y VGA simultáneamente para doble salida de vídeo.
- VGA: Se conecta al puerto VGA de un monitor que soporta HDMI.
Observación: Es posible utilizar los puertos de salida HDMI y VGA simultáneamente para doble salida de vídeo.
- IR: Para conectar un receptor IR para un control remoto.
- DC 19V: Para conectar el adaptador de red incluido.
- eSata: Este puerto se utiliza para conectar un dispositivo de almacenamiento que soporte una interfaz eSATA. Por ejemplo: un disco duro externo o un disk array externo.

8. Conexión y configuración

8.1 Conectar un monitor y una cámara

1. Conecte un monitor adecuado (no incl.) al puerto de salida HDMI de la parte trasera de la DVR.
2. Conecte por lo menos una cámara adecuada (no incl.). Cada cámara necesita su propia alimentación.
3. Conecte la salida de vídeo de la cámara a la entrada de vídeo de la parte trasera de la DVR (INPUT 1-8/1-16). El número al lado de cada conector de entrada es el número de canal. Tipo de conector: BNC.
4. Active la(s) cámara(s).

8.2 Activar el aparato

Advertencia:

- Antes de activar la videgrabadora, asegúrese de que estén conectadas y alimentadas las cámaras para una detección correcta del sistema de vídeo. Para una detección correcta de la salida de vídeo, asegúrese también de que esté conectado también un monitor HDMI a la DVR.
- Utilice la videgrabadora sólo con una fuente de alimentación compatible (véase la etiqueta). Utilice sólo el adaptador incluido.

Activar la DVR:

1. Conecte el conector DC del adaptador de red (incl.) a la entrada de alimentación (DC 19V) de la parte trasera de la DVR.
2. Utilice el cable de alimentación (incl.) para enchufar el aparato en una toma eléctrica adecuada.
3. Active la DVR con el interruptor ON/OFF de la parte trasera del aparato. El LED de alimentación  de la parte frontal de la DVR se iluminará.

Observación: Para asegurar un funcionamiento correcto y continuo sin problemas, utilice un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida, no incl.).

8.3 Configurar la fecha y la hora

Primero, ajuste la fecha y la hora antes de utilizar la videgrabadora.

Observación: NO modifique la fecha ni la hora después de haber activado la función de grabación. De lo contrario, los datos grabados estarán desordenados y no podrá encontrar dichos archivos a través de la búsqueda por tiempo. Si modifica la fecha o la hora accidentalmente cuando la función de grabación esté activada, borre todos los datos del disco duro y comience a grabar de nuevo.

Observación: Si utiliza la DVR por primera vez, actívela durante al menos 48 horas ininterrumpidamente una vez que la fecha y la hora hayan sido configuradas correctamente. Así evita que la hora de la DVR se reconfigure cuando desconecte el DVR de la red eléctrica. La batería podría acabarse si se reconfigura la hora de la DVR después de una desconexión (p.ej. interrupción del suministro eléctrico). Si fuera el caso, reemplace la batería interna. Véase los apéndices del amplio manual del usuario para más información.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón para introducir la contraseña. La contraseña de administrador por defecto es admin.
El estado cambia de  (teclado bloqueado) a  (teclado desbloqueado).
2. Haga clic con el botón derecho para visualizar el menú principal y seleccione  (QUICK START) > TIME SETUP para configurar la fecha y la hora.

QUICK START		
GENERAL	DATE	2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME	15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER	pool.ntp.org
EaZy	FORMAT	Y/M/D
	SYNC PERIOD	OFF
	GMT	(GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT		

8.4 Borrar el disco duro

Borre todos los datos en el disco duro al utilizar esta DVR por primera vez para asegurarse de que los datos grabados no se mezclen con otros datos guardados anteriormente en el mismo disco duro.

1. Haga clic con el botón derecho para visualizar el menú principal y seleccione  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.

- La DVR se reinicia después de que los datos han sido borrados. Véase el amplio manual del usuario para más información.

SYSTEM	
ACCOUNT	BAUD RATE 2400 ▼
TOOLS	HOST ID 000
SYSTEM INFO	R.E.T.R 5 ▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S) NEVER ▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD HDD-0 ▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID 000
	DEVICE TITLE OFFICE
	SERIAL TYPE RS485
	VIDEO FORMAT NTSC
	VERSION 1019-1008-1010-1010
EXIT	

8.5 Configurar la contraseña

- Haga clic con el botón derecho para visualizar el menú principal y seleccione  (SYSTEM) > ACCOUNT para modificar la contraseña estándar (SUPERVISOR).
- Están disponibles cuatro niveles de usuario con privilegios de acceso diferentes: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL, y GUEST. Véase **Crear niveles de usuarios** para más informaciones.

SYSTEM	
ACCOUNT	USER LIST
TOOLS	USER NAME LEVEL
SYSTEM INFO	admin SUPERVISOR
BACKUP DATA	power POWER USER
BACKUP LOG	normal NORMAL
REGULAR REPORT	guest GUEST
EXIT	ADD EDIT DEL

9. Funciones utilizadas frecuentemente

9.1 Teclado bloqueado/ teclado desbloqueado

Para bloquear o desbloquear el teclado, haga clic en  (teclado bloqueado) o  (teclado desbloqueado) en la barra de estado para cambiar el estado.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para desbloquear. El nombre de usuario y la contraseña por defecto son **admin**. Con la contraseña del administrador puede realizar todas las operaciones. Véase **Crear niveles de usuario** para más informaciones.

9.2 Crear niveles de usuario

Observación: Esta función sólo está disponible para el SUPERVISOR.

Para crear una nueva cuenta de usuario, seleccione  (SYSTEM) > ACCOUNT. La lista de usuarios aparece en la pantalla.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
guest	GUEST		
EXIT	ADD	EDIT	DEL

Cada nivel de usuario tiene un privilegio de acceso diferente para ciertas funciones:

	Función	User level			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Estado del DVR					
 / 	teclado bloqueado/teclado desbloqueado	sí	sí	sí	sí
Estado del canal					
 / 	Audio en directo activado/desactivado	sí	sí	sí	sí
 / 	Reproducción de audio activada/desactivada	sí	sí	sí	sí
 / 	Tamaño original / ajustar a la pantalla	sí			
	PTZ	sí	sí		
Barra de menú rápido					
	Selección de canal	sí	sí	sí	sí
	Reproducción	sí	sí	sí	
	Zoom digital	sí	sí	sí	sí
	Alimentación	sí			
Menú principal					
	Quick start (Inicio rápido)	sí			
	System (sistema)	sí			
	Event information (Información sobre eventos)	sí			
	Advanced config. (configuración avanzada)	sí			
	Temporizador	sí			

	Función	User level			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Control de la reproducción					
	Avanzar de forma rápida	sí	sí	sí	
	Retroceder de forma rápida	sí	sí	sí	
	Reproducir / hacer una pausa	sí	sí	sí	
	Interrupción	sí	sí	sí	
	Reproducción lenta	sí	sí	sí	
	Hora siguiente/anterior	sí	sí	sí	
	Búsqueda rápida	sí	sí	sí	


9.3 Reproducción

Observación: Esta función no está disponible para usuarios GUEST.

Haga clic en  en la barra de menú rápido para visualizar el panel de control de reproducción. Haga clic en  para reproducir el último clip de vídeo grabado o haga clic en  para entrar en la lista de búsqueda.

Véase la lista a continuación:

1 barra de progreso	4 control de la reproducción
2 cerrado	5 búsqueda de evento
3 barra de información	

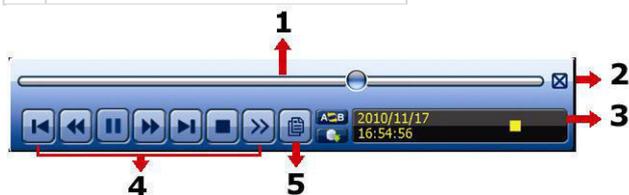

Observación: Debe haber al menos 8192 imágenes de datos grabados para que la reproducción funcione correctamente. Si no fuera el caso, el aparato detiene la reproducción. Por ejemplo: un fichero con 30 IPS debe haber una duración de grabación de mín. 273 segundos (8192 imágenes / 30 IPS) para que la reproducción funcione correctamente.

Control de la reproducción

	Avanzar de forma rápida	Aumentar la velocidad del avance de forma rápida. Haga clic 1x: velocidad 4x; haga clic 2x: velocidad 8x, etc. Velocidad máx.: 32x.
	Retroceder de forma rápida	Aumentar la velocidad del retroceso de forma rápida. Haga clic 1x: velocidad 4x; haga clic 2x: velocidad 8x, etc. Velocidad máx.: 32x.
	Reproducir / hacer una pausa	Haga clic para reproducir el último vídeo grabado inmediatamente. Vuelva a hacer clic para hacer una pausa. En el modo de pausa, haga clic en  una vez para obtener la imagen siguiente y haga clic en  para ir a la imagen anterior.
	Interrupción	Haga clic para desactivar la reproducción.
	Reproducción lenta	Haga clic una vez para una reproducción a 1/4 de la velocidad normal. Haga clic dos veces para una reproducción a 1/8 de la velocidad normal.
	hora anterior/siguiente	Haga clic para ir al intervalo de una hora siguiente/anterior (p.ej. 11:00 - 12:00 ó 14:00 - 15:00) y inicie la reproducción del primer vídeo grabado durante este intervalo.
	Repetir	Haga clic para introducir un punto A y un punto B en un clip de vídeo. El sistema reproducirá sólo la parte indicada.
	Backup (copia de seguridad)	Haga clic para abrir el menú de copia de seguridad para realizar una copia de seguridad.

EVENT SEARCH (búsqueda de evento)

- Haga clic en  para buscar rápidamente los archivos grabados por las listas de evento: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM, o seleccione FULL para visualizar todos los registros de eventos.

- Seleccione QUICK SEARCH (búsqueda rápida) para buscar la hora deseado de forma rápida. Para más información, consulte el amplio manual del usuario.

Reproducción de sonido

En el modo de reproducción, haga clic en  o  en la barra de estado del canal para activar o desactivar el sonido.

Observación: Para realizar una copia de seguridad de vídeo con audio, asegúrese de que la cámara que soporta la función de audio esté conectada a los canales de entrada de vídeo y audio. Por ejemplo, los datos de audio del canal de audio 1 serán grabados con los datos de vídeo del canal de vídeo 1.

9.4 Grabar la cámara IP


1. Añada la videgrabadora y la cámara IP a la red.
2. Mueva el cursor hacia la izquierda y haga clic en IP SEARCH.
3. La DVR buscará la cámara IP.



4. Haga clic en SETUP y configure la cámara IP.



5. Haga clic en CONNECT para asignar la cámara IP a un canal.

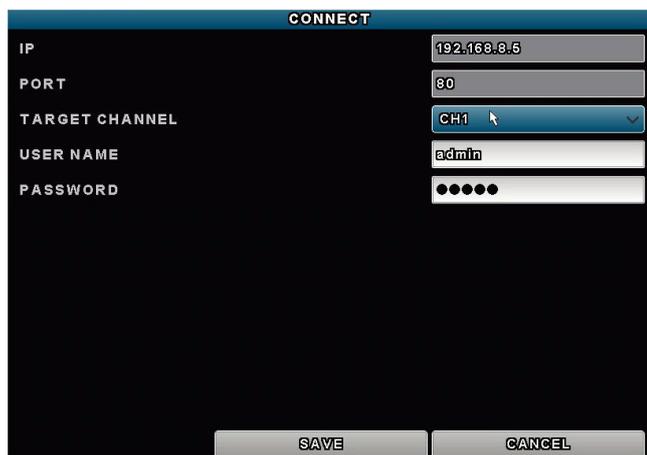

9.5 Video Backup (copia de seguridad del vídeo)

Observaciones:

- Esta función sólo está disponible para el SUPERVISOR.
- Formatee la unidad flash USB en el formato FAT32 antes de utilizarla. Véase los apéndices del amplio manual del usuario para una lista de todas las unidades flash USB compatibles.
- Para una copia de seguridad del vídeo, utilice una unidad flash USB o realice la copia de seguridad a través de internet. No conecte el disco duro directamente al PC.

Para hacer una copia de seguridad de los datos guardados, haga lo siguiente:


1. Seleccione  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATE 2009/NOV/19
TOOLS	START TIME 08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE 2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME 17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL
REGULAR REPORT	<input type="text" value="3 SELECTED"/> ▲ <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 ▲ <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4 <input type="checkbox"/> CH5 ▼
	<input type="text" value="ALL HDD"/> ▲ HARD DISK OUTPUT FILE FORMAT AVI TARGET DEVICE USB DEVICE BACKUP SUBMIT REQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

2. Introduzca START DATE (fecha inicial), START TIME (hora inicial), END DATE (fecha final) y END TIME (hora final) para determinar el período de tiempo en que se incluye los datos de vídeo de los que quiere realizar la copia de seguridad.
3. Seleccione el canal (los canales) de vídeo en los que se incluye los datos de vídeo de los que quiere realizar la copia de seguridad.
4. En REQUIRED SIZE (tamaño requerido), seleccione SUBMIT para conocer el tamaño del archivo de los datos seleccionados.
5. En BACKUP (copia de seguridad), seleccione SUBMIT para iniciar la copia de seguridad a la unidad flash USB.
6. Espere hasta que aparezca "backup successful" (copia de seguridad realizada correctamente).

9.6 Zoom digital

1. Seleccione el canal cuya imagen quiere agrandar y mueve el cursor hacia la izquierda de la pantalla para visualizar la barra de inicio rápido.
2. Haga clic en  para entrar en el modo 'zoom'.
3. En el modo zoom, haga clic y desplace el cuadro rojo de la parte inferior izquierda de la pantalla para moverse hacia el lugar que desee visualizar.

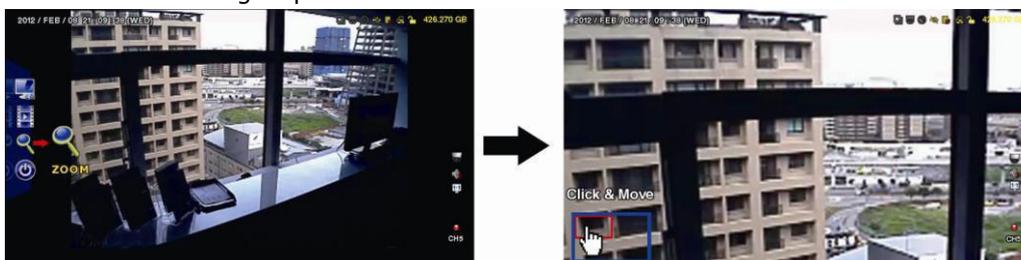

4. Para salir, haga clic en cualquier parte de la pantalla.

Observación: Primero, debe salir del modo 'zoom' para utilizar las otras funciones del DVR.

10. Configurar la función de notificación Push Video

10.1 Conexión pin


En caso de una alarma, esta DVR puede enviar notificaciones a sus dispositivos móviles (p.ej. iPhone®, iPad®, and Android®) (push video). Sin embargo, sólo algunos pins de entrada de alarma soportan esta función.

Existen diferentes métodos para conectar detectores de alarma para push video:

- por el terminal ALARM IN Push Video
- por el puerto E/S externo.

Conexión de entrada de alarma 'Push Video'

La parte trasera de la DVR está equipada con una conexión de entrada de alarma 'Push Video'. Consulte la siguiente imagen para las conexiones pin que soportan la función 'push video' y el canal de vídeo correspondiente.

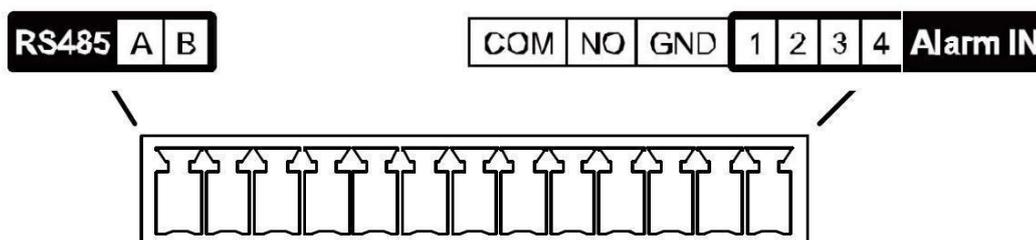

Conectar un detector de alarma

Conecte el detector de alarma (p.ej. contactos magnéticos) a la conexión de entrada de alarma « Push Video » o los pins E/S que soportan la función « Push Video » de la parte trasera de la DVR.


10.2 Configuración

Antes de configurar la función 'Push Video', asegúrese de que:

- haya configurado la DVR de manera correcta (consulte **Conexión y Configuración**).
- la DVR esté conectada a internet.
- Haya instalado la aplicación EagleEyes en el iPhone®, iPad® o dispositivo Android®. Consulte **Vigilancia a distancia por el dispositivo móvil con EagleEyes**.

Configurar la notificación « Push Video »:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú principal y seleccione  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Ponga GUARD en la posición ON.
3. Configure el tipo de detector de alarma (normalmente abierto o normalmente cerrado).

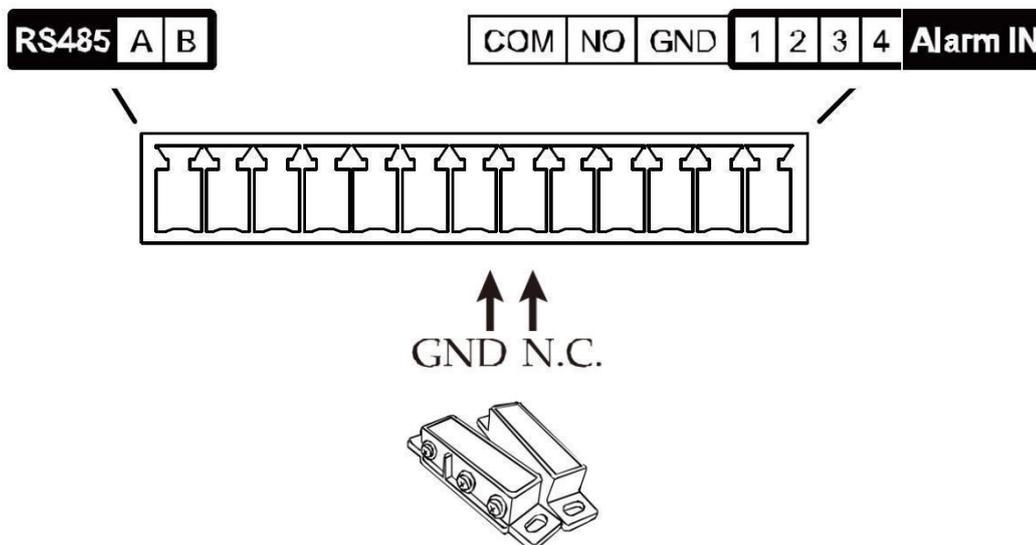



¡Cuidado! Seleccione el tipo opuesto para que la función Push Video funcione correctamente.

- Seleccione ALARM N.O. si el sensor de alarma está NC (normalmente cerrado, la alarma se activa si el contacto se abre).
- Seleccione ALARM N.C. si el sensor de alarma está NO (normalmente abierto, la alarma se activa si el contacto se cierra).


ADVANCED CONFIG

CAMERA DETECTION ALERT NETWORK EXPOSITOR RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	PUSH VIDEO	PUSH STATUS	MESSAGE MAIL	VIDEO MAIL	VIDEO FTP	
	RESET ALL GUARD CONNECTION				SUBMIT	
	GUARD TRIGGER BY				ALARM IN 1 ▾	
	CH01	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▾	NAME 1		
	CH02	ALARM OFF	▾	NAME 2		
	CH03	ALARM N.O.	▾	NAME 3		
	CH04	ALARM OFF	▾	NAME 4		
	CH05	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▾	NAME 5		
	CH06	ALARM OFF	▾	NAME 6		
	CH07	ALARM N.O.	▾	NAME 7		
CH08	ALARM OFF	▾	NAME 8			

- Abra EagleEyes y añada este DVR a la libreta de direcciones EagleEyes.
Observación: Consulte la página <http://www.eagleeyesctv.com> para más información.
- Active la función Push Video.



- Active la alarma de entrada.
- Reciba una notificación y mire el vídeo.

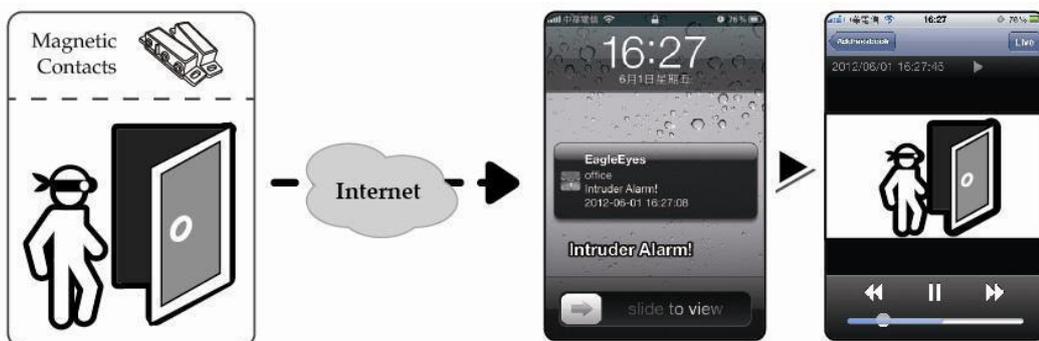

11. Vigilancia a distancia por el móvil con EagleEyes

EagleEyes es un potente software de vigilancia desarrollado por AV TECH Corporation.

Observación: Consulte la página <http://www.eagleeyesctv.com> para más información. Contacte con Velleman si tiene preguntas. Visite www.velleman.eu para saber cómo contactarnos.

11.1 Prerrequisitos

Antes de instalar EagleEyes en el teléfono móvil para la vigilancia a distancia, asegúrese de que ha comprobado lo siguiente:

- Su plataforma móvil es iPhone®, iPad®, BlackBerry® o un dispositivo Android®.
- Tiene suscritos y disponibles los servicios de Internet para ser utilizados en su teléfono móvil.
Observación: Es posible que le cobren por acceder a Internet a través de las redes inalámbricas o las redes 3G. Para más detalles sobre las tarifas de acceso a Internet, contacte con su operador de red local o su proveedor de servicios
- Ha anotado la dirección IP, número de puerto, nombre de usuario y contraseña utilizados para acceder a su cámara de red desde el internet.

11.2 Descargar EagleEyes

1. Conéctese a la página web www.eagleeyesctv.com desde su teléfono y regístrese.
Observación: No descargue EagleEyes desde su ordenador.
2. Seleccione **Products > Software > Mobile app** para acceder a la página de introducción de EagleEyes.
3. Seleccione su plataforma (iOS, BlackBerry® o Android®) y descargue el programa adecuado.
Observación: Esta DVR sólo es compatible con iPhone®, iPad® BlackBerry® y dispositivos móviles Android®.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para descargar el software.
Cuando la descarga se haya completado, EagleEyes se instalará automáticamente en el teléfono móvil.
Observación: Lea las instrucciones de la página de descarga para más información sobre la configuración de este programa.

12. Configurar la notificación Push Video

Esta DVR puede enviar notificaciones inmediatas a su iPhone®, iPad® o dispositivo Android® si EagleEyes está instalado. La DVR recibe inmediatamente una señal de alarma y envía una notificación a su dispositivo móvil si una cámara de detección humana o un dispositivo de alarma externa detecta a una persona.

12.1 Prerrequisitos

Antes de configurar la función de notificación Push Video, asegúrese de que ha comprobado lo siguiente:


- Tiene un iPhone®, iPad® o dispositivo Android® en el que ha instalado software EagleEyes. Véase **Descargar EagleEyes** para más información.
- Una cámara con detección humana está conectada a CH1 o una alarma externa está conectada a la entrada de alarma 'Push Video Alarm In' de la parte trasera. Para grabar los eventos de alarma, asegúrese de que también esté conectada una cámara. Véase **Configurar la función de notificación Push Video** para más información sobre los canales de vídeo y los pines de alarma.
- La función de grabación de eventos está activada.
- La función de detección de movimiento está activada.
- La DVR está conectada a Internet. Para más información, visite <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.

12.2 Activar la función de notificación Push Video


Para el iPhone® o iPad®

1. En el menú principal de iPhone®/iPad®, seleccione **Settings > Notifications**.

2. Seleccione **EagleEyes** y asegúrese de que el **Centro de notificaciones** esté **ACTIVADO**.

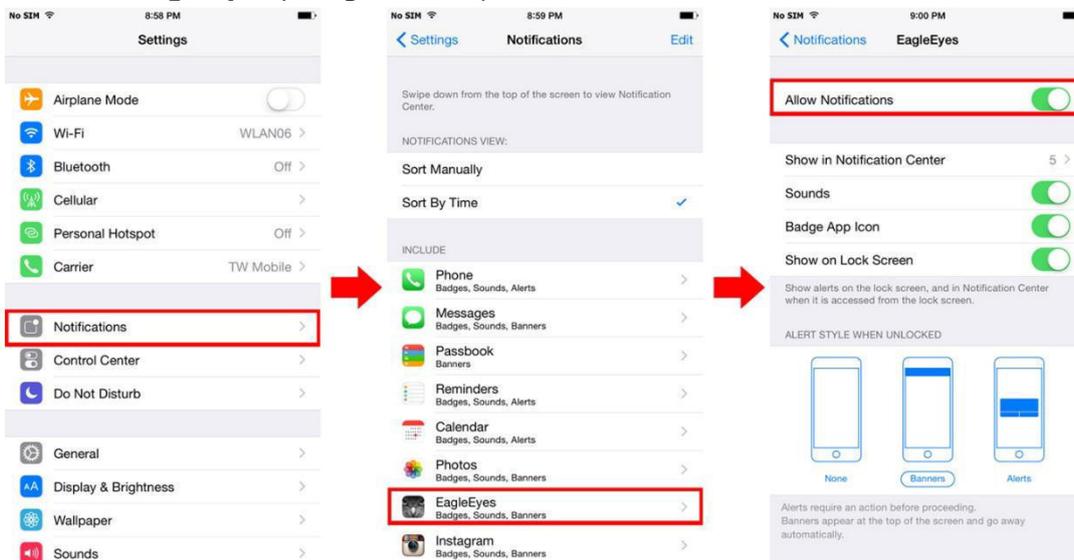


- 3. Abra EagleEyes y ponga el botón **Push Video** en la posición **ON**. Recibirá un mensaje para confirmar que la función de notificación (push video) está activada.
- 4. Vuelva al menú principal del iPhone®/iPad®. Recibirá una notificación si hay una detección humana o un evento de alarma. Seleccione **Launch** (ejecutar) para reproducir inmediatamente las imágenes grabadas.

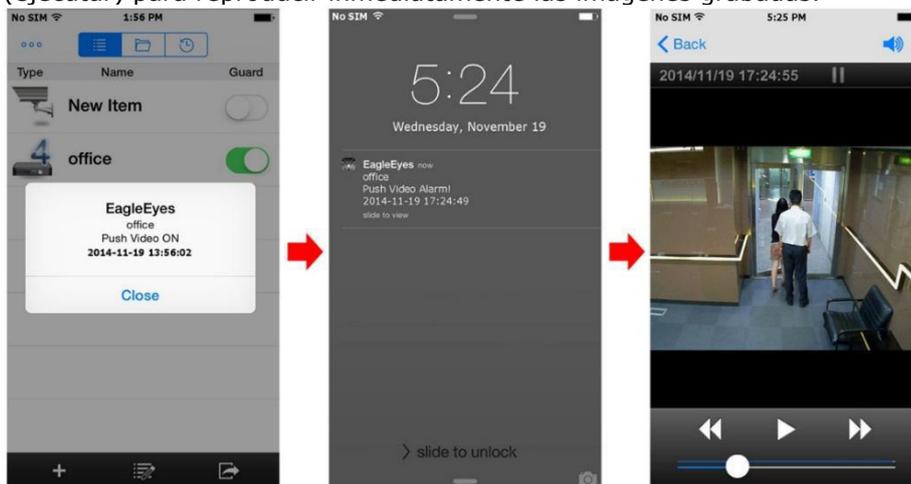

Para dispositivos móviles Android® Mobile Device

En la libreta de direcciones, ponga **Guard** en la posición **ON**.

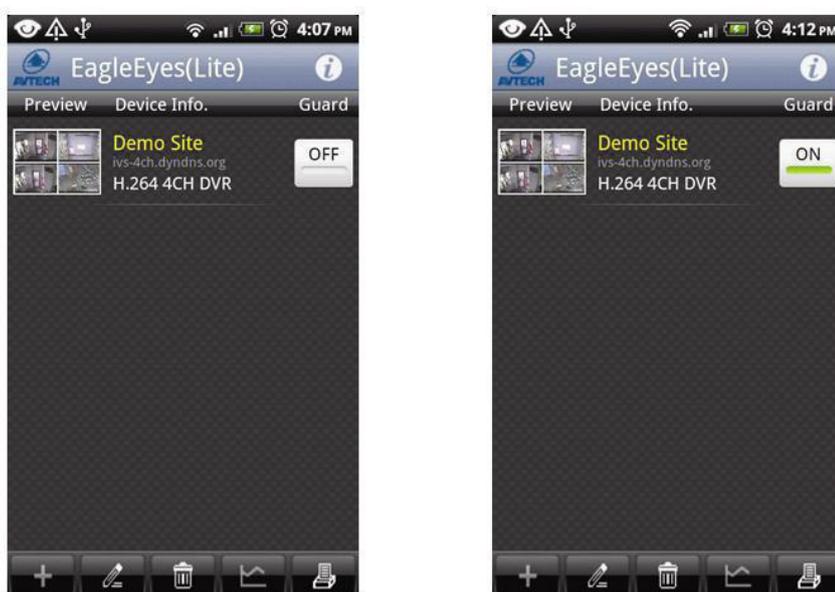

13. Contador de personas – barrera virtual – flujo de personas

Observación: Asegúrese de que la función de grabación de eventos esté activada en la DVR antes de utilizar la función IVS.

IVS, Intelligent Video Surveillance (Vigilancia de vídeo inteligente) es una aplicación avanzada, precisa e inteligente para la detección de movimiento. Se puede aplicar a diferentes situaciones con uno de los tres modos siguientes: CONTADOR DE PERSONAS, BARRERA VIRTUAL o PASAJE UNIDIRECCIONAL

En la DVR, haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú principal y seleccione  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3	IVS4
DETECTION	CAMERA	CH3	▼	
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING	▼	
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF	▼	
EXPOSITOR	sensibilidad	07		
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT		
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP		
DCCS	SCENE CHANGE	OFF	▼	
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE	▼	
NOTIFY				
EXIT				

- CAMERA: Seleccione la cámara.
- IVS MODE: Seleccione una de las tres funciones según el lugar que quiere vigilar:

Modo	Función
FLOW COUNTING	Se configura una línea de detección virtual para detectar la dirección de movimiento de peatones para contar la circulación.
barrera virtual	Se configura una línea de detección virtual para detectar a intrusos. Una alarma se activa si cruzan esta línea de detección.
ONE WAY	Se configura una línea de detección virtual para detectar a intrusos que vayan en una dirección específica. Una alarma se activa si cruzan esta línea de detección.

- DISPLAY LINE: Seleccione si quiere visualizar la línea de detección para IVS en la pantalla o no.
- SENSITIVITY: Ponga la sensibilidad para IVS en la posición 0015-15. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la sensibilidad de IVS.
- RESET COUNT: Haga clic en SUBMIT para reinicializar el número del 'flow counting' a 0 si el modo IVS está activado y configurado en FLOW COUNTING.
- VIRTUAL FENCE AREA: Haga clic en SETUP para trazar la línea de detección de IVS y configurar la dirección de detección. Este ajuste es la base de detección para el modo IVS.
- SCENE CHANGE: Seleccione ON para activar la alarma cuando la cámara advierta que está siendo moviendo y se cambie la escena de la cámara. El símbolo  y el icono de movimiento se visualizarán en la pantalla.
- SCENE CHANGE LEVEL: Ponga la sensibilidad de detección para SCENE CHANGE en la posición HIGH, MIDDLE o LOW.

13.1 CONTADOR DE PERSONAS

1. Diríjase a VIRTUAL FENCE AREA para trazarla línea de detección con el ratón y para determinar la dirección de detección con REVERSE.



2. Termine la configuración IVS y vuelva a la imagen en directo. El icono  se visualizará en la barra de estado.
3. Haga clic en el símbolo para visualizar el panel del contador. El sistema determina la dirección del movimiento (entrada o salida) si alguien cruza la línea de detección y añade un punto en el recuento del canal correspondiente del panel del contador.

IN Personas que vienen de la dirección opuesta a la marca de la flecha.

OUT Personas que vienen de la misma dirección que la marca de la flecha.



13.2 Barrera virtual / flujo de personas unidireccional

1. Diríjase a VIRTUAL FENCE AREA para trazarla línea de detección con el ratón y para determinar la dirección de detección con REVERSE.
2. Termine la configuración IVS y vuelva a la imagen en directo. El sistema determina la dirección del movimiento (entrada o salida) si alguien cruza la línea de detección.

- barrera virtual Un evento ocurre si alguien cruza la línea de detección, sea cual sea la dirección.  se visualiza en la pantalla.
- ONE WAY Un evento ocurre si alguien camine en la dirección contraria a la flecha marcada.  se visualizará en la pantalla.



13.3 Estadísticas IVS

1. En la pantalla de visualización en directo, mueve el ratón hacia la izquierda para visualizar la barra del menú rápido.
2. Haga clic en  y luego en  para entrar en el menú de búsqueda de eventos.
3. Seleccione STATISTIC.


LIST	
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> barrera virtual <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME 2010/MAY/17 STATISTIC SUBMIT
EXIT	

- Configure todos los criterios que desee buscar y haga clic en STATISTIC > SUBMIT para visualizar las estadísticas de los eventos.
- Haga clic en LIST o CHART para visualizar una lista o un gráfico de todos los eventos.
- Haga clic en DAY de la parte inferior para visualizar un resumen según el mes o el año.

Lista

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Gráfico

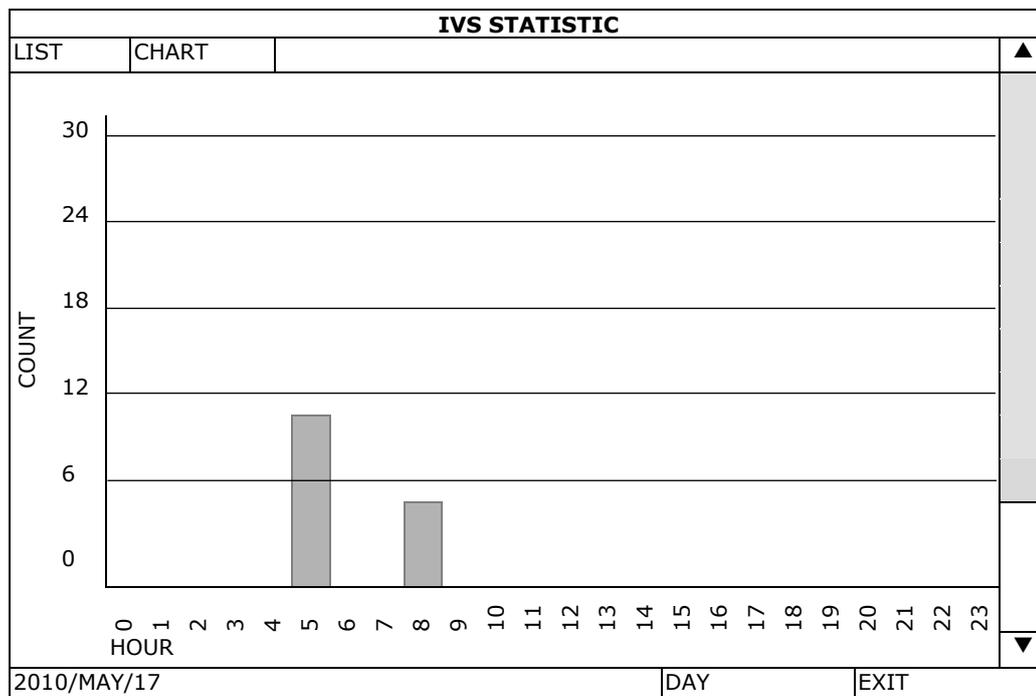

14. Especificaciones

sistema de vídeo	PAL	
formato de compresión vídeo	H.264	
entrada de vídeo	8 canales	
	cámara analógica	señal de vídeo compuesto 1 Vpp / 75 Ω BNC
	cámara HDCCTV	señal de vídeo TVI (HD Transport Video Interface) / BNC
	cámara IP	puerto LAN (máx. 9 cámaras)
salida de vídeo	HDMI &) & VGA (máx. 1920 x 1080 píxeles)	
frecuencia máx. de grabación (PAL)	1080P	1920 x 1080 píxeles con 100 IPS
	modo IP 1080P	1920 x 1080 píxeles con 270 IPS
	720P	1080 x 720 píxeles con 240 IPS
velocidad de grabación regulable	-	
ajuste de la calidad de imagen	Best (mejor) – High (alta) – Normal (normal) – Basic (básica)	
capacidad disco duro	permite 2 x disco duro, permite una capacidad de disco duro de más de 10 TB (disco duro no incl.)	
función HDD Quick Cleaning	limpiar rápidamente el "sistema índice" de los ficheros grabados. 1 TB en menos de 2 segundos	
modo de grabación	manual / temporizador / movimiento / alarma / activación a distancia de la alarma	
funciones multiplex	reproducción en directo, grabación, reproducción, copia de seguridad y red	
entrada/salida de audio	1 entrada de audio, 1 salida de audio (mono)	
zona de detección de movimiento	16 x 12 blancos por cámara para todos los canales	
sensibilidad de la detección de movimientos	3 parámetros con niveles de sensibilidad regulables	
grabación prealarma	sí	
copia de seguridad	eSata / memoria USB 2.0 / por la red (para la copia de seguridad y las actualizaciones del firmware)	
vigilancia a distancia	software EagleEyes	
	smartphones	push video iPad®, iPod® touch, iPhone®, dispositivos Android®

		conexión a distancia por cualquier plataforma de smartphone (Apple®, Android®, BlackBerry®, Nokia® Symbian® y Windows Mobile)	
	ordenador	CMS (Central Management System)	manejo central de hasta 10 direcciones IP (Windows® & Mac OS®)
		navegador	Internet Explorer, Firefox, Google Chrome y Safari mediante Java, QuickTime o plug-in VLC
Ethernet	10/100BASE-T, soporta el control a distancia y LiveView por Ethernet		
conexión de red	permite TCP/IP, PPPoE, DHCP y DDNS		
mando a distancia IR	la videograbadora y las funciones PTZ se manejan a distancia (DVRRC4 no incl.)		
PTZ	sí (por RS-485)		
entrada/salida de alarma	4 entradas / 1 salida		
zoom digital	2 x (visualización en directo & reproducción)		
teclado bloqueado	sí		
detección de pérdida de la señal	sí		
título de la cámara	máx. 25 caracteres		
ajustes de vídeo	matiz / color / contraste / brillo		
formato de visualización de la fecha	AA/MM/DD, DD/MM/AA, MM/DD/AA y OFF		
alimentación	12 VDC		
consumo	< 36 W		
horario de verano	sí		
temperatura de funcionamiento	10–40 °C		
restablecimiento	restablecimiento automático del sistema después de haber activado la alimentación de nuevo		
dimensiones	345 x 68.3 x 225 mm		

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Visite www.velleman.eu para descargar la versión multilingüe de este documento. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Todas las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan sólo para aclarar la compatibilidad de nuestros productos con los de diferentes fabricantes. Windows, Windows Mobile son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. iPad, iPhone, iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. El nombre BlackBerry® es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada en EE.UU. y puede estar pendiente o registrada en otros países. Velleman NV no está avalada, patrocinada, afiliada ni de ninguna otra manera autorizada por Research In Motion Limited. Symbian está una marca registrada de Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y otros países.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

SCHNELLEINSTIEG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

BEMERKUNG: Dies ist ein **Schnelleinstieg**. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Laden Sie die mehrsprachige Version dieser Anleitung auf www.velleman.eu herunter.

Dieser 8-Kanal **HDCCTV** digitale Videorecorder **eignet sich sowohl für TVI- als auch für Analog- und IP-Kameras**. Der Videorecorder erkennt die angeschlossene Kamera automatisch. Der Aufnahme für Analogkameras erfolgt in Frame/D1 oder 960H, für TVI- & max. 9 IP-Kameras verwendet der DVR 1080P.

Dieser DVR kann alle Kanäle mit 1080P in Echtzeit aufnehmen. Das System entspricht der ONVIF-Norm. Es ist mit allen wichtigen professionellen IP-Überwachungssystemen, die ebenfalls der ONVIF-Norm entsprechen, kompatibel.

Der DVR verfügt über Back-up über USB und Netz und verschiedene Aufnahmemodi (Bewegungserkennung, Timer und Alarm). **IVS-Überwachungsfunktion** mit Personenzählung, virtueller Mauer und Zählung in einer Richtung. Kompatibel mit SATA-Festplatte. Zwei hochauflösende Video-Ausgänge für VGA (max. 1080P-Auflösung) und **HDMI (max. 4K2K)**. Lokale Kontrolle mit IR-Fernbedienung (nicht mitgeliefert) und USB-Maus (mitgeliefert).

Fernüberwachung über Handy Kompatibel mit iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile und Symbian®.

Push Video -Funktion für iPad®, iPhone®, Android® Smartphone und Tablet-PC.

Der DVR sendet die Bilder sofort vom entsprechenden Kanal an das eingeschaltete Mobilgerät wenn der Alarm ausgelöst wird.

Der DVR sendet auch Push-Nachrichten wenn es ein Problem mit dem System gibt.

2. Sicherheitshinweise

	ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR	
ACHTUNG: Um Stromschlaggefahr auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem geeigneten Netzteil (siehe Gerät). Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schäden, verursacht durch falsche Anwendung des Gerätes.		
	Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein von nicht-isolierten, möglicherweise gefährlichen stromführenden Teilen im Gehäuse hin.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass in der Bedienungsanleitung wichtige Hinweise zur Pflege bzw. Reparatur zu finden sind.	
	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.	
	Stromschlaggefahr beim Öffnen des Gehäuses. Das Berühren von unter Spannung stehenden Leitungen könnte zu lebensgefährlichen elektrischen Schlägen führen. Die Reparation darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.	
	Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie nie an der Netzleitung.	

	Öffnen oder demontieren Sie das Gehäuse NICHT , wenn nicht anders angegeben in dieser Bedienungsanleitung. Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
	Der Aufbau des Gerätes entspricht der Schutzklasse I. Gemäß den Vorschriften muss das Gerät geerdet sein. Die verwendete Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt). Jede Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes ist gefährlich. Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten.

3. Allgemeine Richtlinien

Die **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** finden Sie am Ende der ausführlichen Bedienungsanleitung (mitgelieferte CD-ROM).

 	Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten Gegenstände auf das Gerät.
 	Schützen Sie das Gerät vor Staub und vor extremen Temperaturen. Beachten Sie, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden. Beachten Sie eine minimale Entfernung von 2.5 cm zwischen dem Gerät und jedem anderen Gegenstand.
	Schützen Sie das Gerät vor harten Stößen und schütteln Sie es nicht. Wenden Sie bei der Bedienung keine Gewalt an.

- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei falscher Anwendung dieses Gerätes erlischt der Garantieanspruch.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme auf.
- **Installieren und verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Praktiken und beachten Sie die Intimsphäre aller.**

4. Eigenschaften

- Kompressionsformat H.264 Echtzeit
- Aufnahme mit hoher Auflösung:
 - **IP-Kamera: 1080P/720P** (max. 9 Kameras)
 - **TVI-Kamera: 1080P/720P**
 - **Analogkamera: Frame/D1 oder 960H**
- Multiplex-Funktionen: Live-Bild, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherungskopie und Netzzugang
- Backup-Funktion: unterstützt eine Sicherungskopie über USB 2.0-Stick und Netz
- Fernüberwachung über iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® und Android® - Eagle Eyes Applikation
- Aufnahme ausgelöst durch Bewegungsdetektion:
 - fortgeschrittene Bewegungserkennung
 - Aufzeichnung bei Bewegungserkennung mit programmierter Startzeit (3 einstellbarer Parameter)
- intelligente Videoanalyse: 8 Kanäle
 - virtuelle Mauer: Wahrnehmung aller Eindringlinge, die die virtuelle Mauer überschreiten
 - Menschenstrom: die virtuelle Mauer bestimmt die Richtung des Menschenstroms
- dynamischer Domain-Name-System-Eintrag (DDNS): gratis
- automatische Systemwiederherstellung nach Stromunterbrechung
- unterstützt die Sommer-/Winterzeit-Funktion
- Aufnahmemodi: manuell / Timer / Bewegung / Alarm
- mehrsprachiges OSD: Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch, Griechisch, Chinesisch und Vietnamesisch
- Bedienungsanleitung: Englisch
- Schnelleinstieg: Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Deutsch
- USB-Maus: mitgeliefert
- **Bemerkung:** erfordert Kenntnisse über Netzwerkinstallation

5. Die Festplatte installieren (HDD)


Beachten Sie, dass Sie die Festplatte installiert ist und schließen Sie mindestens einen Monitor und eine Kamera an, bevor Sie den DVR einschalten. Der DVR erkennt das Videosystem der angeschlossenen Kameras (NTSC/PAL) automatisch. Verbinden Sie die Kameras also zuerst mit dem DVR und einer Stromversorgungsquelle bevor Sie den DVR einschalten.

Bemerkungen:


- Verwenden Sie ausschließlich eine Purple WD-Festplatte, die für Überwachungszwecke vorgesehen ist, um einen störungsfreien Gerätebetrieb zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine Audio/Video 24/7 Festplatte.
- Löschen Sie beim Einschalten des DVR zuerst alle Daten auf einer neuen Festplatte. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt ein, um sicherzustellen, dass die neuen Aufnahmen nicht mit alten Daten vermischt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie unten **Die Festplatte löschen**.

Typ 1


1. Entfernen Sie die obere Abdeckung und suchen Sie den Anschluss (1) und die Halterung (2) der Festplatte im Gerät.

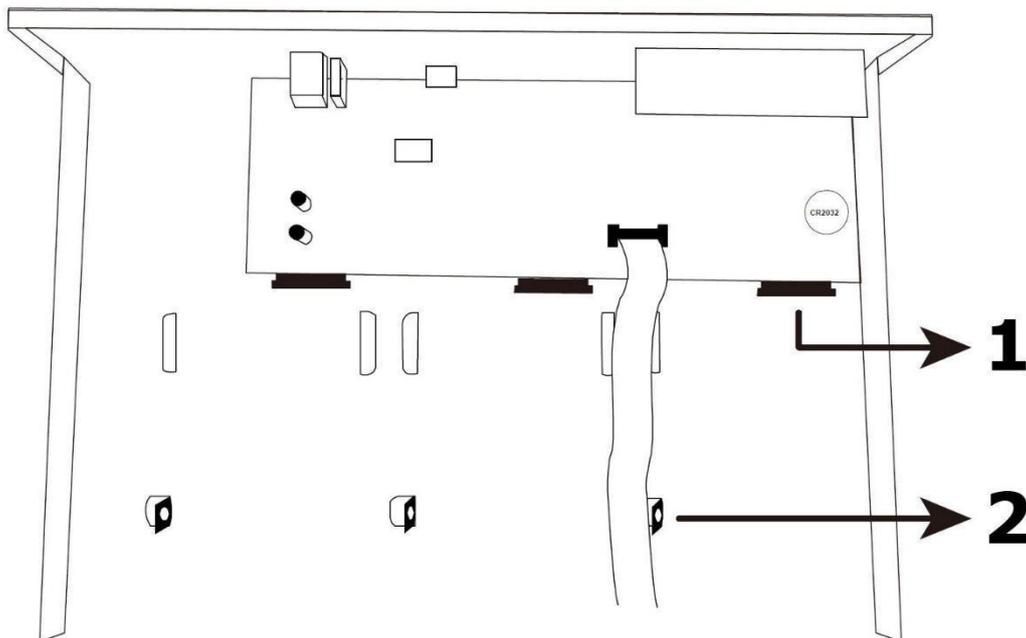

2. Nehmen Sie eine kompatible Festplatte. Mit der Leiterplattenseite nach untenweisend, schließen Sie die Festplatte an einen der Festplattenanschlüsse an.

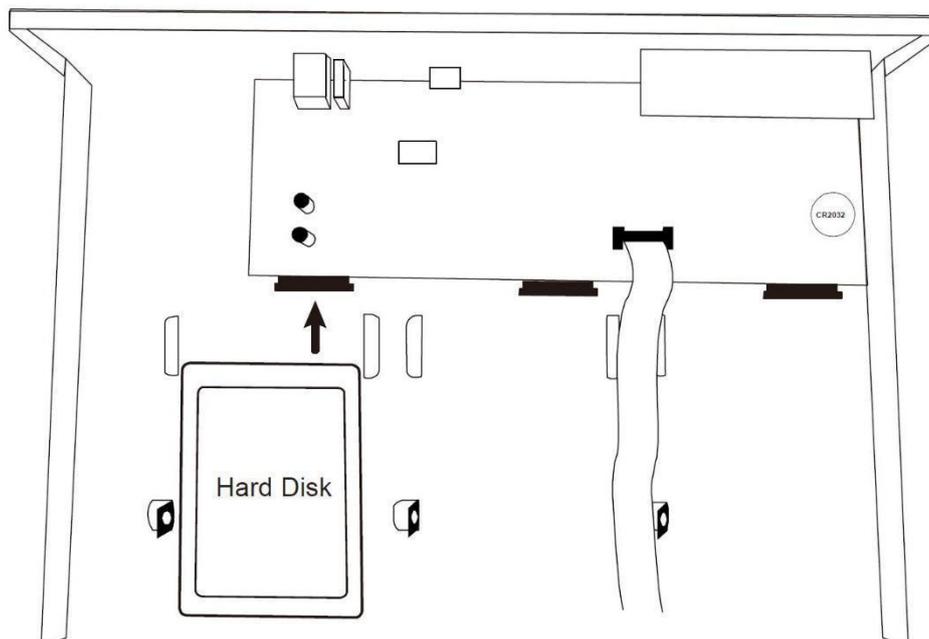


3. Befestigen Sie die Festplatte mit der Schraube an der Halterung.

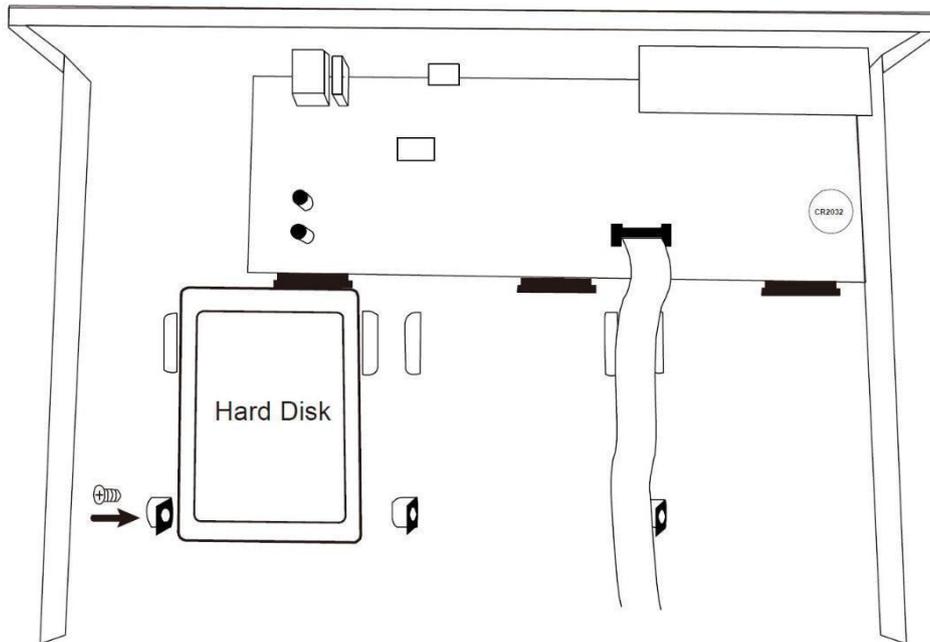

4. Befestigen Sie die obere Abdeckung wieder und schrauben Sie die Schrauben fest.

Typ 2

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung und suchen Sie den Anschluss und die Halterung der Festplatte im Gerät.
2. Nehmen Sie eine kompatible Festplatte. Mit der Leiterplattenseite nach untenweisend, schließen Sie die Festplatte an einen der Festplattenanschlüsse an.
3. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher der Basis (1) und der Festplatte (2) übereinstimmen. Befestigen Sie danach die Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben über die Unterseite des DVR an der Basis.

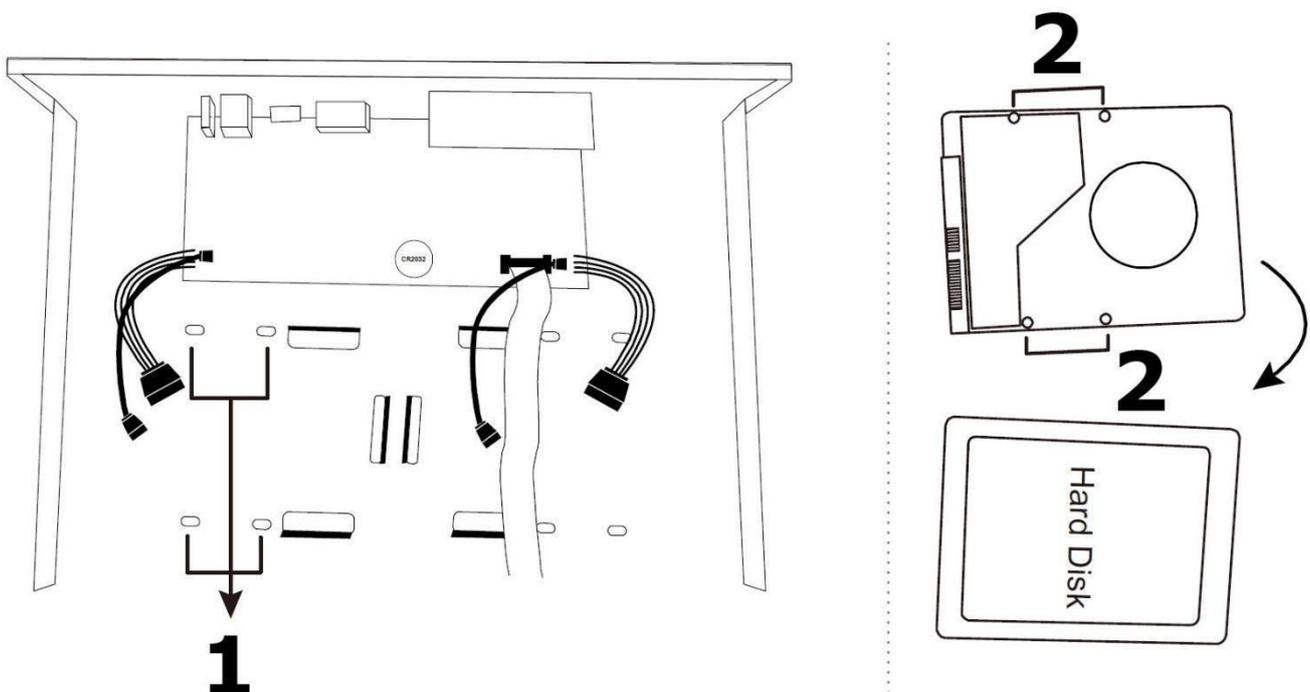

4. Schließen Sie das Datenbus- und das Stromversorgungskabel für die Festplatte an.
5. Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie (Unterseite des DVR), um eine gute Wärmeabfuhr zu gewährleisten.

6. Benutzeroberfläche

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

6.1 Zugriff auf den DVR

- Schließen Sie eine USB-Maus an den Mausport  an der Vorderseite des DVR an und kontrollieren Sie, ob das Maussymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diese Ikone zeigt an, dass die USB-Maus richtig erkannt wurde.
- Benutzen Sie die Maus, um das Kennwort mit der Kennwort-Tastatur einzugeben. Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort lauten **admin**.

Ändern Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das Passwort. Siehe folgendes Video: <https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- Melden Sie sich mit dem Admin-Konto an und erstellen Sie ein neues Konto mit Supervisor-Rechte. Verwenden Sie 'Admin' weder als Benutzername noch als Passwort.
- Melden Sie sich ab.
- Melden Sie sich mit dem neuen Konto an.
- Löschen Sie den standardmäßigen Admin-Konto.

Aus Sicherheitsgründen, verwenden Sie niemals Port 80, 8000, 8080 oder 9000.

Verwenden Sie die Funktion 'Eazy Networking' statt Portweiterleitung. Siehe folgendes Video: <https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtj110>.

6.2 Live-Ansicht



- Systemzeit
- Statusanzeige
- verfügbare HDD-Kapazität
- Kanal

Statussymbole

	Tastensperre		Tasten entsperren
	Festplatte überschreiben		Festplatte nicht überschreiben
	Netzwerkprobleme		Internetanschluss
	lokaler Anschluss		USB-Maus angeschlossen
	USB Flash-Laufwerk/Gerät angeschlossen		kein USB Flash-Laufwerk/Gerät angeschlossen
	IVS eingeschaltet		
	Timer-Aufnahme eingeschaltet		Timer-Aufnahme ausgeschaltet
	PTZ-Modus eingeschaltet		PTZ-Modus ausgeschaltet
	Sequenz-Modus eingeschaltet		Sequenz-Modus ausgeschaltet

Kanalstatus

	Originalgröße		an Bildschirm anpassen		DCCS-Anschluss OK		DCCS-Anschluss misslungen
	Live Audio eingeschaltet		Audio ausgeschaltet		Audiowiedergabe eingeschaltet		Audiowiedergabe ausgeschaltet
	Aufnahme		es wird eine Bewegung wahrgenommen		Bewegung		Alarm

	Aufnahme-Modus: Frame		Aufnahme-Modus: Field		Aufnahme-Modus: CIF
	virtuelle Mauer		'One-Way Pass'		Kameraposition ändern

Aufnahmesymbole

- manuelle Aufnahme**
 Die manuelle Aufnahme ist als Standard eingeschaltet (🔴) wenn der DVR gestartet wird und eine Festplatte installiert ist.
- Ereignisaufnahme**
 Das entsprechende Symbol,  /  /  /  /  / , wird im Display angezeigt wenn das Ereignis geschieht und seine Aufnahmefunktion eingeschaltet ist.
- Timer-Aufnahme**
 Ist die Timer-Aufnahme eingeschaltet, dann wird  auf dem Bildschirm angezeigt.
- Festplatte überschreiben**
 Die Funktion 'Festplatte überschreiben' ist standardmäßig eingeschaltet und  wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Bemerkung: Um die Funktion 'Festplatte überschreiben' auszuschalten, drücken Sie die rechte Maustaste, um das Hauptmenü auf der Live-Ansichtsseite anzuzeigen. Wählen Sie dann  (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Schnellmenüleiste

Bewegen Sie das Pfeilsymbol nach links im Bildschirm, um das Schnellmenü zu öffnen und die Funktionen anzuzeigen:

Schnellmenü (geöffnet) 		Klicken Sie, um das Kanalwechselfenster anzuzeigen und den gewünschten Kanal auszuwählen.
		Klicken Sie, um das Wiedergabefenster anzuzeigen und klicken Sie auf  um den zuletzt aufgenommenen Videoclip abzuspielen oder klicken Sie auf  um in die Suchliste zu gelangen.
		Wählen Sie zuerst den gewünschten Kanal und klicken Sie dann auf  um den Vergrößerungsmodus aufzurufen. Klicken und ziehen Sie den roten Rahmen (links unten) um den gewünschten Bereich anzuzeigen. Klicken Sie auf  um diesen Modus zu verlassen.
		Klicken Sie, um das Ausschaltmenü anzuzeigen und das Gerät auszuschalten oder neu zu starten.

6.4 Hauptmenü

Hauptmenü 		QUICK START	Klicken Sie, um die Statusanzeige, die Bilder, das Datum & die Uhrzeit einzustellen.
		SYSTEM	Klicken Sie, um die Systemkonfiguration einzustellen.
		EVENT INFORMATION	Klicken Sie, um in das Ereignis-Suchmenü zu gelangen.
		ADVANCED CONFIG	Klicken Sie, um CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS & NOTIFY einzustellen.
		SCHEDULE SETTINGS	Klicken Sie, um den Aufnahme-Timer, den Erfassungs-Timer und den Alarm-Timer.

Struktur Hauptmenü

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY- RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	
		EaZy*	
	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	
	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
		JOYSTICK	
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Nur für die ausgewählten Modi


7. Beschreibung

7.1 Vorderseite

- LEDs
 - : Das Gerät ist eingeschaltet.
 - : Die Festplatte spielt Daten ab oder nimmt diese auf.
- 1-9: Drücken Sie eine Ziffer, um den entsprechenden Kanal auszuwählen.
- : Drücken Sie, um den Multikanal-Modus anzuzeigen.
- : Drücken Sie SEQ, um alle Kanäle nacheinander im ganzen Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie wieder, um die Funktion zu verlassen.
- P.T.Z. ( + ): Drücken Sie  +  gleichzeitig, um in den PTZ-Modus zu gelangen oder ihn zu verlassen.
- AUDIO: Wählen Sie Live-Audio oder Audio vom Audiokanal 1-4.
 - : Live-Audio vom Audiokanal 1-4 (Weiß)
 - : Audio vom Audiokanal 1-4 wiedergeben (Gelb)
 - : Audiokanal nicht gewählt.
- LIST (Event List Search): Klicken Sie zur schnellen Suche der aufgezeichneten Dateien in den Ereignislisten: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM, oder wählen Sie FULL, um alle Ereignisdaten anzuzeigen.
Wählen Sie QUICK SEARCH aus, um den gewünschten Zeitpunkt schnell zu finden. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.
- MENU: Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
- ENTER: Drücken Sie ENTER, um die Einstellung zu bestätigen.
- : Drücken Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶ um nach oben / unten / links / rechts zu gehen.
Im Wiedergabe-Modus:
 - Drücken Sie || um die Wiedergabe zu unterbrechen.
 - Drücken Sie ■ um die Wiedergabe zu stoppen.
 - Drücken Sie ► für einen schnellen Vorlauf.
 - Drücken Sie ◀◀ für einen schnellen Rücklauf.
- : USB-Port, um eine USB-Maus anzuschließen.
- : USB-Port, um ein USB-Laufwerk zur schnellen Datensicherung anzuschließen.
Bemerkung: Schließen Sie nie zwei USB-Mäusen oder zwei USB Flash-Laufwerke gleichzeitig an.
Bemerkung: Siehe Anhänge in der ausführlichen Bedienungsanleitung für eine Liste mit kompatiblen USB-Flash-Laufwerken.

7.2 Rückseite

- INPUT (1-8): Anschluss an einen Video-Anschluss der Kamera.
Bemerkung: Der DVR erkennt automatisch das Videosystem der Kamera. Beachten Sie, dass die Kameras richtig mit dem DVR verbunden sind und mit Strom versorgt sind, ehe Sie den DVR einschalten.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Anschluss an den Audio-Anschluss einer Kamera, wenn die Kamera Audio-Aufnahmen unterstützt.
Bemerkung: Um ein Videobackup mit Audio zu machen, beachten Sie, dass die Kamera, welche die Audiofunktion unterstützt, an den Video-In- und den Audio-In-Kanal angeschlossen ist. Zum Beispiel: Die Audiodaten von Audiokanal 1 werden zusammen mit den Videodaten von Videokanal 1 aufgenommen.
- AUDIO OUT (1): Zum Anschluss eines Lautsprechers mit Mono-Audioausgang.
- LAN: Schließen Sie ein LAN-Kabel für den Internetzugang an.
- EXTERNAL I/O: Dieser Port wird für den Anschluss externer Geräte (Speed Dome Kameras, externe Alarmgeräte, usw.) verwendet.).



- HDMI: Anschluss an den HDMI-Port eines Monitors, der HDMI Videoausgang unterstützt.
Bemerkung: Verwenden Sie den HDMI- und VGA-Ausgangsport gleichzeitig für doppelten Videoausgang.
- VGA: Zum Anschluss an einen VGA-Port eines Monitors, der einen HDMI-Videoausgang unterstützt.
Bemerkung: Verwenden Sie den HDMI- und VGA-Ausgangsport gleichzeitig für doppelten Videoausgang.
- IR: Zum Anschließen des IR-Empfängers für eine Fernbedienung.
- DC 19V: Zum Anschließen des mitgelieferten Netzteils.
- eSata: Dieser Port wird verwendet, um ein Speichergerät, das eine eSATA-Schnittstelle unterstützt, anzuschließen. Zum Beispiel: eine externe Festplatte oder ein externes Disk-Array.

8. Anschluss und Konfiguration

8.1 Einen Monitor und eine Kamera anschließen

1. Schließen Sie einen geeigneten Monitor (nicht mitgeliefert) an den HDMI-Videoausgangsport auf der Rückseite des Gerätes an.
2. Schließen Sie mindestens eine geeignete Kamera (nicht mitgeliefert) an. Jede Kamera braucht eine eigene Stromversorgung.
3. Schließen Sie den Videoausgang der Kamera an einen Videoeingang auf der Rückseite des DVR an (INPUT 1-8/1-16). Die Nummern neben den Eingangsanschlüssen sind die Kanalnummer. Anschlusstyp: BNC.
4. Schalten Sie die Kamera(s) ein.

8.2 Das Gerät einschalten

Achtung:

- Beachten Sie vor dem Einschalten des DVR ein, dass die Kameras angeschlossen und mit Strom versorgt werden damit die Erkennung des Kameravideosystems korrekt erfolgen kann. Stellen Sie für eine korrekte Erkennung des Videoausgangs ebenfalls sicher, dass ein HDMI-Monitor mit dem DVR verbunden ist.
- Dieses Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung betrieben werden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Den DVR einschalten:

1. Stecken Sie den DC-Ausgangsstecker vom mitgelieferten Netzteil in den Stromversorgungseingang DC 19V) auf der Rückseite des DVR.
2. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Stromkabels in die Steckdose.
3. Schalten Sie den DVR mit dem EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite des Gerätes ein. Die Strom-LED  auf der Vorderseite leuchtet.

Bemerkung: Um sicherzustellen, dass der DVR korrekt und ständig funktioniert, verwenden Sie am besten eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung, nicht mitgeliefert).

8.3 Das Datum und die Uhrzeit einstellen

Bevor Sie den DVR verwenden, stellen Sie **zuerst** das Datum und die Uhrzeit ein.

Bemerkung: Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit NICHT nachdem Sie die Aufnahmefunktion aktiviert haben. Sonst gerät die Reihenfolge der aufgenommenen Daten durcheinander und werden Sie die aufgenommene Datei bei einer späteren Zeit-Suche nicht wiederfinden können. Ändern Sie das Datum oder die Uhrzeit nach dem Aktivieren der Aufnahmefunktion unabsichtlich, löschen Sie dann alle Festplattendaten und starten Sie die Aufnahme erneut.

Bemerkung: Lassen Sie den DVR bei erster Inbetriebnahme mindestens 48 Stunden eingeschaltet, nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt haben. Dies vermeidet eine Zurückstellung der DVR-Zeit, nachdem der DVR vom Netz getrennt wurde. Wenn sich die DVR-Zeit nach einer Trennung vom Netz (z.B. Stromausfall) zurücksetzt, kann die interne Batterie zu schwach sein. Ist dies der Fall, so ersetzen Sie die interne Batterie. Für mehr Einzelheiten, siehe Anhänge in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das DVR-Kennwort mit der Kennwortastatur einzugeben. Das Standard-Administratorpasswort ist admin.
Der Status wird von  (Tastensperre) zu  (Tasten entsperren) wechseln.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie  (QUICK START, Schnellstart) > TIME SETUP um das Datum und die Zeit einzustellen.

QUICK START		
GENERAL	DATE	2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME	15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER	pool.ntp.org
EaZy	FORMAT	Y/M/D
	SYNC PERIOD	OFF
	GMT	(GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT		

8.4 Die Festplatte löschen

Löschen Sie alle Daten auf der Festplatte bei erster Inbetriebnahme des DVR, um sicherzustellen, dass die aufgenommenen Daten nicht mit anderen Daten, die vorher auf der Festplatte gespeichert wurden, vermischt werden.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.
- Der DVR wird neu starten, wenn die HDD-Daten gelöscht sind. Für mehr Einzelheiten, siehe die ausführliche Bedienungsanleitung.

SYSTEM		
ACCOUNT	BAUD RATE	2400 ▼
TOOLS	HOST ID	000
SYSTEM INFO	R.E.T.R	5 ▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S)	NEVER ▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD	HDD-0 ▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT	SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID	000
	DEVICE TITLE	OFFICE
	SERIAL TYPE	RS485
	VIDEO FORMAT	NTSC
	VERSION	1019-1008-1010-1010
EXIT		

8.5 Das Kennwort einstellen

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie  (SYSTEM) > ACCOUNT um das Standardkennwort (SUPERVISOR) zu ändern.
- Es gibt vier Benutzerstufen mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL, und GUEST. Einzelheiten hierzu finden Sie unter **Benutzerebenen erstellen**.

SYSTEM		
ACCOUNT	USER LIST	
TOOLS	USER NAME	LEVEL
SYSTEM INFO	admin	SUPERVISOR
BACKUP DATA	power	POWER USER
BACKUP LOG	normal	NORMAL
REGULAR REPORT	guest	GUEST

EXIT	ADD	EDIT	DEL

9. Häufig benutzte Funktionen

9.1 Tasten sperren/Tasten entsperren

Um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren, drücken Sie auf  (Tastensperre) oder  (Tasten entsperren) in der Statusleiste, um den Status zu ändern.

Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, um die Tasten zu entsperren. Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort lauten **admin**. Mit dem Administrator-Passwort sind alle Operationen möglich. Einzelheiten hierzu finden Sie unter **Benutzerebenen erstellen**.

9.2 Benutzerebenen erstellen

Bemerkung: Diese Funktion ist nur für SUPERVISOR verfügbar.

Um einen neuen Benutzer zu erstellen, wählen Sie  (SYSTEM) > ACCOUNT. Die Liste mit Benutzern erscheint im Display.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

Unterschiedliche Benutzerebenen besitzen unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für bestimmte Funktionen:

	Funktion	User level			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
DVR-Status					
 / 	Tastensperre/Tasten entsperren	ja	ja	ja	ja
Kanalstatus					
 / 	Live-Audio ein/aus	ja	ja	ja	ja
 / 	Audiowiedergabe ein/aus	ja	ja	ja	ja
 / 	Originalgröße / an Bildschirm anpassen	ja			
	PTZ	ja	ja		
Schnellmenüleiste					
	Kanalauswahl	ja	ja	ja	ja
	Wiedergabe	ja	ja	ja	
	Digitaler Zoom	ja	ja	ja	ja
	Stromversorgung	ja			

	Funktion	User level			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Hauptmenü					
	Startmenü	ja			
	System	ja			
	Event Information	ja			
	Erweiterte Einstellung	ja			
	Timer	ja			
Wiedergabesteuerung					
	Schneller Vorlauf	ja	ja	ja	
	Schneller Rücklauf	ja	ja	ja	
	Wiedergabe / Pause	ja	ja	ja	
	Stopp	ja	ja	ja	
	Langsame Wiedergabe	ja	ja	ja	
	Vorherige/nächste Stunde	ja	ja	ja	
	Schnellsuche	ja	ja	ja	

9.3 Wiedergabe

Bemerkung: Diese Funktion ist nicht für GUEST verfügbar.

Klicken Sie auf  in der Schnellmenüleiste, um das Wiedergabesteuerungsfenster anzuzeigen und klicken Sie auf  um den zuletzt aufgenommenen Videoclip abzuspielen oder klicken Sie auf  um in die Suchliste aufzurufen.

Siehe Abbildung unten:

1 Fortschrittbalken	4 Wiedergabesteuerung
2 schließen	5 Ereignissuche
3 Informationen	



Bemerkung: Damit die Wiedergabefunktion korrekt funktioniert, müssen mindestens 8192 Einzelbilder aufgenommen worden sein. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Wiedergabe gestoppt. Wenn die Bildrate z.B. auf 30 Bilder pro Sekunde eingestellt ist, sollte die Aufnahmezeit mindestens 273 Sekunden (8192 Bilder/30 IPS) damit eine korrekte Wiedergabe möglich ist.

Wiedergabesteuerung

	Schneller Vorlauf	Erhöhen Sie die Geschwindigkeit für den schnellen Vorlauf. Klicken Sie ein Mal für einen Vorlauf mit vierfacher Geschwindigkeit. Klicken Sie zwei Mal für einen Vorlauf mit achtfacher Geschwindigkeit, usw. Die maximale Geschwindigkeit beträgt das 32-fache.
	Schneller Rücklauf	Erhöhen Sie die Geschwindigkeit für den schnellen Rücklauf. Klicken Sie ein Mal für einen Rücklauf mit vierfacher Geschwindigkeit. Klicken Sie zwei Mal für einen Rücklauf mit achtfacher Geschwindigkeit, usw. Die maximale Geschwindigkeit beträgt das 32-fache.
	Wiedergabe / Pause	Klicken Sie, um die neueste Video-Aufzeichnung wiederzugeben. Klicken Sie wieder, um zu unterbrechen. Im Pause-Modus, klicken Sie  einmal, um einen Frame nach vorzuspulen und klicken Sie  um einen Frame zurückzuspulen
	Stopp	Klicken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten.

	Langsame Wiedergabe	Klicken Sie ein Mal, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/4 zu verringern. Klicken Sie zwei Mal, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/8 zu verringern.
	Vorigen/nächste Stunden	Klicken Sie, um zum nächsten/vorigen Stundenintervall zu springen (z.B. 11:00 - 12:00 oder 14:00 - 15:00) und starten Sie die Wiedergabe des ersten innerhalb dieser Stunde aufgenommenen Videoclips.
	Wiederholen	Klicken Sie, um Punkt A und Punkt B in einem Videoclip einzustellen. Das System spielt nur die eingestellten Punkte im Clip ab.
	Backup	Klicken Sie, um das Backup-Menü für Videobackup zu öffnen.

EVENT SEARCH (Ereignissuche)

- Klicken Sie  zur schnellen Suche der aufgezeichneten Dateien in den Ereignislisten: RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM oder wählen Sie FULL, um alle Ereignisdaten anzuzeigen.
- Wählen Sie QUICK SEARCH aus, um den gewünschten Zeitpunkt schnell zu finden. Mehr Informationen hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Audiowiedergabe

Im Wiedergabemodus, klicken Sie auf  oder  der Kanalstatusleiste, um die Audiowiedergabe ein- oder auszuschalten.


Bemerkung: Um ein Videobackup mit Audio zu machen, beachten Sie, dass die Kamera, welche die Audiofunktion unterstützt, an den Video-In- und den Audio-In-Kanal angeschlossen ist. Zum Beispiel: Die Audiodaten von Audiokanal 1 werden zusammen mit den Videodaten von Videokanal 1 aufgenommen.

9.4 Eine IP-Kamera aufzeichnen


1. Fügen Sie den Videorecorder und die IP-Kamera dem Netzwerk hinzu.
2. Bewegen Sie den Cursor nach links und klicken Sie auf IP SEARCH.
3. Der DVR sucht die IP-Kamera.



4. Klicken Sie auf SETUP und konfigurieren Sie die IP-Kamera.

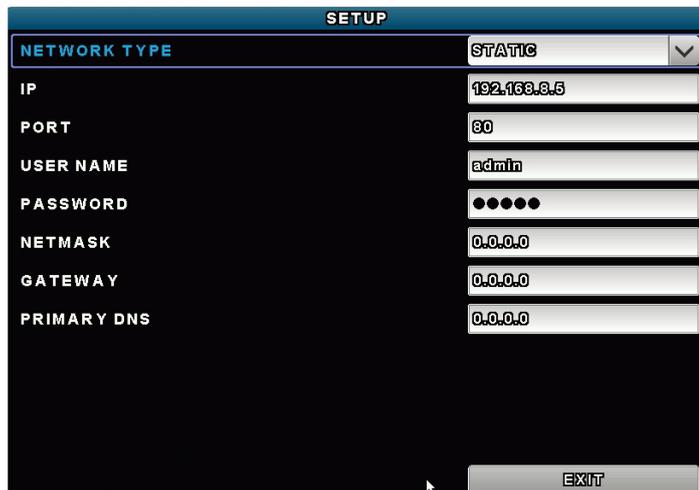

5. Klicken Sie auf CONNECT, um die IP-Kamera einem bestimmten Kanal zuzuteilen.

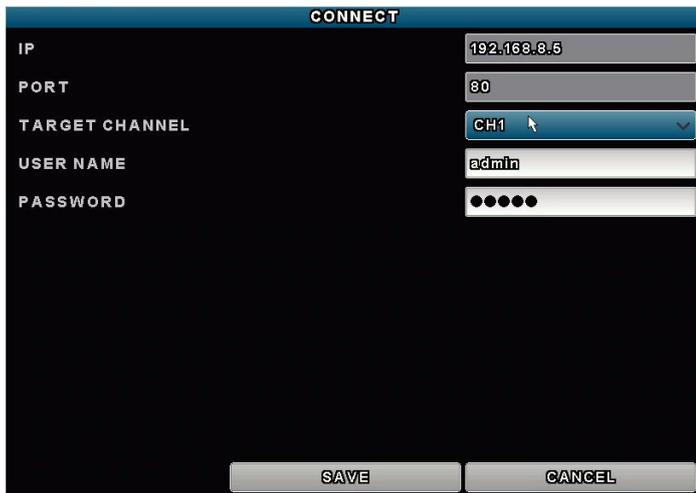

The image shows a 'CONNECT' dialog box with a dark background. It contains the following fields and controls:

- IP:** Text input field containing '192.168.8.5'.
- PORT:** Text input field containing '80'.
- TARGET CHANNEL:** Dropdown menu showing 'CH1'.
- USER NAME:** Text input field containing 'admin'.
- PASSWORD:** Password input field with five dots.
- Buttons:** 'SAVE' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

9.5 Video-Backup

Bemerkungen:

- Diese Funktion ist nur für SUPERVISOR verfügbar.
- Bevor Sie das USB-Flash-Laufwerk verwenden, formatieren Sie es zuerst mit dem Format FAT32. Siehe Anhänge in der ausführlichen Bedienungsanleitung für eine Liste mit kompatiblen USB-Flash-Laufwerken.
- Für eine Sicherungskopie, verwenden Sie ein USB-Flash-Laufwerk oder machen Sie eine Sicherungskopie über Internet. Verbinden Sie die Festplatte nicht direkt mit Ihrem PC.

Um aufgezeichneten Daten zu sichern, gehen Sie wie folgt vor:


1. Wählen Sie  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM		
ACCOUNT	START DATE	2009/NOV/19
TOOLS	START TIME	08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE	2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME	17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL	3 SELECTED
REGULAR REPORT		<input type="checkbox"/> ALL
		<input checked="" type="checkbox"/> CH1
		<input checked="" type="checkbox"/> CH2
		<input checked="" type="checkbox"/> CH3
		<input type="checkbox"/> CH4
		<input type="checkbox"/> CH5
		ALL HDD
	HARD DISK	
	OUTPUT FILE FORMAT	AVI
	TARGET DEVICE	USB DEVICE
	BACKUP	SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB	SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB	

2. Geben Sie START DATE (Startdatum), START TIME (Startzeit), END DATE (Enddatum) und END TIME (Endzeit) ein, um das Zeitintervall, das die zu sichernden Videodaten enthält, zu bestimmen.
3. Wählen Sie den Videokanal (die Videokanäle), welche(r) die zu sichernden Videodaten enthält.
4. In REQUIRED SIZE (Größe), wählen Sie SUBMIT, um die Dateigröße der ausgewählten Daten zu erfahren.
5. In BACKUP, wählen Sie SUBMIT, um mit der Sicherung auf das USB-Flashlaufwerk zu beginnen.
6. Warten Sie bis "backup successful" (erfolgreiche Sicherung) erscheint.

9.6 Digitaler Zoom

1. Wechseln Sie zum Kanal, den Sie vergrößern möchten und bewegen Sie den Cursor nach links, um die Schnellstartleiste anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf  um den Zoom-Modus aufzurufen.
3. Im Zoom-Modus, klicken und schleppen Sie den roten Rahmen (links unten) um den gewünschten Bereich anzuzeigen.

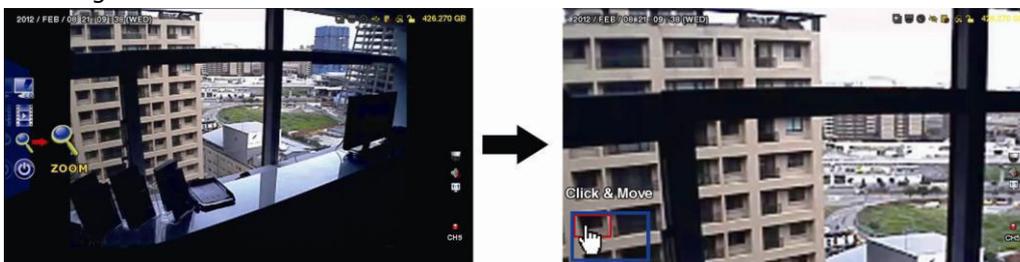

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Zoom-Modus zu verlassen.

Bemerkung: Sie müssen den Zoom-Modus verlassen, bevor Sie andere DVR-Funktionen verwenden können.

10. Push Video-Konfiguration

10.1 PIN-Belegung


Dieser DVR kann Meldungen an mobile Geräte (z.B. iPhone, iPad, und Android Mobilgeräte) senden, wenn ein Alarm ausgelöst wird Push Video(). Nur einige Alarm-In-Pins unterstützen diese Funktion aber.

Es gibt verschiedene Methoden, um Alarmsensoren für Push Video anzuschließen:

- über den Push Video ALARM IN-Anschluss
- über den externen I/O-Port.

Push Video ALARM IN-Anschluss

Es befindet sich einen Push Video ALARM IN-Anschluss auf der Rückseite des DVR. Siehe nachfolgende Liste für die Pin-Belegung, die Push Video und die entsprechenden Videokanäle unterstützt.

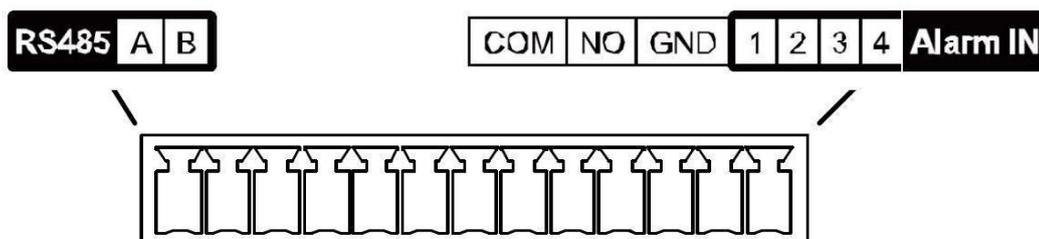

Einen Alarmsensor anschließen

Verbinden Sie den Alarmsensor (z.B. Magnetkontakte) mit dem Push Video ALARM IN-Anschluss oder den I/O-Pins, die Push Video unterstützen (Rückseite des Gerätes).


10.2 Konfiguration

Bevor Sie Push Video programmieren, beachten Sie, dass:

- das DVR-System eingestellt ist, wie beschrieben in **Anschluss und Konfiguration**.
- der DVR mit Internet verbunden ist.
- die EagleEyes-App auf Ihrem iPhone®, iPad® oder Android®-Gerät installiert ist.
Für weitere Einzelheiten, siehe **Mobile Überwachung über EagleEyes**.

Um Push Video zu konfigurieren:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Stellen Sie GUARD auf ON.
3. Konfigurieren Sie den Alarmsensor (normal offen oder normal geschlossen).

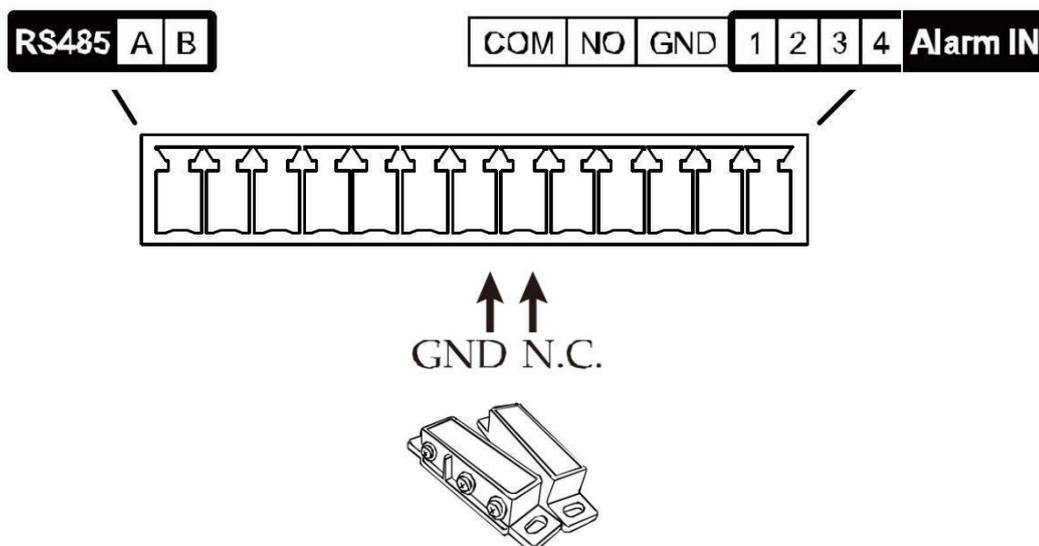



Achtung! Um korrekt zu funktionieren, wählen Sie den anderen Typ.


- Ist der Alarmsensor NC (normal geschlossen, Alarm ertönt wenn der Kontakt sich öffnet), wählen Sie dann ALARM N.O.
- Ist der Alarmsensor NO (normal offen, Alarm ertönt wenn der Kontakt sich schließt), wählen Sie dann ALARM N.C.

ADVANCED CONFIG					
CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	PUSH VIDEO RESET ALL GUARD CONNECTION GUARD TRIGGER BY CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08	PUSH STATUS ALARM OFF / INTERNAL ALARM ALARM OFF ALARM N.O. ALARM OFF ALARM OFF / INTERNAL ALARM ALARM OFF ALARM N.O. ALARM OFF	MESSAGE MAIL VIDEO MAIL VIDEO FTP SUBMIT ALARM IN 1 ▾ NAME 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 NAME 6 NAME 7 NAME 8		

- Öffnen Sie EagleEyes und fügen Sie dem EagleEyes-Adressbuch diesen DVR hinzu.
Bemerkung: Für weitere Einzelheiten über EagleEyes, besuchen Sie www.eagleeyesccv.com.
- Schalten Sie die Push Video-Funktion ein.



- Lösen Sie den Alarm aus.
- Empfangen Sie eine Meldung und sehen Sie sich das Video an.

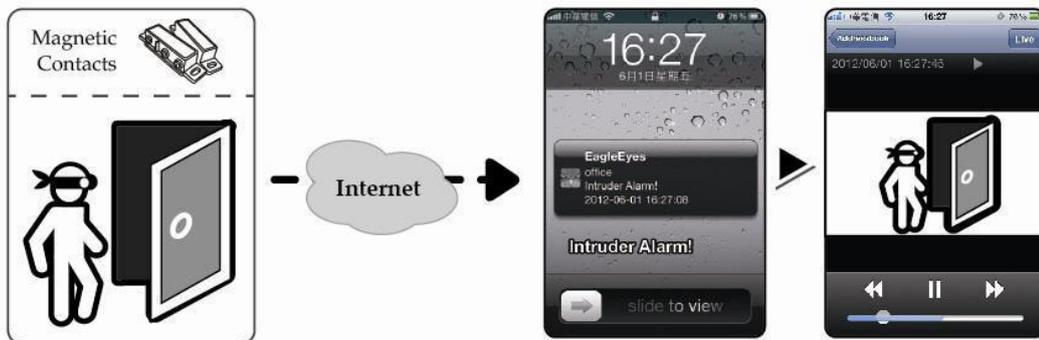

11. Fernüberwachung über EagleEyes

EagleEyes ist eine leistungsstarke Überwachungssoftware, entworfen durch AV TECH Corporation.

Bemerkung: Für weitere Informationen über EagleEyes, besuchen Sie <http://www.eagleeyesccv.com>. Für Kommentar oder Fragen über dieses Programm, setzen Sie sich mit Velleman in Verbindung. Für Kontaktdaten besuchen Sie www.velleman.eu.

11.1 Voraussetzungen

Vor der Installation von EagleEyes zur Fernüberwachung auf Ihrem Handy, überprüfen Sie folgendes:

- Ihre Mobilplattform ist iPhone®, iPad®, BlackBerry® oder Android®-Mobilgeräte.
- Sie haben mobilen Internetdienste abonniert und diese stehen auf Ihrem Handy zur Verfügung.
Bemerkung: Internetzugang über Drahtlos- oder 3G-Netzwerke wird möglicherweise berechnet. Für Einzelheiten über die Gebühren für den Internetzugang wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Netzwerk- oder Serviceanbieter.
- Sie haben IP-Adresse, Portnummer, Benutzername und Passwort zum Zugriff auf Netzwerkkamera aus dem Internet notiert.

11.2 EagleEyes herunterladen

1. Navigieren Sie auf Ihrem Handy zu www.eagleeyesccv.com.
Bemerkung: Laden Sie EagleEyes nicht von Ihrem Computer aus herunter.
2. Wählen Sie **Products > Software > Mobile app**, um die EagleEyes-Einführungsseite aufzurufen.
3. Wählen Sie Ihre Plattform (iOS, BlackBerry oder Android) und laden Sie das geeignete Programm herunter.
Bemerkung: Der DVR ist nur mit iPhone®, iPad®, BlackBerry® und Android®-Mobilgeräten kompatibel.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im Bildschirm, um mit dem Download zu beginnen.
Nach dem Download wird EagleEyes automatisch auf Ihrem Handy installiert.
Bemerkung: Für weitere Einzelheiten zur Konfiguration und Benutzung dieses Programms lesen Sie bitte die Hinweise auf der Download-Seite.

12. Push Video einstellen

Dieser DVR unterstützt sofortige Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät (iPhone, iPad, Android) dank der EagleEyes-Software. Entdeckt die Personenerkennungskamera oder das externe Alarmgerät eine Person, so empfängt der DVR sofort Alarmsignale und sendet diese an Ihr Mobilgerät.

12.1 Voraussetzungen

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie die Push Video-Meldefunktion einstellen:


- Sie haben die EagleEyes-App auf Ihrem iPhone®, iPad® oder Android®-Mobilgerät installiert. Einzelheiten hierzu finden Sie unter **EagleEyes herunterladen**.
- Eine Kamera mit Personenerkennung ist mit CH1 oder ein externes Alarmgerät ist mit dem 'Push Video Alarm In' auf der Rückseite verbunden. Stellen Sie sicher, dass ebenfalls eine Kamera für die Aufnahme vom Alarmereignissen angeschlossen ist. Siehe **Push Video einstellen** für Einzelheiten über die Videokanäle und Alarm-Pins.
- Die Ereignisaufnahmefunktion Ihrem DVR ist eingeschaltet.
- Die Bewegungserkennungsfunktion auf Ihrem DVR ist eingeschaltet.
- Der DVR ist mit Internet verbunden. Mehr Einzelheiten hierzu finden Sie unter <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.

12.2 Push Video einschalten


Auf dem iPhone® oder iPad®

1. Im Hauptmenü vom iPhone®/iPad®, wählen Sie **Settings > Notifications**.

- Wählen Sie **EagleEyes** und beachten Sie, dass das **Benachrichtigungszentrum (Notification Center)** auf **ON** steht.

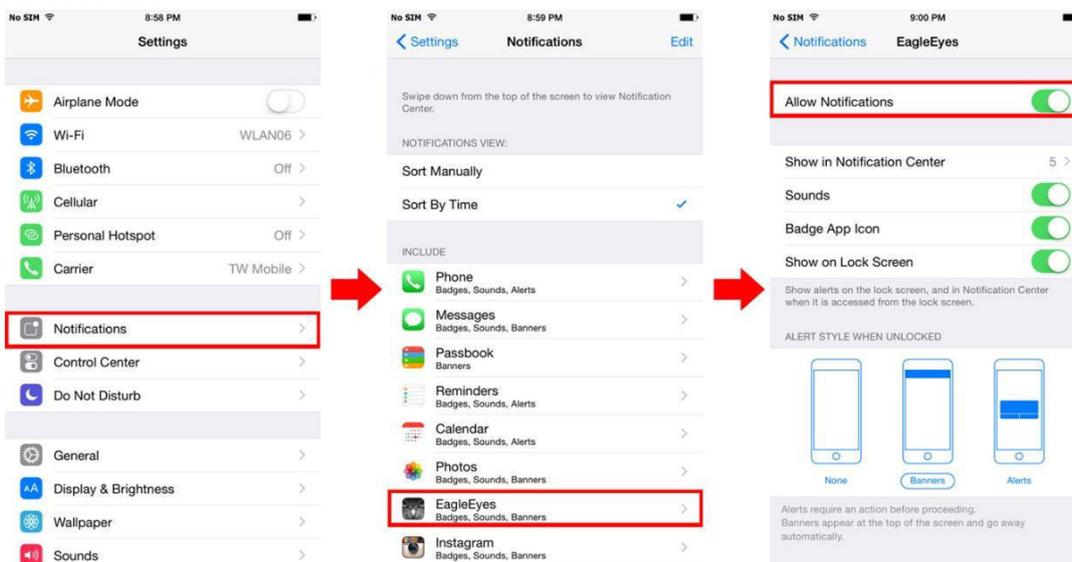


- Öffnen Sie EagleEyes und stellen Sie die **Push Video**-Taste auf **ON**. Sie empfangen eine Meldung, dass die Push-Benachrichtigung (Push Video) eingeschaltet ist.
- Kehren Sie zum Hauptmenü vom iPhone®/iPad®. Sie empfangen eine Meldung bei Personenerkennung oder bei Alarmereignis. Wählen Sie **Launch** (starten), um den aufgenommenen Clip sofort wiederzugeben.

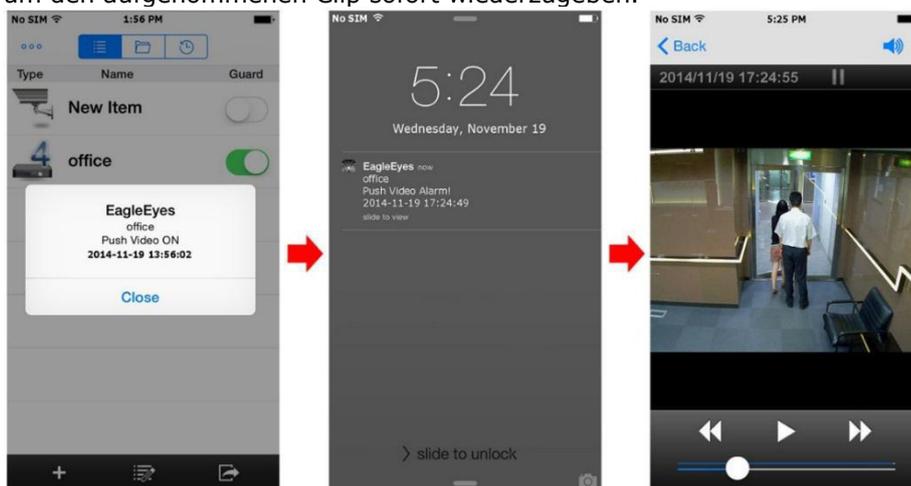

Auf dem Android®-Mobilgerät

Im Adressbuch, stellen Sie **Guard** von **OFF** auf **ON**.

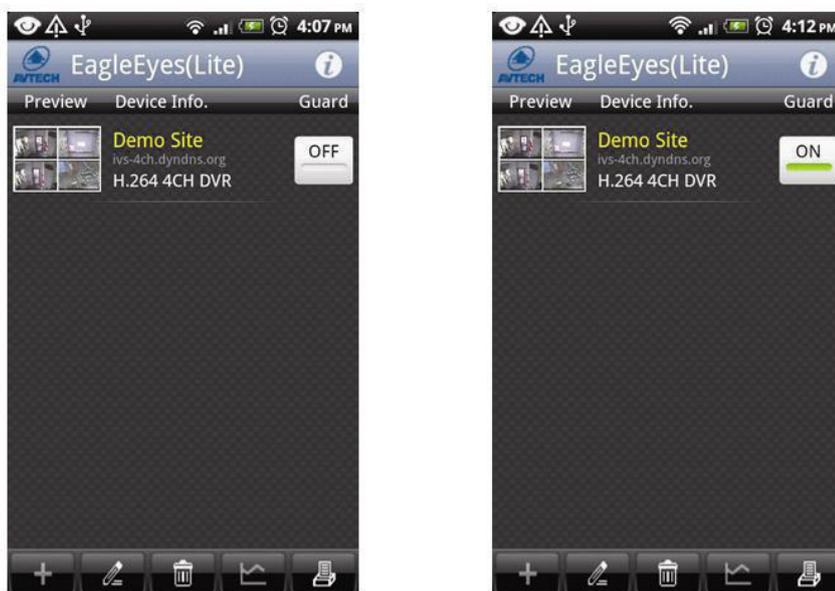

13. Personenzählung – virtuelle Mauer – Flusskontrolle

Bemerkung: Bevor Sie die IVS-Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass die Ereignisaufnahmefunktion auf dem DVR eingeschaltet ist.

IVS, Intelligent Video Surveillance (Intelligente Videoüberwachung), ist ein leistungsfähiges Programm zur Bewegungserkennung, aber präziser und schlauer. Es kann für verschiedene Situationen in einem der folgenden drei Modi verwendet werden: Personenzählung, VIRTUELLER MAUER oder ZÄHLUNG IN EINER RICHTUNG.

Auf dem DVR, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü anzuzeigen und wählen Sie  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG				
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3	IVS4
DETECTION	CAMERA	CH3	▼	
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING	▼	
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF	▼	
DISPLAY	Empfindlichkeit	07		
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT		
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP		
DCCS	SCENE CHANGE	OFF	▼	
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE	▼	
NOTIFY				
EXIT				

- CAMERA: Wählen Sie den gewünschten Kamerakanal für die IVS-Funktion.
- IVS MODE: Wählen Sie eine der drei Funktionen, abhängig von dem, was Sie bewachen möchten.

Modus	Beschreibung
FLOW COUNTING	Eine virtuelle Erkennungslinie wird eingestellt, um die Bewegungsrichtung von Fußgängern für das Zählen von Passanten zu erkennen.
virtuelle Mauer	Eine virtuelle Erkennungslinie wird eingestellt, um zu erkennen wenn Eindringlinge die Erkennungslinie überschreiten und Alarm auszulösen.
ONE WAY	Eine virtuelle Erkennungslinie wird eingestellt, um Eindringlinge aus der vorgegebenen Richtung zu erkennen und Alarm auszulösen.

- DISPLAY LINE: Wählen Sie, ob die Erkennungslinie für IVS auf dem Bildschirm angezeigt wird oder nicht.
- SENSITIVITY: Stellen Sie die Empfindlichkeit für IVS von 0015 ein-15. Je höher der Wert, um so empfindlicher ist die IVS-Funktion.
- RESET COUNT: Klicken Sie auf SUBMIT um die Flow Counting-Nummer auf 0 zu setzen, wenn der IVS-Modus auf FLOW COUNTING eingestellt und aktiviert ist.
- VIRTUAL FENCE AREA: Klicken Sie auf SETUP um die Erkennungslinie für IVS zu zeichnen und die Erkennungsrichtung einzustellen. Diese Bereichseinstellung ist die Erkennungsgrundlage für den IVS-Modus.
- SCENE CHANGE: Wählen Sie ON damit die Aufnahme startet, wenn die Kamera aus dem Überwachungsbereich herausgedreht wird und die Szene sich ändert. Die Ikone  und die Ikone werden im Bildschirm angezeigt. .
- SCENE CHANGE LEVEL: Stellen Sie die Erkennungsempfindlichkeit für den Szenenwechsel (SCENE CHANGE) auf HIGH, MIDDLE oder LOW.

13.1 Flow Counting

1. Gehen Sie zu VIRTUAL FENCE AREA um eine Erkennungslinie mit der Maus zu zeichnen und die Erkennungsrichtung mit REVERSE einzustellen.



2. Kehren Sie nach der IVS-Konfiguration zur Live-Ansicht zurück. Das IVS-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Symbol, um das Zählerfeld anzuzeigen. Passiert eine Person die Erkennungslinie, dann stuft das System die Bewegung als ein- oder ausgehend ein und erhöht den Wert des entsprechenden Kanals auf dem Feld.

IN  Personen, die aus der dem Pfeil entgegengesetzten Richtung kommen.
 OUT  Personen, die aus derselben Richtung wie der des Pfeils kommen.



13.2 Virtual Fence / One-Way Pass

1. Gehen Sie zu VIRTUAL FENCE AREA um eine Erkennungslinie mit der Maus zu zeichnen und die Erkennungsrichtung mit REVERSE einzustellen.
 2. Kehren Sie nach der IVS-Konfiguration zur Live-Ansicht zurück. Passiert eine Person die Erkennungslinie dann stuft das System die als ein- oder ausgehend ein.
- virtuelle Mauer  Ein Ereignis wird ausgelöst für jede Person, die die Erkennungslinie überschreitet (ein- oder ausgehend) und  wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 - ONE WAY  Ein Ereignis wird ausgelöst für jede Person, die die Erkennungslinie in der entgegengesetzten Richtung der Pfeilmarkierung überschreitet und  wird auf dem Bildschirm angezeigt.



13.3 IVS-Statistik

1. Im Live-Ansicht-Bildschirm, gehen Sie nach links, um die Schnellmenüleiste anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf  und dann auf  um das Ereignissuchenmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie STATISTIC.


LIST	
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> virtuelle Mauer <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME 2010/MAY/17 STATISTIC SUBMIT
EXIT	

- Geben Sie alle Kriterien, nach denen Sie suchen möchten ein und klicken Sie auf SUBMIT in STATISTIC um die Ereignisstatistiken anzuzeigen.
- Klicken Sie auf LIST oder CHART, um die Statistik im Balkendiagramm oder einer Liste zu sehen.
- Klicken Sie auf DAY (unten), um zur Ansicht pro Tag, Monat oder Jahr zu gehen.

Liste

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Grafik

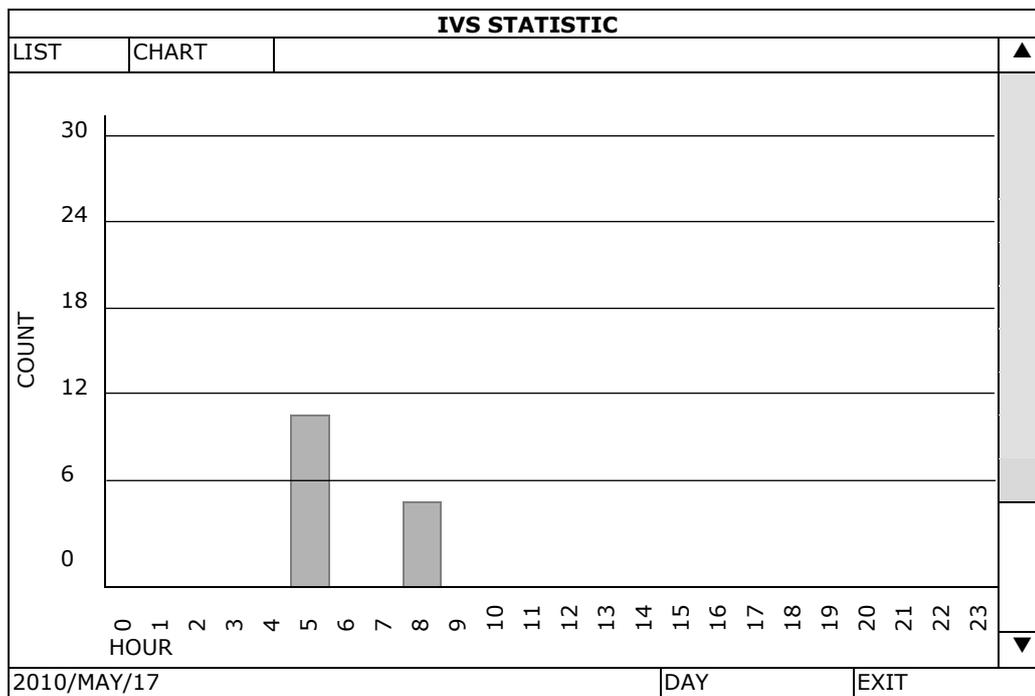

14. Technische Daten

Videosystem	PAL		
Videokompressionsformat	H.264		
Video-Eingang	8 Kanäle		
	Analogkamera	"composite" Videosignal 1 Vpp / 75 Ω BNC	
	HDCCTV-Kamera	TVI (HD Transport Video Interface) Videosignal / BNC	
	IP-Kamera	LAN-Port (max. 9 Kameras)	
Video-Ausgang	HDMI & VGA (max. 1920 x & Pixel)		
max. Aufnahmefrequenz (PAL)	1080P	1920 x 1080 Pixel mit 100 Bilder pro Sekunde	
	1080P IP-Modus	1920 x 1080 Pixel mit 270 Bilder pro Sekunde	
	720P	1080 x 720 Pixel mit 240 Bilder pro Sekunde	
einstellbare Aufnahmegeschwindigkeit	-		
Einstellung der Bildqualität	super best (super überragend) - best (überragend) - high (hoch) - normal (normal)		
Festplattenspeicherplatz	unterstützt 2 x Festplatte, unterstützt HDD von über 10 TB (Festplatte nicht mitgeliefert)		
HDD-Schnelllöschen	Schnellfreigabe des "Datei-Index" der aufgenommenen Dateien. 1 TB in weniger als 2 Sekunden		
Aufnahmemodus	manuell / Timer / Bewegung / Alarm/ Ferneinschaltung Alarm		
Multiplex-Betrieb	Live-Bild, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherungskopie und Netzwerk		
Audio-Eingang/-Ausgang	1 Audio-Eingang, 1 Audio-Ausgang (Mono)		
Erfassungsbereich	16 x 12 Raster pro Kamera für alle Kanäle		
Erfassungsempfindlichkeit	3 Parameter mit einstellbaren Empfindlichkeitsstufen		
Pre-Alarm-Aufzeichnung	ja		
Sicherungskopie	eSata / USB 2.0-Stick / Netz (für Sicherungskopie und Aktualisierungen der Firmware)		
Fernüberwachung	EagleEyes-Software		
	Smartphones	Push Video	iPad®, iPod® touch, iPhone®, Android®-Smartphone & Tablet-PC
		Login über alle Smartphone-Plattformen möglich (Apple®, Android®, BlackBerry®, Nokia® Symbian und Windows® Mobile)	

	Rechner	CMS (Central Management System)	zentrale Verwaltung von bis zu 10 IP-Adressen (Windows® & Mac OS®)
		Webbrowser	Internet Explorer, Firefox, Google Chrome und Safari über Java, QuickTime oder VLC Plug-in
Ethernet	10/100BASE-T. Unterstützt Fernbedienung und Livebild über Ethernet		
Netzverbindung	unterstützt TCP/IP, PPPoE, DHCP und DDNS		
IR-Fernbedienung	Fernbedienung des DVR und der PTZ-Funktionen (DVRRC4 nicht mitgeliefert)		
PTZ	ja (über RS-485)		
Alarmeingang/-Ausgang	4 Eingänge / 1 Ausgang		
digitaler Zoom	2 x (Livebild & Wiedergabe)		
Tastensperre	ja		
Detektion Bildverlust	ja		
Kameratitel	bis zu 25 Zeichen		
Video-Einstellungen	Farbton / Farbe / Kontrast / Helligkeit		
Format der Datumsanzeige	JJ/MM/TT, TT/MM/JJ, MM/TT/JJ und Aus		
Stromversorgung	12 VDC		
Stromverbrauch	< 36 W		
Sommerzeit	ja		
Betriebstemperatur	10–40 °C		
Systemwiederherstellung	automatische Systemwiederherstellung nach Stromunterbrechung		
Abmessungen	345 x 68.3 x 225 mm		

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Laden Sie die mehrsprachige Version dieser Anleitung auf www.velleman.eu herunter. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Alle eingetragenen Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber und dienen nur zur Verdeutlichung der Kompatibilität unserer Produkte mit den Produkten verschiedener Hersteller. Windows, Windows Mobile sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den VS und anderen Ländern. iPad, iPhone, iOS sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Android ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc. Der Name BlackBerry® ist Eigentum von Research In Motion Limited und ist in den USA und in weiteren Ländern registriert oder angemeldet. Velleman NV steht in keinerlei wirtschaftlicher Verbindung zu Research In Motion Limited und wird auch in keiner Form von Research In Motion autorisiert oder finanziell unterstützt. Symbian ist eine eingetragene Marke von Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds in den VS und anderen Ländern.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.



Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

UWAGA: Niniejszy dokument stanowi skróconą instrukcję instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi, znajdującej się na dołączonym dysku CD-ROM. Wielojęzyczną wersję niniejszego dokumentu można pobrać ze strony www.velleman.eu.

Ten 8-kanalowy cyfrowy rejestrator wideo **HDCCTV** może **rejestrować obraz z kamery TVI, analogowej oraz IP**. Rejestrator automatycznie wykrywa, jaka kamera jest podłączona - analogowa, czy TVI. Urządzenie rejestruje obraz z kamer analogowych w rozdzielczości pojedynczej klatki/D1 lub 960H oraz z kamer TVI i maksymalnie 9 kamer IP - w rozdzielczości 1080P. **DVR może rejestrować wszystkie kanały w rozdzielczości 1080P w czasie rzeczywistym.** System posiada certyfikat ONVIF: jest kompatybilny z większością profesjonalnych produktów IP z zakresu ochrony z certyfikatem ONVIF.

Rejestrator DVR tworzy kopie zapasowe USB oraz w lokalizacji sieciowej, posiada funkcję nagrywania przy wykryciu ruchu, wejścia timera i alarmu. **Funkcja inteligentnego monitoringu wideo IVS** obejmująca liczenie osób, wirtualne ogrodzenie i rejestrację ruchu na jednym kanale. Obsługa dysku twardego SATA. Podwójne wyjście wideo HD dla VGA (do rozdzielczości 1080P) i **HDMI (do 4K2K)**. Sterowanie lokalne za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania na podczerwień (brak w zestawie) i myszy USB (w zestawie).

Zaawansowany nadzór mobilny poprzez bezpłatne oprogramowanie EagleEyes. Kompatybilność z iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile, i Symbian®.

Funkcja Push video z urządzenia iPad®, iPhone®, ze smartfonu i tabletu z systemem Android®.

W przypadku wyzwolenia alarmu, DVR bezzwłocznie wysyła obrazy wideo z odpowiednich kanałów do aktywnego urządzenia mobilnego.

DVR wysyła również wiadomości push, gdy występuje problem z systemem.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

	UWAGA RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM	
UWAGA: Aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem, chronić urządzenie przed działaniem deszczu lub wilgoci. Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze źródła wskazanego na etykiecie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nawet jeżeli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.		
	Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na występowanie w obudowie urządzenia niez izolowanego niebezpiecznego napięcia, które może być na tyle wysokie, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.	
	Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania) znajdujące się w dokumentacji towarzyszącej urządzeniu.	
	Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.	
	Ryzyko porażenia prądem po otwarciu pokrywy. Dotknięcie przewodów pod napięciem może powodować zagrażające życiu porażenie prądem elektrycznym. Naprawę urządzenia powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.	

	Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, a także podczas serwisowania i konserwacji, należy odłączać zasilanie sieciowe. Przewód zasilający należy trzymać wyłącznie za wtyczkę.
	NIE wolno rozkręcać ani otwierać urządzenia, o ile w instrukcji nie podano inaczej. W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.
	Jest to produkt o klasie ochronności 1 (wyposażony w uziemienie ochronne wbudowane w przewód zasilania). Wtyczka zasilania może być podłączana wyłącznie do gniazdka wyposażonego w styk uziemienia ochronnego. Jakiegokolwiek przerwanie przewodu ochronnego wewnątrz lub na zewnątrz przyrządu może skutkować utratą bezpieczeństwa. Celowe przerywanie przewodu ochronnego jest wzbronione.

3. Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami w części **Usługi i gwarancja jakości Velleman®** na końcu pełnej wersji instrukcji obsługi znajdującej się dołączonym dysku CD-ROM.

		Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami. Nigdy nie stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą na urządzeniu.
		Chronić urządzenie przed pyłem i zbyt wysoką temperaturą. Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, należy pozostawić przynajmniej 2,5 cm wolnej przestrzeni przed otworami.
		Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać stosowania siły.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzenia spowodowane zmianami wprowadzonymi przez użytkownika nie podlegają gwarancji.
- Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia w niedozwolony sposób spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia lub problemy.
- Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
- **Nie** używać produktu do celów naruszających przepisy dotyczące prywatności ani do działań niezgodnych z prawem.

4. Cechy

- format kompresji H.264 w czasie rzeczywistym
- nagrywanie w wysokiej rozdzielczości:
 - **kamera IP: 1080P/720P[/]** (maks. 9 kamer)
 - **kamera TVI: 1080P/720P**
 - **kamera analogowa: klatka/D1 lub 960H**
- multipleks: możliwość wyświetlania na żywo, nagrywania, odtwarzania, archiwizacji i obsługi poprzez sieć
- funkcja archiwizacji: obsługa pamięci flash USB 2.0 oraz sieciowej kopii zapasowej
- wsparcie mobilnego nadzoru o wielkich możliwościach dla wszystkich głównych platform, w tym iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® i Android® - aplikacja Eagle Eyes
- inteligentne nagrywanie poprzez aktywację wykrywania ruchu:
 - zaawansowane wykrywanie ruchu
 - planowany zapis wykrywania ruchu (z 3 parametrami regulowanymi)
- inteligentna analiza wideo IVA: 8 kanałów
 - wirtualna granica / virtual fence: ustawienie wirtualnej granicy wykrywania pozwalającej na wykrywanie przekraczających ją intruzów
 - zliczanie przepływu / flow counting: ustawienie wirtualnej granicy wykrywania pozwalającej na wykrywanie kierunku ruchu pieszego dla celów zliczania przepływu.
- automatycznie zintegrowany dynamiczny system nazw domen (DDNS): usługa bezpłatna
- automatyczne przywracanie systemu po włączeniu zasilania
- obsługa funkcji czasu letniego
- obsługa funkcji nagrywania ręcznego / za pośrednictwem timera / ruchu / alarmowego

- wielojęzyczne menu ekranowe (OSD): angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, portugalski, hiszpański, czeski, węgierski, grecki, chiński, wietnamski
- instrukcja obsługi: angielski
- skrócona instrukcja obsługi angielski, niderlandzki, francuski, hiszpański, niemiecki
- mysz USB: w zestawie
- **Uwaga:** niniejszy produkt wymaga minimalnej wiedzy na temat instalacji sieciowej

5. Instalowanie dysku twardego (HDD)


Przed włączeniem DVR sprawdzić, czy jest zainstalowany dysk twardy oraz czy jest podłączona przynajmniej jedna kamera i monitor HDMI. DVR automatycznie wykrywa system wideo podłączonych kamer (NTSC lub PAL). Aby upewnić się, że wykrywanie systemu działa prawidłowo, przed włączeniem DVR należy sprawdzić, czy kamery są podłączone do DVR i zasilania.

Uwagi:


- Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy korzystać wyłącznie z fioletowego dysku twardego Western Digital przeznaczonego do nadzoru.
- Nie zaleca się stosowania w urządzeniu dysku twardego audio/wideo 24/7.
- Przed włączeniem DVR zaleca się usunięcie wszystkich danych znajdujących się na nowym dysku twardym oraz ustawienie prawidłowej daty i godziny, aby rejestrowane dane nie mieszały się ze starymi. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania danych przedstawiono w rozdziale **Czyszczenie dysku twardego**.

Typ 1


1. Zdjąć górną pokrywę i odszukać w urządzeniu złącze dysku twardego (1) oraz wspornik (2).

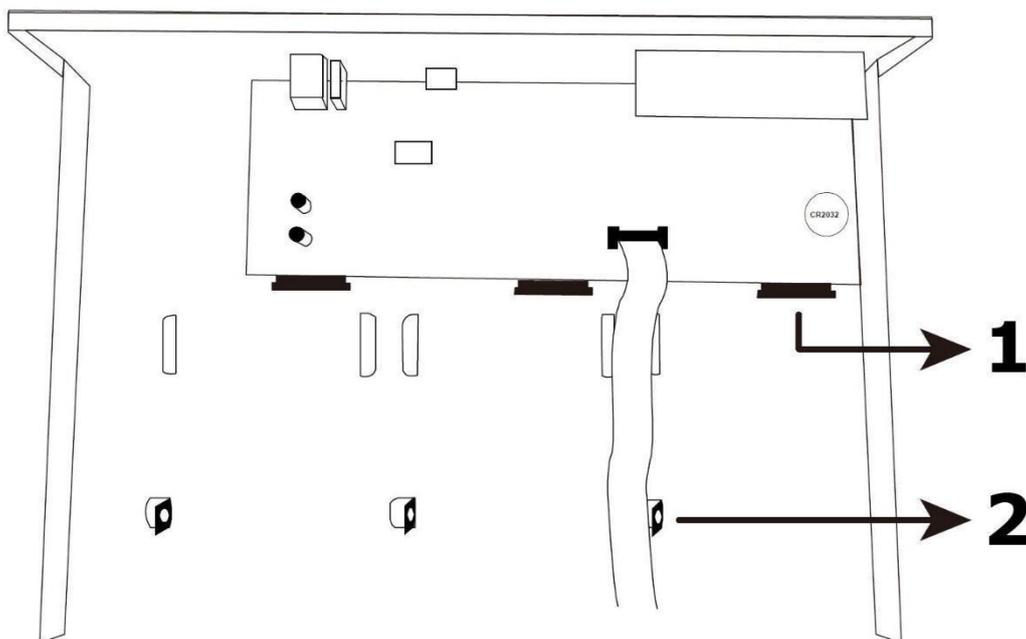

- Przygotować kompatybilny dysk twardy. Wsunąć dysk twardy w jedno ze złączy (płytki drukowane muszą być skierowane do dołu).

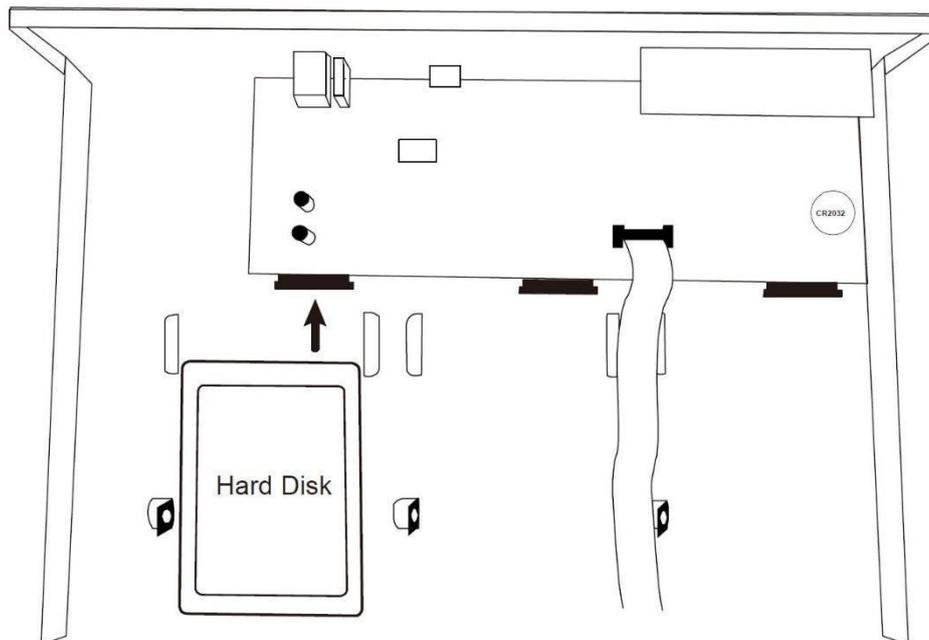


- Przymocować dysk do wspornika, mocując śrubę na uchwycie.

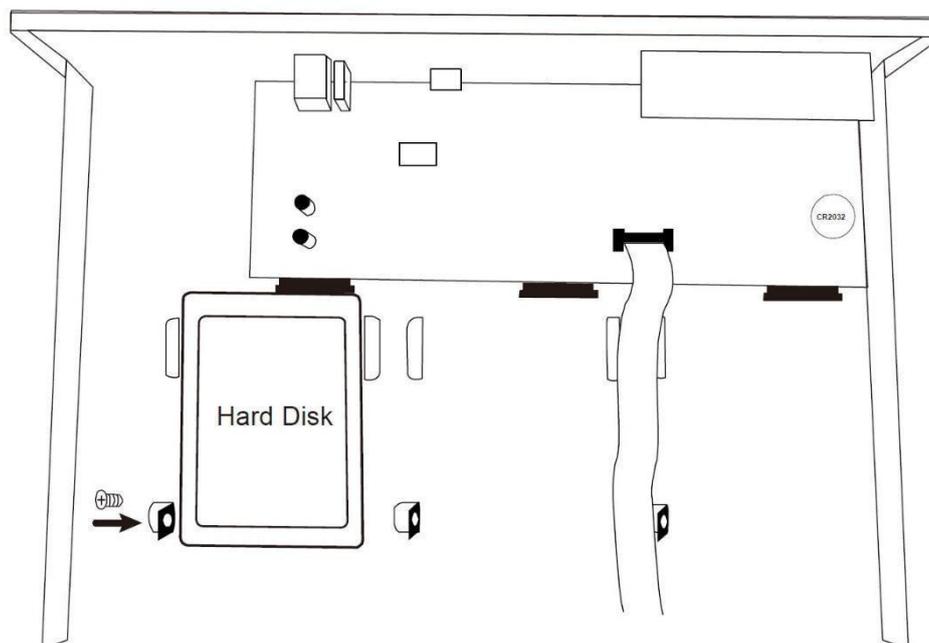

- Zamontować górną pokrywę i dokręcić śruby.

Typ 2

- Zdjąć górną pokrywę i odszukać w urządzeniu złącze dysku twardego oraz wspornik.
- Przygotować kompatybilny dysk twardy. Wsunąć dysk twardy w jedno ze złączy (płytki drukowane muszą być skierowane do dołu).
- Wyrównać otwory na śruby w podstawie (1) z otworami dysku twardego (2). Następnie od spodu rejestratora przymocować dysk twardy do podstawy za pomocą dołączonych śrub.

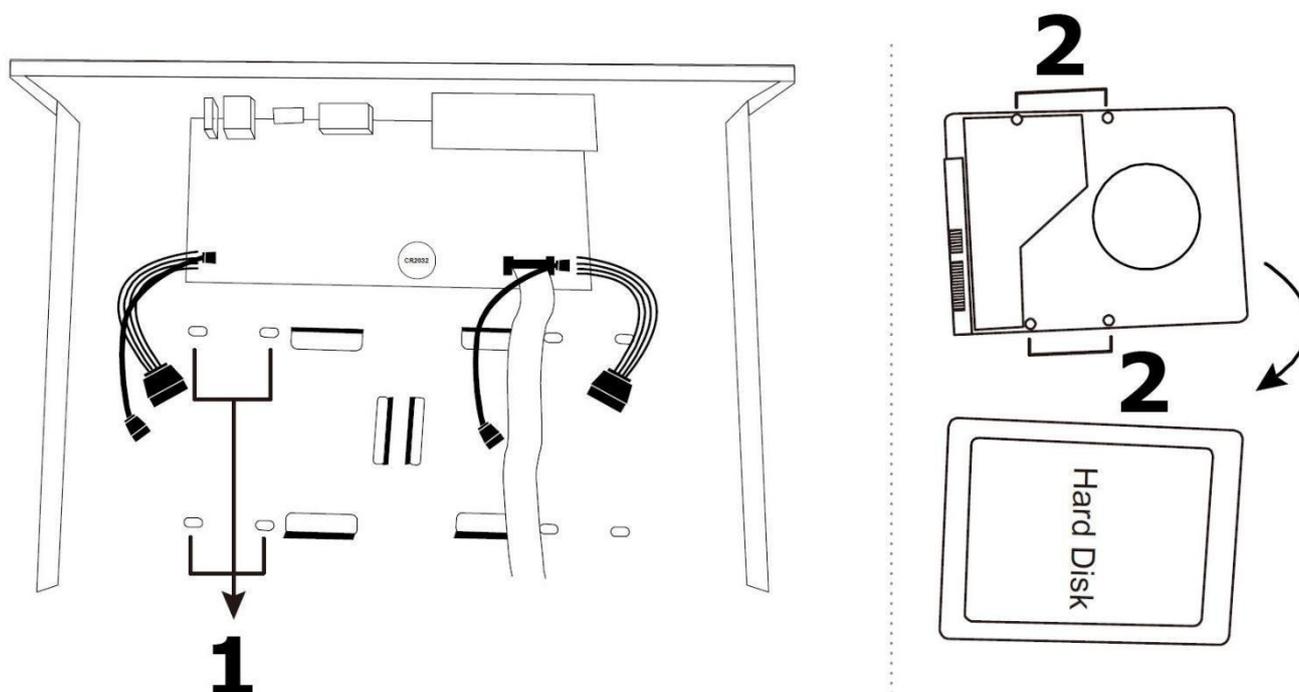

4. Podłączyć szynę danych i kabel zasilający do dysku twardego.
5. Usunąć folię ochronną (o ile jest) na spodzie rejestratora, aby zapewnić rozpraszanie ciepła.

6. Interfejs użytkownika

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

6.1 Dostęp do DVR

1. Podłączyć mysz USB do portu myszy  w panelu przednim DVR i sprawdzić, czy na ekranie  pojawi się ikona myszy, co oznacza, że została ona prawidłowo wykryta.
2. Przesunąć mysz, aby wprowadzić hasło DVR przy użyciu przeznaczonej do tego klawiatury. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to **admin**.

Zmienić nazwę użytkownika i hasło. W tym celu należy zapoznać się z poniższym materiałem wideo:
<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- o Zalogować się przy użyciu konta administratora i utworzyć na rejestratorze nowe konto z uprawnieniami nadzorca. Nie używać słowa „admin” w charakterze nazwy użytkownika lub hasła.
- o Zalogować się do rejestratora.
- o Zalogować się przy użyciu nowego konta.
- o Usunąć domyślne konto administratora.

Ze względów bezpieczeństwa nie używać na rejestratorze portów 80, 8000, 8080 ani 9000.

Używać funkcji Easy Networking zamiast przekierowania portów. W poniższym materiale wideo zaprezentowano jak używać funkcji Easy Networking:

<https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtjI10>.

6.2 Obraz z kamer



1. czas systemowy
2. pasek stanu DVR
3. dostępne miejsce na dysku twardego
4. pasek stanu kanału

Stan DVR

	blokowanie klawiatury		odblokowywanie klawiatury
	nadpisywanie włączone		nadpisywanie wyłączone
	internet odłączony		internet podłączony
	połączenie lokalne		podłączona mysz USB
	podłączony dysk/urządzenie USB		brak podłączonego urządzenia USB
	IVS włączone		
	nagrywanie czasowe		nagrywanie czasowe wyłączone
	tryb PTZ włączony		tryb PTZ wyłączony
	tryb sekwencji włączony		tryb sekwencji wyłączony

Stan kanału

	rozmiar oryginalny		dopasowanie do ekranu		połączenie DCCS OK		błąd połączenia DCCS
	dźwięk w czasie rzeczywistym włączony		dźwięk wyłączony		odtwarzanie dźwięku włączone		odtwarzanie dźwięku wyłączony
	zapisywanie		wykrycie człowieka		ruch		zdarzenie alarmowe
	tryb nagrywania: Frame		tryb nagrywania: Field		tryb nagrywania: CIF		
	wirtualne ogrodzenie / virtual fence		przejście w jedną stronę / one way pass		zmiana sceny / scene change		

Ikony nagrywania

- **nagrywanie ręczne**
Domyślnie po włączeniu DVR, jeżeli zainstalowany jest twardego dysku, nagrywanie ręczne jest włączone (●).
- **nagrywanie zdarzeń**
Ikony zdarzeń / / / / / pojawiają się na ekranie po wystąpieniu danego zdarzenia, jeżeli uruchomiona jest powiązana z nimi funkcja nagrywania.
- **nagrywanie czasowe**
Jeżeli włączone jest nagrywanie czasowe, na ekranie pojawia się symbol ⌚.
- **nadpisywanie na dysku twardym**
Domyślnie funkcja nadpisywania danych na dysku jest włączona, a na ekranie wyświetla się symbol .
Uwaga: Aby wyłączyć funkcję nadpisywania, należy wyświetlić menu główne w oknie obrazu z kamer, klikając prawym przyciskiem myszy. Następnie należy wybrać (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Pasek szybkiego menu

przesunąć kursor w lewą stronę ekranu:

Szybkie menu (rozszerzone) 		Kliknąć, aby wyświetlić panel przełączania kanałów oraz wybrać wymagany kanał.
		Kliknąć w celu wyświetlenia panelu kontrolnego odtwarzania, a następnie kliknąć , aby odtworzyć ostatni nagrany klip wideo, lub , aby otworzyć listę wyszukiwania.
		Przełączyć na kanał, który ma być wyświetlany jako pierwszy, a następnie kliknąć , aby wejść w tryb powiększenia (zoom-in). W trybie tym kliknąć i przeciągnąć czerwoną ramkę w lewej, dolnej części ekranu, aby ustawić ją w miejscu, które ma być oglądane. Kliknąć , aby opuścić ten tryb.
		Kliknąć, aby wyświetlić panel wyłączenia w celu wyłączenia lub ponownego uruchomienia systemu.

6.4 Menu główne

Menu główne 		QUICK START	Kliknąć, aby ustawić wyświetlacz stanu, skonfigurować ustawienia obrazu oraz datę i godzinę.
		SYSTEM	Kliknąć, aby ustawić konfigurację systemu.
		EVENT INFORMATION	Kliknąć, aby wejść w menu wyszukiwania zdarzeń.
		ADVANCED CONFIG	Kliknąć, aby ustawić parametry CAMERA, DETECTION, ALERT, NETWORK, DISPLAY, RECORD, DEVICES, DCCS, IVS i NOTIFY.
		SCHEDULE SETTINGS	Kliknąć, aby ustawić zegar nagrywania, zegar wykrywania, i zegar alarmowy.

Struktura menu głównego

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY – RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT EaZy*	
	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	

	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
		JOYSTICK	
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Tylko dla wybranych trybów

7. Przegląd urządzenia

7.1 Panel przedni


- Wskaźniki LED
 - : Urządzenie DVR jest włączone.
 - : Odczyt lub zapis na dysku twardym.
- 1-9: Za pomocą przycisków z numerami kanałów można wybierać kanały do wyświetlania.
- : Nacisnąć, aby uruchomić tryb wyświetlania 4 kanałów.
- : Nacisnąć, aby pokazać wszystkie ekrany po kolei w trybie pełnego ekranu. Nacisnąć ponownie, aby wyjść z tego trybu.
- P.T.Z. ( + ): Nacisnąć  +  jednocześnie, aby przejść w/opuścić tryb sterowania PTZ.
- AUDIO: Wybrać przekazywanie dźwięku w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie dźwięku z kanału audio 1-4.
 - : przekazywanie dźwięku w czasie rzeczywistym z kanału audio 1-4 (oznaczone białym kolorem)
 - : odtwarzanie dźwięku z kanału audio 1-4 (zaznaczone na żółto)
 - : kanał audio wyłączony.
- LIST (Event List Search): Nacisnąć, aby szybko wyszukać zapisane pliki według list zdarzeń: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM lub FULL, by wyświetlić wszystkie rejestry zdarzeń. Aby szybko wyszukać dany moment w czasie, wybrać QUICK SEARCH. Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi.
- MENU: Nacisnąć MENU, aby przejść do menu głównego.
- ENTER: Nacisnąć ENTER w celu zatwierdzenia ustawień.



- Użyć przycisków ▲ / ▼ / ◀ / ▶, aby poruszać się w górę/w dół/w lewo/w prawo. W trybie odtwarzania:
 - Nacisnąć II, aby przerwać odtwarzanie.
 - Nacisnąć ■, aby zatrzymać odtwarzanie.
 - Nacisnąć ► w celu szybkiego przewijania do przodu.
 - Nacisnąć ◀ w celu szybkiego przewijania do tyłu.
- : Port USB do podłączania myszy USB w celu sterowania myszą
- : Port USB do podłączania pamięci USB w celu zapisywania kopii zapasowych materiałów wideo.
Uwaga: Nie podłączać dwóch myszy USB lub dwóch pamięci USB jednocześnie.
Uwaga: Wykaz kompatybilnych pamięci USB dostępny jest w załącznikach do pełnej wersji instrukcji obsługi.

7.2 Panel tylny

- INPUT (1-8): Podłączenie złącza wideo kamery.
Uwaga: DVR automatycznie wykryje system wideo kamery; przed włączeniem rejestratora upewnić się, że kamery są prawidłowo podłączone i uruchomione.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Podłączenie złącza audio kamery, jeżeli kamera obsługuje nagrywanie dźwięku.
Uwaga: Aby utworzyć kopię zapasową wideo ze ścieżką audio, należy upewnić się, że do kanału wejścia wideo i audio podłączona jest kamera obsługująca funkcję nagrywania dźwięku. Na przykład dane audio z kanału audio 1 będą rejestrowane wraz z danymi wideo z kanału wideo 1.
- AUDIO OUT (1): Wyjście audio mono do podłączenia głośnika.
- LAN: Podłączenie do Internetu kablem LAN.
- EXTERNAL I/O: Port ten służy do podłączania urządzeń zewnętrznych (np. szybkoobrotowych kamer kopułkowych, zewnętrznych urządzeń alarmowych itd.)



- HDMI: Podłączenie portu HDMI monitora obsługującego standard HDMI.
Uwaga: Można używać portów wyjściowych HDMI i VGA jednocześnie, w celu uzyskania podwójnego wyjścia wideo.
- VGA: Podłączenie portu VGA monitora obsługującego standard HDMI.
Uwaga: Można używać portów wyjściowych HDMI i VGA jednocześnie, w celu uzyskania podwójnego wyjścia wideo.
- IR: Podłączenie kabla przedłużającego odbiornika IR do pilota.
- DC 19V: Podłączenie dołączonego adaptera.
- eSata: Ten port jest stosowany do podłączenia urządzenia pamięci obsługującego interfejs eSata, np. zewnętrznego dysku twardego lub macierzy dyskowej.

8. Podłączenie i konfiguracja

8.1 Podłączenie monitora i kamery

1. Należy zaopatrzyć się w odpowiedni monitor (brak w zestawie) i podłączyć go do portu wyjściowego wideo HDMI znajdującego się z tyłu DVR.
2. Przygotować przynajmniej jedną odpowiednią kamerę (brak w zestawie). Każda kamera potrzebuje własnego zasilania.
3. Podłączyć wyjście wideo kamery do wejścia wideo z tyłu DVR (INPUT 1-8/1-16). Liczby obok złącz wejściowych oznaczają numery kanałów. Typ połączenia to BNC.
4. Uruchomić kamerę (kamery).

8.2 Włączanie

Ostrzeżenie:

- Przed uruchomieniem DVR należy upewnić się, że (1) kamery są podłączone i uruchomione, aby zapewnić ich prawidłowe wykrycie przez system, a (2) do DVR podłączony jest monitor HDMI, co zapewni prawidłowe wykrywanie wyjścia wideo.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze źródła wskazanego na etykiecie producenta. Używać wyłącznie dołączonego zasilacza.

Uruchamianie DVR:

1. Włożyć złącze wyjściowe DC dołączonego zasilacza do wejścia (19V DC) znajdującego się z tyłu DVR.
2. Podłączyć dołączony kabel zasilania do gniazda wejściowego zasilacza, a drugi koniec do gniazda elektrycznego.
3. Włączyć DVR za pomocą przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Zapali się dioda LED zasilania  znajdująca się w przedniej części DVR.

Uwaga: Aby zapewnić nieprzerwaną, prawidłową pracę DVR, zaleca się użycie zasilacza UPS (bezprzerwowego, brak w zestawie), zapewniającego ciągłą pracę.

8.3 Ustawienie daty i godziny

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia DVR należy ustawić datę i godzinę.

Uwaga: NIE zmieniać daty i godziny na urządzeniu DVR po rozpoczęciu nagrywania. W przeciwnym razie zapisane dane będą nieuporządkowane, co utrudni wyszukiwanie zapisanych plików w kopii zapasowej na podstawie godziny. Jeśli użytkownik przypadkowo zmieni datę lub godzinę po rozpoczęciu nagrywania, zaleca się wyczyścić wszystkie dane zapisane na dysku twardym i rozpocząć nagrywanie od początku.

Uwaga: Po pierwszym włączeniu i ustawieniu daty i godziny urządzenie DVR należy pozostawić włączone przez co najmniej 48 godzin. Zapobiegnie to zresetowaniu ustawionej godziny, jeśli DVR zostanie odłączony od zasilania. Jeśli czas na urządzeniu DVR zresetuje się po odłączeniu od zasilania (np. na skutek przerwy w zasilaniu), wewnętrzna bateria może być rozładowana. Należy wówczas wymienić baterię. Więcej informacji podano w załącznikach do pełnej wersji instrukcji obsługi.

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wprowadzić hasło DVR przy użyciu klawiatury do wprowadzania hasła. Domyślne hasło administratora to „admin”. Status zmieni się z  (klawiatura zablokowana) na  (klawiatura odblokowana).
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu główne i wybrać  (QUICK START) > TIME SETUP w celu ustawienia daty i godziny.

QUICK START	
GENERAL	DATE 2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME 15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER pool.ntp.org
EaZy	FORMAT Y/M/D
	SYNC PERIOD OFF
	GMT (GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT	

8.4 Czyszczenie dysku twardego

Przy pierwszym użyciu DVR zaleca się usunięcie wszystkich danych z twardego dysku, aby upewnić się, że zarejestrowane dane nie pomieszą się z innymi danymi zapisanymi wcześniej na tym samym dysku.

1. Kliknąć prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu główne i wybrać  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.

2. Po wyczyszczeniu dysku DVR uruchomi się ponownie. Więcej informacji podano w pełnej wersji instrukcji obsługi.

SYSTEM			
ACCOUNT	BAUD RATE	2400	▼
TOOLS	HOST ID	000	
SYSTEM INFO	R.E.T.R	5	▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S)	NEVER	▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD	HDD-0	▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT	SUBMIT	
	REMOTE CONTROL ID	000	
	DEVICE TITLE	OFFICE	
	SERIAL TYPE	RS485	
	VIDEO FORMAT	NTSC	
	VERSION	1019-1008-1010-1010	
EXIT			

8.5 Ustawianie hasła

- Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu główne i wybrać  (SYSTEM) > ACCOUNT, aby zmienić hasło domyślne konta SUPERVISOR.
- Dostępne są cztery poziomy użytkowników dla różnych uprawnień dostępu: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL i GUEST. Więcej informacji podano w rozdziale **Tworzenie użytkowników** niniejszej instrukcji obsługi.

SYSTEM			
ACCOUNT	USER LIST		
TOOLS	USER NAME	LEVEL	
SYSTEM INFO	admin	SUPERVISOR	
BACKUP DATA	power	POWER USER	
BACKUP LOG	normal	NORMAL	
REGULAR REPORT	guest	GUEST	
EXIT			
	ADD	EDIT	DEL

9. Obsługa podstawowa

9.1 Blokiowanie/odblokowywanie klawiatury

Aby zablokować lub odblokować obsługę, kliknąć  (blokowanie klawiatury) lub  (odblokowywanie klawiatury) na pasku stanu DVR w celu zmiany statusu.

Po odblokowaniu klawiatury należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to **admin**. Te dane dają dostęp do najwyższego poziomu użytkownika. Więcej informacji podano w rozdziale **Tworzenie użytkowników** niniejszej instrukcji obsługi.

9.2 Tworzenie użytkowników

Uwaga: Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z poziomu SUPERVISOR.

Aby utworzyć nowe konto użytkownika, wybrać  (SYSTEM) > ACCOUNT. Na ekranie pojawi się lista użytkowników.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	LEVEL	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

Prawa dostępu dla różnych poziomów użytkowników opisano poniżej:

	Funkcja	Poziom użytkownika			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Stan DVR					
 / 	Blokowanie/odblokowywanie klawiatury	tak	tak	tak	tak
Stan kanału					
 / 	Dźwięk w czasie rzeczywistym włączony/wyłączony	tak	tak	tak	tak
 / 	Odtwarzanie dźwięku włączone/wyłączone	tak	tak	tak	tak
 / 	Rozmiar oryginalny / dopasowanie do ekranu	tak			
	sterowanie PTZ	tak	tak		
Pasek szybkiego menu					
	Wybór kanału	tak	tak	tak	tak
	Odtwarzanie	tak	tak	tak	
	Zoom cyfrowy	tak	tak	tak	tak
	Zasilanie	tak			
Menu główne					
	Quick start	tak			
	System	tak			
	Informacje o zdarzeniach	tak			
	Ustawienia zaawansowane	tak			
	Ustawienia harmonogramu	tak			

	Funkcja	Poziom użytkownika			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Sterowanie odtwarzaniem					
	Szybkie przewijanie do przodu	tak	tak	tak	
	Szybkie przewijanie do tyłu	tak	tak	tak	
	Odtwarzanie/pauza	tak	tak	tak	
	Stop	tak	tak	tak	
	Odtwarzanie w zwolnionym tempie	tak	tak	tak	
	Poprzednia/następna godzina	tak	tak	tak	
	Szybkie wyszukiwanie	tak	tak	tak	

9.3 Odtwarzanie

Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników z poziomu GUEST.

Kliknąć  na pasku szybkiego menu w celu wyświetlenia panelu kontrolnego odtwarzania, a następnie , aby odtworzyć ostatni nagrany klip wideo lub , aby otworzyć listę wyszukiwania.

Patrz rysunek poniżej:

1 pasek postępu	4 pasek sterowania
2 zamykanie	5 wyszukiwanie zdarzeń
3 pasek informacji	



Uwaga: Aby odtwarzanie działało prawidłowo, zapisane dane muszą obejmować przynajmniej 8192 obrazy. W przeciwnym razie urządzenie zatrzyma odtwarzanie. Na przykład dla IPS = 30, czas nagrywania powinien wynosić co najmniej 273 sekundy (8192 obrazów / 30 IPS), aby odtwarzanie działało prawidłowo.

Sterowanie odtwarzaniem

	Szybkie przewijanie do przodu	Zwiększenie szybkości przewijania do przodu. Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie szybkości przewijania do przodu 4x, dwukrotne - 8x itd. Maksymalna prędkość to 32x.
	Szybkie przewijanie do tyłu	Zwiększenie szybkości przewijania do tyłu. Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie prędkości przewijania do tyłu 4x, dwukrotne - 8x itd. Maksymalna prędkość to 32x.
	Odtwarzanie/pauza	Kliknąć, aby odtworzyć ostatni nagrany klip wideo, kliknąć ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. W trybie pauzy, kliknąć  jednokrotnie, aby przejść o jedną klatkę do przodu lub  aby przejść o jedną klatkę do tyłu.
	Stop	Kliknąć, aby zatrzymać odtwarzanie wideo.
	Odtwarzanie w zwolnionym tempie	Kliknąć raz, aby zmniejszyć prędkość odtwarzania 4x albo dwa razy, aby zmniejszyć ją 8x.
	Poprzednia / następna godzina	Kliknąć, aby przejść do następnego/poprzedniego godzinowego interwału czasowego, np., 11:00 - 12:00 lub 14:00 - 15:00, i rozpocząć odtwarzanie najwcześniejszego zdarzenia nagranych podczas tej godziny.
	Powtarzanie	Kliknąć, aby ustawić punkty A i B w klipie wideo, wówczas system będzie odtwarzać tylko określony fragment tego klipu.
	Kopia zapasowa	Kliknąć, aby otworzyć menu kopii zapasowej w celu utworzenia kopii zapasowych wideo.

Wyszukiwanie zdarzeń

- Kliknąć , aby szybko wyszukać zapisane pliki według list zdarzeń: RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM lub wybrać FULL, by wyświetlić wszystkie rejestry zdarzeń.
- Aby szybko wyszukać dany moment, wybrać QUICK SEARCH. Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi.

Odtwarzanie dźwięku

W trybie odtwarzania kliknąć  lub  na pasku stanu kanału, aby odtwarzać lub wyciszyć ścieżkę audio.


Uwaga: Aby utworzyć kopię zapasową wideo ze ścieżką audio, należy upewnić się, że do kanału wejścia wideo i audio podłączona jest kamera obsługująca funkcję nagrywania dźwięku. Na przykład, dane audio z kanału audio 1 będą rejestrowane wraz z danymi wideo z kanału wideo 1.

9.4 Rejestrowanie kamery IP

1. Dodać rejestrator i kamerę IP do sieci.
2. Przesunąć kursor myszy w lewo i kliknąć menu wyszukiwania IP SEARCH.
3. DVR rozpocznie wyszukiwanie kamery IP.



4. Kliknąć SETUP i skonfigurować kamerę IP.

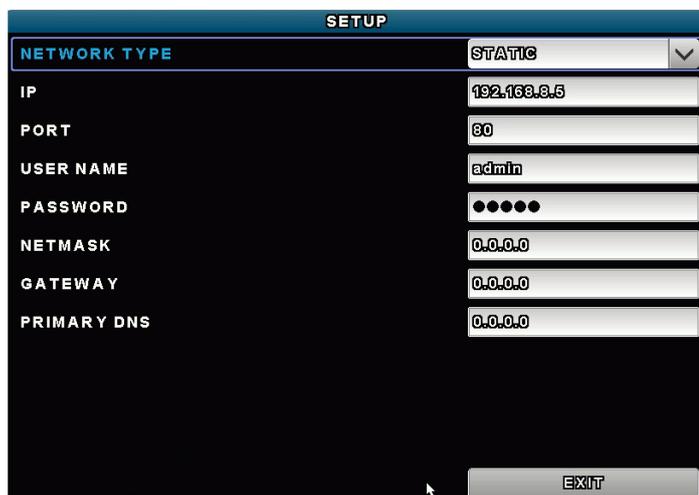

5. Kliknąć CONNECT, aby przypisać kamerę IP do określonego kanału.

CONNECT	
IP	192.168.8.5
PORT	80
TARGET CHANNEL	CH1
USER NAME	admin
PASSWORD	•••••
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	

9.5 Kopia zapasowa wideo

Uwagi:

- Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z poziomem SUPERVISOR.
- Przed użyciem pamięci USB należy ją sformatować w standardzie FAT32. Wykaz kompatybilnych pamięci USB dostępny jest w załącznikach do pełnej wersji instrukcji obsługi.
- Do przechowywania kopii zapasowych można użyć pamięci USB, lub można utworzyć kopie zapasowe przez internet. Nie podłączać dysku bezpośrednio do komputera.

Aby wykonać kopię zapasową danych, należy postępować następująco:


1. Wybrać  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATE 2009/NOV/19
TOOLS	START TIME 08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE 2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME 17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL 3 SELECTED
REGULAR REPORT	<input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4 <input type="checkbox"/> CH5
	HARD DISK ALL HDD
	OUTPUT FILE FORMAT AVI
	TARGET DEVICE USB DEVICE
	BACKUP SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

2. Wypełnić pola START DATE, START TIME, END DATE i END TIME, aby zdefiniować okres czasu dla danych wideo, którego kopia zapasowa ma być sporządzona.
3. Wybrać kanał(kanały) wideo, których kopia zapasowa ma być sporządzona.
4. W polu REQUIRED SIZE wybrać opcję SUBMIT, aby obliczyć rozmiar pliku dla danych wybranych do kopii zapasowych.
5. W polu BACKUP wybrać opcję SUBMIT, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej w pamięci USB.
6. Poczekać aż pojawi się komunikat "backup successful".

9.6 Zoom cyfrowy

1. Przełączyć się na kanał, z którego widok ma zostać powiększony, a następnie przesunąć kursor do lewej części ekranu, aby wyświetlić pasek szybkiego dostępu.
2. Kliknąć , aby przejść do trybu powiększania.
3. W tym trybie można kliknąć i przeciągnąć czerwoną ramkę w lewym dolnym rogu ekranu, aby wybrać obszar, który ma być wyświetlany.

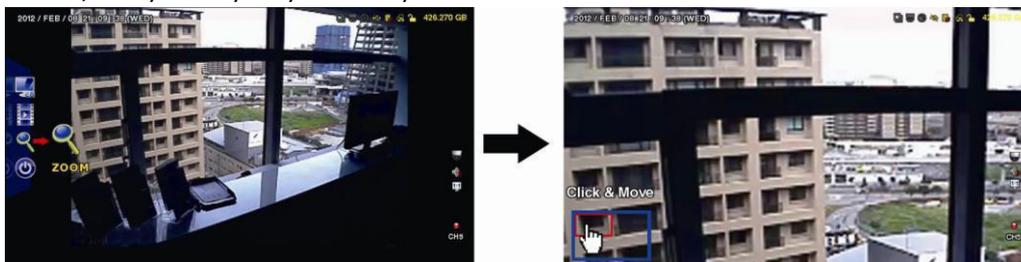

4. Aby wyjść z tego trybu, kliknąć gdziekolwiek na ekranie prawym przyciskiem myszy.

Uwaga: Przed użyciem innych funkcji DVR należy wyjść z trybu powiększania.

10. Konfiguracja Push Video

10.1 Złącze wtykowe


W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego (push video) rejestrator DVR może wysłać powiadomienie na urządzenia mobilne typu iPhone®, iPad®, oraz urządzenia mobilne z systemem Android®). Funkcję tę obsługują jednak wyłącznie określone złącza alarmowe.

Istnieje kilka metod podłączenia czujników alarmowych dla celów funkcji push video

- poprzez złącze wejściowe alarmu push video
- poprzez zewnętrzny port I/O.

Złącze alarmu Push Video

Złącze alarmu push video umieszczono w panelu tylnym urządzenia DVR. Na poniższym rysunku pokazano złącza obsługujące push video oraz odpowiadające im kanały wideo.

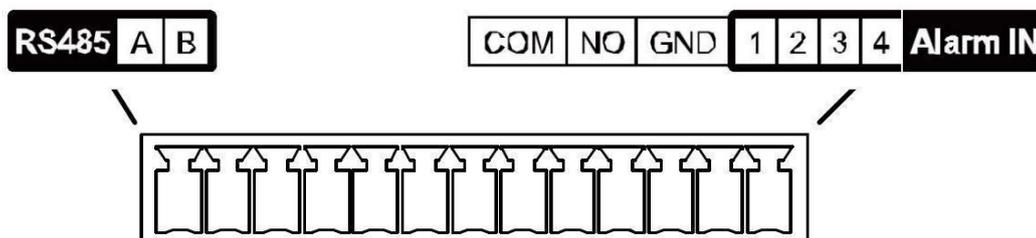

Złącze czujnika alarmu

Podłączyć czujnik alarmu, np. styki magnetyczne, do złącza alarmu push video lub urządzenia I/O obsługującego push video w tylnym panelu urządzenia DVR.

10.2 Konfiguracja


Przed przystąpieniem do konfiguracji funkcji push video należy upewnić się, że:

- System DVR został skonfigurowany zgodnie z opisem w punkcie **Podłączenie i konfiguracja**.
- Urządzenie DVR podłączono do Internetu.
- Na urządzeniu iPhone®, iPad® lub Android® zainstalowano aplikację EagleEyes. Więcej informacji podano w rozdziale **Nadzór mobilny za pomocą aplikacji EagleEyes**.

Aby skonfigurować funkcję push video, należy:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu główne i wybrać  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Włączyć funkcję GUARD.

3. Dokonać konfiguracji typu czujnika alarmu (normalnie otwarty lub normalnie zamknięty).

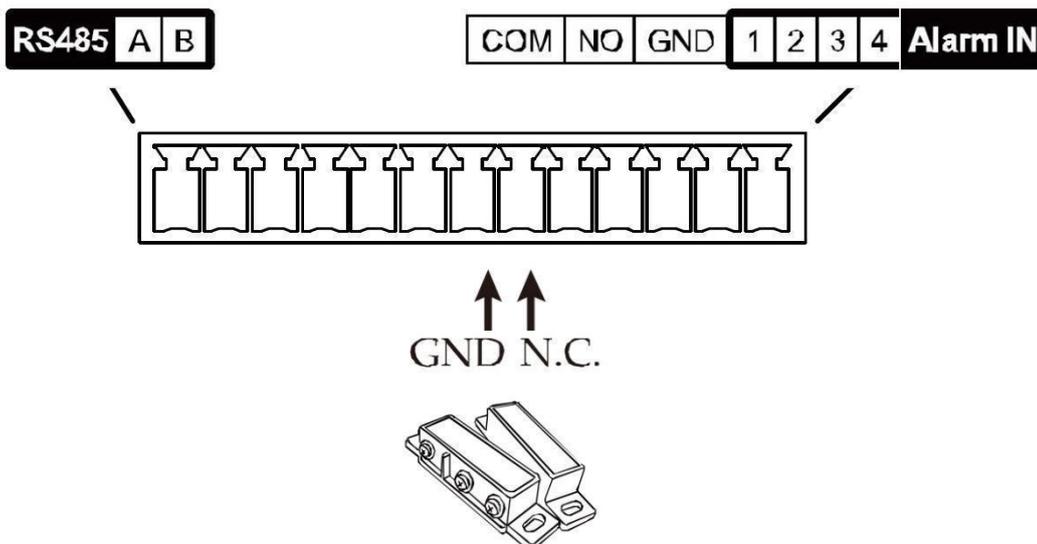

Uwaga! Aby funkcja push video działała prawidłowo, należy wybrać przeciwny typ.

- Jeśli czujnik alarmu oznaczono jako N.C. (normalnie zamknięty, alarm włącza się po otwarciu styku), należy wybrać ALARM N.O.
- Jeśli czujnik alarmu oznaczono jako N.O. (normalnie otwarty, alarm włącza się po zamknięciu styku), należy wybrać ALARM N.C.

ADVANCED CONFIG

CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	PUSH VIDEO PUSH STATUS MESSAGE MAIL VIDEO MAIL VIDEO FTP
	RESET ALL GUARD CONNECTION SUBMIT
	GUARD TRIGGER BY ALARM IN 1 ▼
	CH01 ALARM OFF / INTERNAL ALARM NAME 1
	CH02 ALARM OFF NAME 2
	CH03 ALARM N.O. NAME 3
	CH04 ALARM OFF NAME 4
	CH05 ALARM OFF / INTERNAL ALARM NAME 5
	CH06 ALARM OFF NAME 6
	CH07 ALARM N.O. NAME 7
CH08 ALARM OFF NAME 8	

4. Otworzyć aplikację EagleEyes i dodać urządzenie DVR do książki adresowej.


Uwaga: Więcej informacji na temat obsługi aplikacji EagleEyes podano na stronie internetowej www.eagleeyescctv.com.

5. Włączyć funkcję push video.



6. Włączyć alarm wejściowy.

7. Odebrać powiadomienie o zdarzeniu i obejrzeć materiał filmowy.

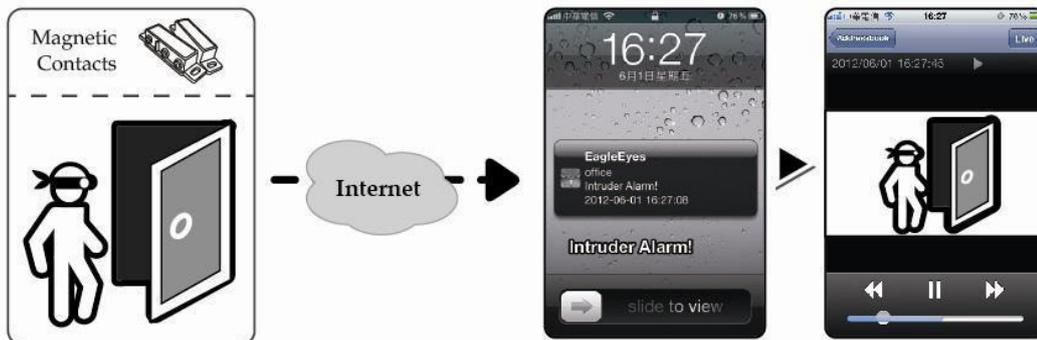

11. Nadzór mobilny za pomocą aplikacji EagleEyes

EagleEyes to zaawansowany program nadzoru zdalnego opracowany przez firmę AVTECH.

Uwaga: Więcej informacji na temat obsługi aplikacji EagleEyes podano na stronie internetowej <http://www.eagleeyesctv.com>.

Wszelkie komentarze i pytania na temat programu należy kierować do firmy Velleman. Dane kontaktowe podano na stronie www.velleman.eu.

11.1 Warunki wstępne

Przed instalacją aplikacji EagleEyes na telefonie komórkowym przeznaczonym do nadzoru zdalnego, należy sprawdzić, czy:

- Używana platforma mobilna to iPhone®, iPad®, BlackBerry®, lub Android®.
- Dostępna jest usługa mobilnego internetu; można jej użyć w swoim telefonie.
Uwaga: Za dostęp do Internetu bezprzewodowego lub za pomocą sieci 3G może zostać pobrana opłata. W celu uzyskania informacji na temat stawek za dostęp do Internetu należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci lub dostawcą usług.
- Zapisano adres IP, numer portu, nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do kamery sieciowej przez Internet.

11.2 Pobieranie aplikacji EagleEyes

1. Wejść na stronę internetową www.eagleeyesctv.com z urządzenia mobilnego.
Uwaga: Nie pobierać aplikacji EagleEyes przez komputer.
2. Wybrać **Products > Software > Mobile app**, aby wejść na stronę startową EagleEyes.
3. Wybrać platformę (iOS®, BlackBerry®, lub Android®) i pobrać odpowiedni program.
Uwaga: Niniejsze urządzenie DVR jest kompatybilne wyłącznie z urządzeniami mobilnymi iPhone®, iPad®, BlackBerry® i Android®.
4. Aby pobrać aplikację, należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu pobierania aplikacja EagleEyes zostanie automatycznie zainstalowana na telefonie.
Uwaga: Więcej informacji na temat konfiguracji programu podano w odnośnych instrukcjach na stronie pobierania.

12. Ustawienia funkcji Push Video

Niniejsza seria urządzeń DVR posiada funkcję natychmiastowego przesyłania powiadomień o zdarzeniach na urządzenia iPhone®, iPad® lub Android® z zainstalowaną aplikacją EagleEyes. Po wykryciu osoby przez kamerę lub zewnętrzne urządzenie alarmowe, urządzenie DVR natychmiast odbiera sygnały alarmowe i wysyła je na telefon komórkowy.

12.1 Warunki wstępne

Przed ustawieniem funkcji push video należy sprawdzić, czy:


- Na posiadanym urządzeniu mobilnym iPhone®, iPad® lub Android® zainstalowano aplikację EagleEyes. Więcej informacji podano w punkcie **Pobieranie aplikacji EagleEyes**.
- Kamera wykrywająca osoby jest podłączona do kanału 1 (CH1), a zewnętrzne urządzenie alarmowe jest podłączone do złącza alarmu push video w panelu tylnym. Aby nagrać zdarzenia alarmowe, należy podłączyć kamerę. Więcej informacji na temat kanałów video i złącz alarmu podano w punkcie **Konfiguracja Push Video**.
- Funkcja nagrywania zdarzeń urządzenia DVR jest włączona.
- Funkcja wykrywania ruchu urządzenia DVR jest włączona.

- Urządzenie DVR podłączono do Internetu. Szczegółowe informacje podano na stronie internetowej <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.


12.2 Włączanie funkcji push video

Na urządzeniu iPhone® lub iPad®

1. W głównym menu urządzenia iPhone®/iPad® wybrać **Ustawienia > Powiadomienia**.
2. Wybrać **EagleEyes** i upewnić się, że **Centrum powiadomień** ustawiono w pozycji **ON**.

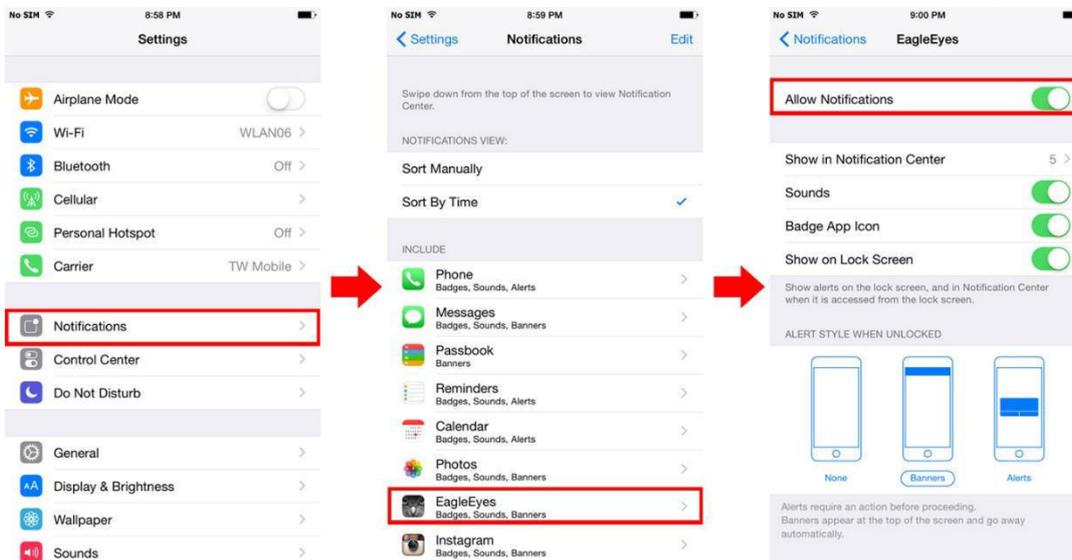


3. Otworzyć aplikację EagleEyes i przełączyć przycisk **Push Video** na pozycję **ON**. Dostarczony zostanie komunikat, że powiadomienie push (push video) zostało włączone.
4. Wrócić do głównego menu urządzenia iPhone®/iPad®.
Po wykryciu osoby lub zdarzenia alarmowego dostarczone zostanie powiadomienie. Wybrać **Uruchom**, aby niezwłocznie odtworzyć zapisany klip.

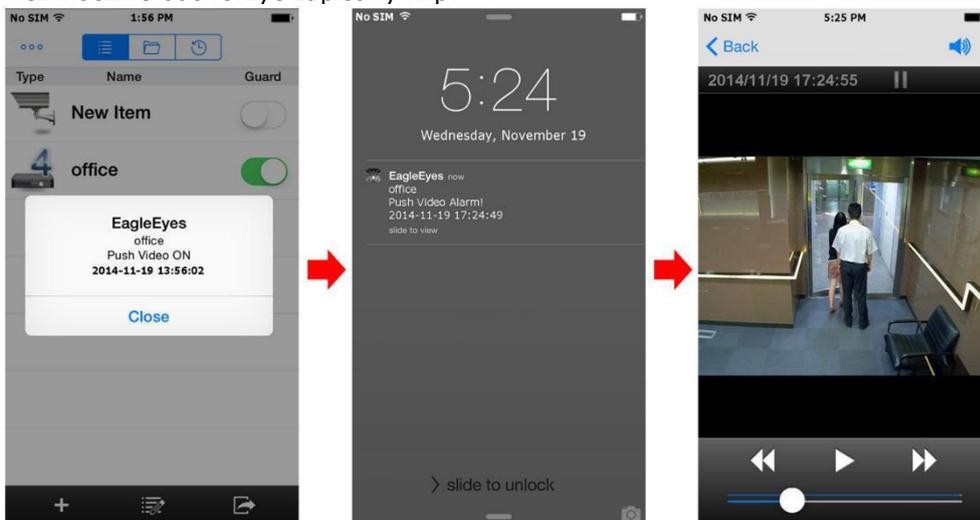

Na urządzeniu Android® .

W książce adresowej przełączyć funkcję **Guard** z pozycji **OFF** na **ON**.

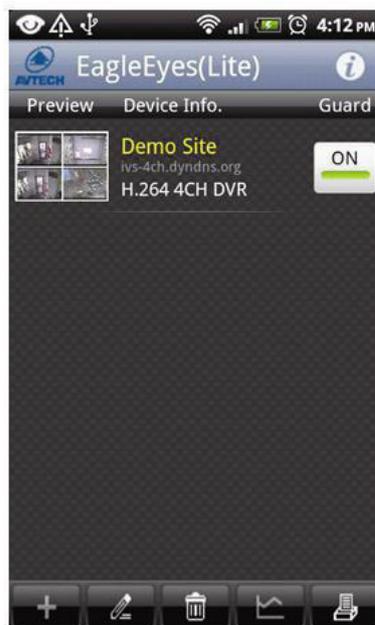**13. Ustawić Flow Counting – Virtual Fence – One-Way Pass**

Uwaga: Przed użyciem funkcji IVS, upewnić się, że w urządzeniu DVR włączone jest nagrywanie zdarzeń.

Inteligentny monitoring wideo (Intelligent Video Surveillance, IVS) to zaawansowana aplikacja do wykrywania ruchu, która jest znacznie bardziej precyzyjna i inteligentna. Może być stosowana w różnych sytuacjach, w jednym z następujących trzech trybów: FLOW COUNTING, VIRTUAL FENCE lub ONE WAY.

W urządzeniu DVR kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu główne i wybrać  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG			
CAMERA	IVS1	IVS2	IVS3
DETECTION	CAMERA	CH3	▼
ALERT	IVS MODE	FLOW COUNTING	▼
NETWORK	DISPLAY LINE	OFF	▼
DISPLAY	SENSITIVITY	07	
RECORD	RESET COUNT	SUBMIT	
DEVICES	VIRTUAL FENCE AREA	SETUP	
DCCS	SCENE CHANGE	OFF	▼
IVS	SCENE CHANGE LEVEL	MIDDLE	▼
NOTIFY			
EXIT			

- CAMERA: Wybrać kanał wideo, który ma być używany z funkcją IVS.
- IVS MODE: Wybrać jeden z trzech trybów, zależnie od danego otoczenia:

Tryb	Opis
FLOW COUNTING	Ustawienie wirtualnej granicy wykrywania pozwalającej na wykrywanie kierunku ruchu pieszego dla celów zliczania przepływu.
VIRTUAL FENCE	Ustawienie wirtualnej granicy wykrywania pozwalającej na wykrywanie przekraczających ją intruzów, co z kolei powoduje uruchomienie alarmu.
ONE WAY	Ustawienie wirtualnej granicy wykrywania pozwalającej na wykrywanie intruzów przekraczających ją z określonego kierunku, co z kolei powoduje uruchomienie alarmu.

- DISPLAY LINE: Pozwala uruchomić lub wyłączyć wyświetlanie linii wykrywania dla IVS

- SENSITIVITY: Ustawienie czułości dla IVS od 00-15. Im większa wartość, tym bardziej czuły system IVS.
- RESET COUNT: Jeżeli ustawiono i aktywowano tryb IVS na FLOW COUNTING, kliknąć SUBMIT, aby zresetować parametr zliczania przepływu do 0.
- VIRTUAL FENCE AREA: Kliknąć SETUP, aby narysować linię wykrywania dla IVS i ustawić kierunek wykrywania. To ustawienie jest podstawą wykrywania dla trybu IVS.
- SCENE CHANGE: Wybrać ON, aby w przypadku przemieszczenia kamery lub zmiany sceny generowane było zdarzenie ruchu. Oprócz ikony ruchu, na ekranie pojawi się również ikona 🚦. 🚦.
- SCENE CHANGE LEVEL: Ustawić czułość wykrywania dla opcji SCENE CHANGE na HIGH (wysoką), MIDDLE (średnią) albo LOW (niską).

13.1 Zliczanie przepływu / Flow Counting

1. Przejść do opcji VIRTUAL FENCE AREA, aby narysować linię wykrywania za pomocą myszy, określić kierunek wykrywania, wybierając REVERSE.
2. Zakończyć ustawianie IVS i powrócić do widoku transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Na pasku stanu pojawi się ikona IVS 🚦.
3. Kliknąć ją, aby pokazało się zliczanie przepływu. Gdy jakkolwiek osoba przekroczy linię wykrywania, system określi, czy ruch nastąpił do wewnątrz czy na zewnątrz i doda jeden do parametru w panelu zliczania przepływu dla odpowiadającego kanału.

IN Osoby nadchodzące z kierunku przeciwnego niż wskazuje strzałka.

OUT Osoby nadchodzące z kierunku wskazywanego przez strzałkę.



13.2 Wirtualne ogrodzenie/Przejście w jedną stronę / Virtual Fence/One-Way Pass

1. Przejść do opcji VIRTUAL FENCE AREA, aby narysować linię wykrywania za pomocą myszy, określić kierunek wykrywania wybierając REVERSE.
 2. Zakończyć ustawianie IVS i powrócić do widoku transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Jeżeli jakkolwiek osoba przekroczy linię wykrywania system określi, czy osoba ta przemieszcza się w kierunku do wewnątrz, czy na zewnątrz.
- VIRTUAL FENCE Zdarzenie generowane jest, jeżeli jakkolwiek osoba przekroczy linię wykrywania z dowolnego kierunku i 🚦 pokaże się na ekranie.
 - ONE WAY Zdarzenie generowane jest, jeżeli jakkolwiek osoba przekroczy linię wykrywania z kierunku przeciwnego niż wskazywany przez strzałkę 🚦 i pokaże się na ekranie.



13.3 Statystyki IVS

1. W widoku transmisji obrazu z kamery przesunąć mysz na lewą stronę ekranu, aby wyświetlić pasek szybkiego menu.
2. Kliknąć symbol 📺, a następnie 📄, aby przejść do menu wyszukiwania zdarzeń.
3. Wybrać STATISTIC.


LIST	
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM Czas HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL FENCE <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME 2010/MAY/17 STATISTIC SUBMIT
EXIT	

- Wybrać kryteria wyszukiwania i kliknąć SUBMIT w polu STATISTIC, aby wyświetlić statystyki zdarzeń.
- Kliknąć LIST lub CHART, aby wyświetlić statystyki w formie listy lub wykresu.
- Aby ustawić wyświetlanie danych miesięcznych lub rocznych, kliknąć DAY u dołu ekranu.

Widok listy

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Widok wykresu

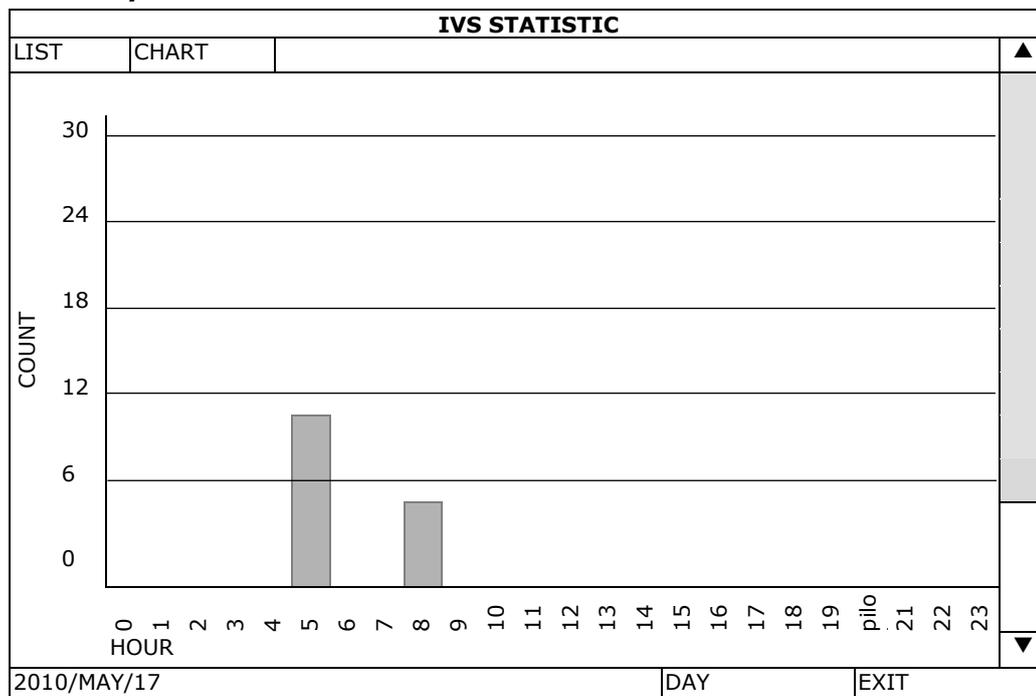

14. Specyfikacja techniczna

format wideo	PAL		
kompresja wideo	H.264		
wejście wideo	8 kanałów		
	kamera analogowa	kompozytowy sygnał wideo 1 Vpp / 75 Ω BNC	
	kamera HDCCTV	sygnał wideo TVI (HD Transport Video Interface) / BNC	
	kamera IP	port LAN (maks. 9 kamer)	
wyjście wideo	HDMI i VGA (maks. 1920 x 1080 pikseli)		
maks. prędkość zapisu (PAL)	1080P	1920 x 1080 pikseli przy 100 fps	
	tryb IP 1080P	1920 x 1080 pikseli przy 270 fps	
	720P	1080 x 720 pikseli przy 240 fps	
regulowana prędkość nagrywania	-		
ustawienie jakości obrazu	maksymalna - najlepsza - wysoka - dobra		
przechowywanie na dysku twardym	obsługa 2 x HDD, obsługiwana pojemność dysku twardego - ponad 10 TB (zestaw nie obejmuje dysku HDD)		
szybkie czyszczenie dysku twardego	szybkie czyszczenie "systemu indeksowego" zapisanych plików. 1 TB w mniej niż 2 sekundy		
tryb nagrywania	ręczny / timer / ruch / alarm / zdarzenie zdalne		
funkcje multipleksera	wyświetlanie w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie, kopia zapasowa oraz sieć		
wejście/wyjście audio	1 x wejścia audio, 1 x wyjście audio (mono)		
zasięg detekcji ruchu	siatka 16x12 na kamerę dla każdego kanału		
zasięg detekcji ruchu	3 parametry z regulowanymi poziomami czułości		
zapis przed-alarmowy	tak		
urządzenie kopii zapasowej	eSata / pamięć flash USB 2.0 /sieć (dla kopii zapasowej oraz aktualizacji oprogramowania sprzętowego)		
nadzór mobilny	oprogramowanie EagleEyes		
	smartfony	push video	na urządzeniach iPad®, iPod® touch, iPhone® oraz telefonach i tabletach Android®
		zdalne logowanie za pośrednictwem wszystkich platform smartfonowych (Apple®, Android® BlackBerry®, Nokia® Symbian i Windows® Mobile)	

	komputer	system zarządzania CMS (Central Management System)	zdalny monitoring do maks. 10 różnych adresów IP (Windows® i Mac OS®)
		przeglądarka	Internet Explorer, Firefox, Google Chrome i Safari przez Java, Quicktime lub VLC plug-in
Ethernet	10/100BASE-T (obsługa sterowania zdalnego oraz LiveView przez Ethernet)		
połączenie sieciowe	obsługa funkcji TCP/IP, PPPoE, DHCP oraz DDNS		
pilot zdalnego sterowania na podczerwień	pilot do DVR i PTZ DVRRC4 (brak w zestawie)		
sterowanie PTZ	tak (przez RS-485)		
wejścia/wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście		
zoom cyfrowy	2 x (w czasie rzeczywistym i odtwarzanie)		
blokowanie klawiatury	tak		
wykrywanie utraty obrazu wideo	tak		
tytuł kamery	do 25 znaków		
regulacja wideo	odcień / kolor / kontrast / jasność		
format wyświetlania daty	RR/MM/DD, DD/MM/RR, MM/DD/RR i wył		
źródło zasilania	12 VDC		
pobór mocy	< 36 W		
czas letni (DST)	tak		
temperatura robocza	10–40 °C		
przywracanie systemu	automatyczne przywracanie systemu po włączeniu zasilania		
wymiary	345 x 68.3 x 225 mm		

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.velleman.eu. Wielojęzyczną wersję niniejszego dokumentu można pobrać ze strony www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie zarejestrowane znaki i nazwy handlowe są własnością odnośnych podmiotów i są stosowane wyłącznie w celu określenia kompatybilności naszych produktów z wyrobami innych producentów. Windows i Windows Mobile to zarejestrowane znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad, iPhone i iOS to zarejestrowane znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Android to znak handlowy Google Inc. Znak handlowy BlackBerry® jest własnością firmy Research In Motion Limited i został zarejestrowany w USA, a proces rejestracji może trwać lub mógł zostać ukończony także w innych krajach. Firma Velleman NV nie jest wspierana, sponsorowana ani autoryzowana przez lub stowarzyszona z Research In Motion Limited. Symbian to zarejestrowany znak handlowy firmy Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® to zarejestrowany znak handlowy Linusa Torvaldsa w USA i innych krajach.

© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto



Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

OBSERVAÇÃO: Este documento é um **Guia de instalação rápida**. Para mais informações, consulte o manual do utilizador completo, que pode encontrar no CD-ROM incluído.

Faça o download da versão multilingue deste documento em www.velleman.eu.

Este gravador de vídeo digital de 8-canais **HDCCTV** permite **gravar câmaras TVI, analógicas & IP**. O gravador detecta automaticamente se existe alguma câmara TVI ou analógica conectada. O gravador grava a partir de câmaras analógicas em frame/D1 ou resolução de 960H, TVI & no máximo 9 câmaras IP com 1080P. **Este DVR pode gravar todos os canais em 1080P e em tempo real**. Este sistema tem certificação ONVIF: é compatível com a maioria dos dispositivos de segurança IP com certificação ONVIF.

O DVR tem função de cópia de segurança via USB ou rede, gravação por deteção de momento, temporizador e entradas de alarme. Função de vigilância IVS, incluindo contagem de pessoas, barreira virtual e gravação de movimento num só canal. Suporta disco rígido SATA. Dupla saída de vídeo de alta definição tanto para VGA (até 1080P de resolução) como para **HDMI (até 4K2K)**. Controlo local através de controlo remoto IR (não incl.) e rato USB (incl.).

Vigilância móvel avançada através do software gratuito EagleEyes. Compatível com iPad®, iPhone®, Android®, BlackBerry®, Windows® Mobile, e Symbian®.

Push Video para iPad®, iPhone®, Android® smart phone, e tablet.

O DVR envia instantaneamente as imagens de vídeo do canal correspondente para os dispositivo móvel ativo, sempre que o alarme disparar.

O DVR também envia notificações 'push' quando existe um problema com o sistema.

2. Instruções de segurança

	ATENÇÃO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade. Apenas utilize este aparelho com uma fonte de alimentação com as características indicadas na etiqueta. A empresa não será responsável por quaisquer danos resultantes de uma utilização indevida, mesmo tendo alertado para a possibilidade de ocorrência desses mesmos danos.		
	O símbolo em forma de raio dentro de um triângulo, pretende alertar o utilizador para a presença de "voltagens perigosas" sem isolamento no interior do aparelho, com capacidade suficiente para representarem sério risco de choque elétrico para as pessoas.	
	Este ponto de exclamação dentro de um triângulo, pretende alertar o utilizador para a existência de instruções importantes relativas ao funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.	
	Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.	
	Risco de choque elétrico ao tentar abrir o aparelho. tocar em cabos ligados à corrente pode provocar choques elétricos mortais. Recorra a pessoal qualificado se forem necessárias reparações.	
	Desligue sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser usado ou quando estiverem a decorrer quaisquer operações de manutenção. Segure sempre na ficha para desligar o cabo da rede, nunca no próprio cabo.	

	NUNCA desmonte ou abra o aparelho a menos que esteja indicado no manual. O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição.
	Este é um Produto de Nível de Segurança 1 (fornecido com ligação à terra incorporada no cabo de alimentação). A ficha só deve ser introduzida numa tomada que tenha ligação à terra. Qualquer interrupção do condutor de proteção no interior ou exterior do aparelho pode tornar o aparelho potencialmente perigoso. Está proibida a interrupção intencional.

3. Normas gerais

Consulte a **Garantia de Serviço e Qualidade Velleman®** nas últimas páginas do manual de utilização completo que pode ser consultado no CD ROM incluído.

	Usar apenas em espaços interiores. Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou qualquer tipo de salpicos ou gotas. Nunca coloque recipientes com líquidos em cima do aparelho.
	Não exponha o equipamento ao pó nem a temperaturas extremas. Certifique-se sempre que os orifícios de ventilação não se encontram bloqueados. Para uma suficiente circulação de ar deve deixar pelo menos 2,5 cm à frente das entradas.
	Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.

- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas. Os danos causados por modificações não autorizadas do aparelho não estão cobertos pela garantia.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorreta anula a garantia completamente.
- Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por quaisquer danos ou outros problemas daí resultantes.
- Guarde este manual para posterior consulta.
- **Nunca** utilize este aparelho para violar as leis de privacidade ou levar a cabo quaisquer atividades ilegais.

4. Características

- formato de compressão: H.264 em tempo real
- gravação de alta resolução:
 - **câmara IP: 1080P/720P** (máx. 9 câmaras)
 - **câmara TVI: 1080P/720P**
 - **câmara analógica: Moldura/D1 ou 960H**
- multifunções: permite visualização em direto, gravação, reprodução, cópia de segurança e funcionamento em rede
- função de cópia de segurança: suporta pen USB 2.0 e cópia de segurança em rede
- um poderoso suporte de vigilância móvel para todas as principais plataformas, incluindo o iPad®, iPhone®, BlackBerry®, Windows® Mobile, Symbian® e Android® - aplicação Eagle Eyes
- sistema de gravação inteligente activado pelo movimento:
 - deteção de movimento avançada
 - gravação com deteção de movimento programável (com 3 parâmetros ajustáveis)
- Análise de Vídeo Inteligente: 8 canais
 - barreira virtual: uma linha virtual de deteção de intrusos para detetar qualquer intruso que ultrapasse a linha de deteção
 - fluxo de contagem: é criada uma linha virtual de deteção para deteção da direção dos pedestres para a contagem de fluxo.
- Dynamic Domain Name Service (DDNS) automático integrado: serviço gratuito
- recuperação automática do sistema após religação
- com a função poupança energia-luz do dia
- suporta as funções de gravação: manual / temporizador / movimento / alarme
- OSD multilingue: Inglês, Francês, Holandês, Alemão, Português, Espanhol, Checo, Húngaro, Grego, Chinês, Vietnamita
- manual do utilizador: Inglês

- manual de instalação rápida: Inglês, Holandês, Francês, Espanhol, Alemão
- rato USB: incl.
- **Nota:** este produto exige um conhecimento mínimo sobre instalação de redes.

5. Instalação da drive de disco rígido (HDD)


Antes de ligar o DVR, certifique-se de que instalou o disco rígido, ligou pelo menos uma câmara e um monitor HDMI. O DVR está concebido para detetar automaticamente o sistema de vídeo das câmaras que estão ligadas (NTSC ou PAL). Para confirmar se o sistema de deteção está correto, verifique se as câmaras estão ligadas ao DVR, e à corrente, antes de ligar o DVR.

Notas:


- Use apenas um disco rígido roxo da Western Digital concebido para vigilância de modo a garantir um funcionamento correto.
- Não é recomendada a utilização de um disco rígido áudio/vídeo 24/7 neste dispositivo.
- Recomenda-se que elimine todos os dados do novo disco rígido logo após ligar o DVR, bem como acertar a data e a hora, para que os dados gravados não possam ser confundidos com dados antigos. Para mais informação sobre como eliminar todos os dados, consulte **Limpar o disco rígido**.

Tipo 1


1. Retire a tampa superior e localize o conector do disco rígido (1) e suporte (2) no dispositivo.

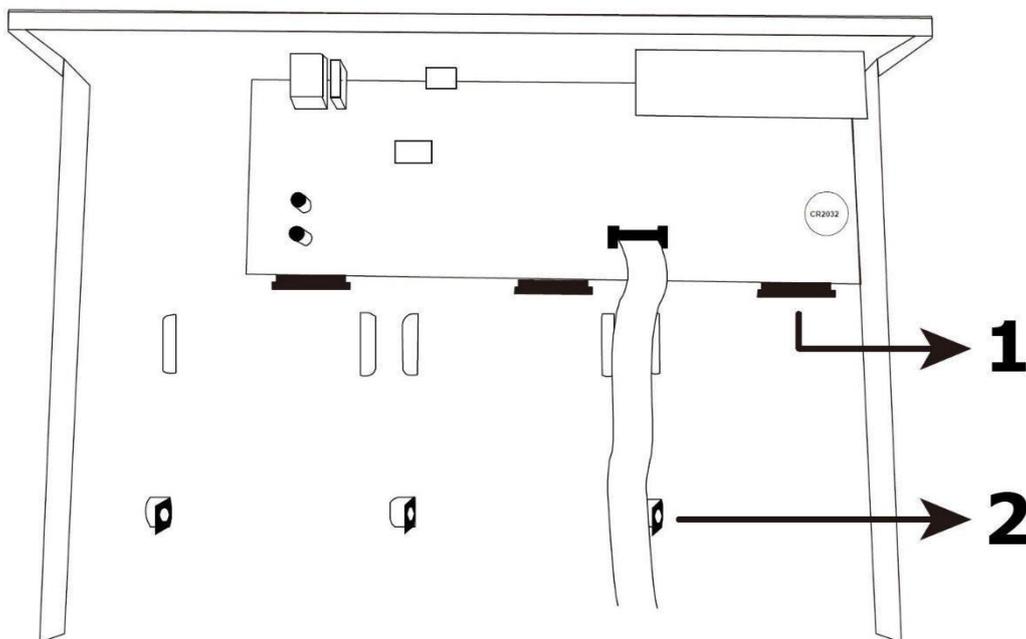

2. Escolha um disco rígido compatível. Com o lado PCB virado para baixo, introduza o disco rígido num dos conectores de disco rígido.

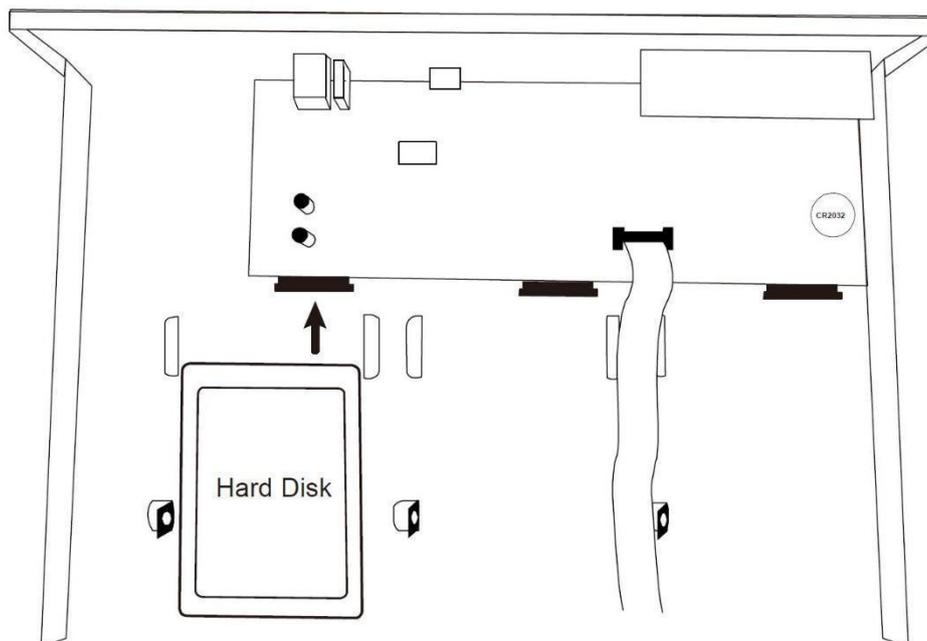


3. Fixe o disco rígido ao suporte apertando o parafuso do suporte.

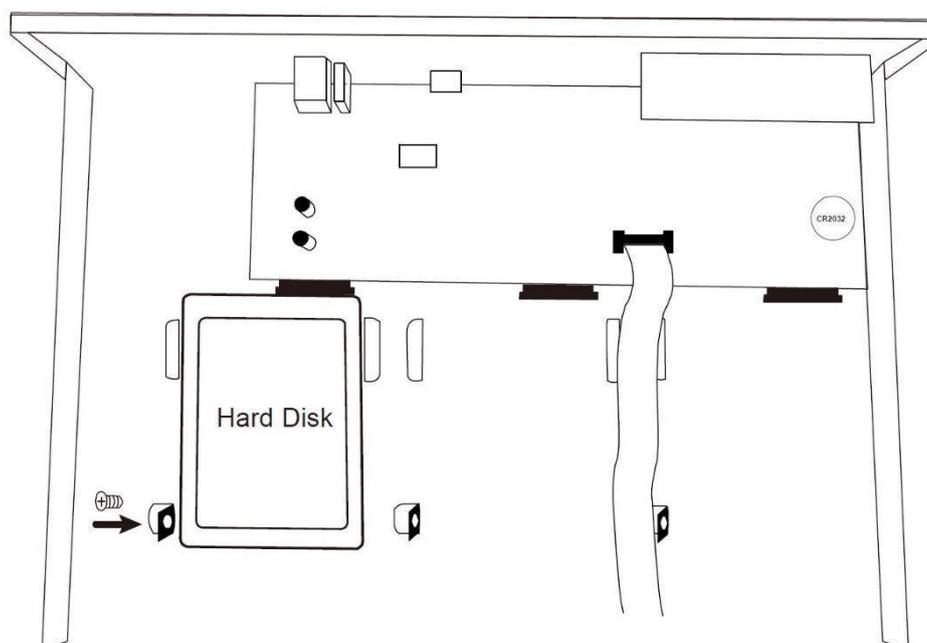

4. Volte a colocar a tampa no devido lugar e aperte os parafusos.

Tipo 2

1. Retire a tampa superior e localize o conector do disco rígido e suporte no dispositivo.
2. Escolha um disco rígido compatível. Com o lado PCB virado para baixo, introduza o disco rígido num dos conectores de disco rígido.
3. Alinhe a furação dos parafusos da base (1) com a do disco rígido (2). Em seguida, fixe o disco rígido à base usando os parafusos fornecidos a partir do lado de baixo do gravador.

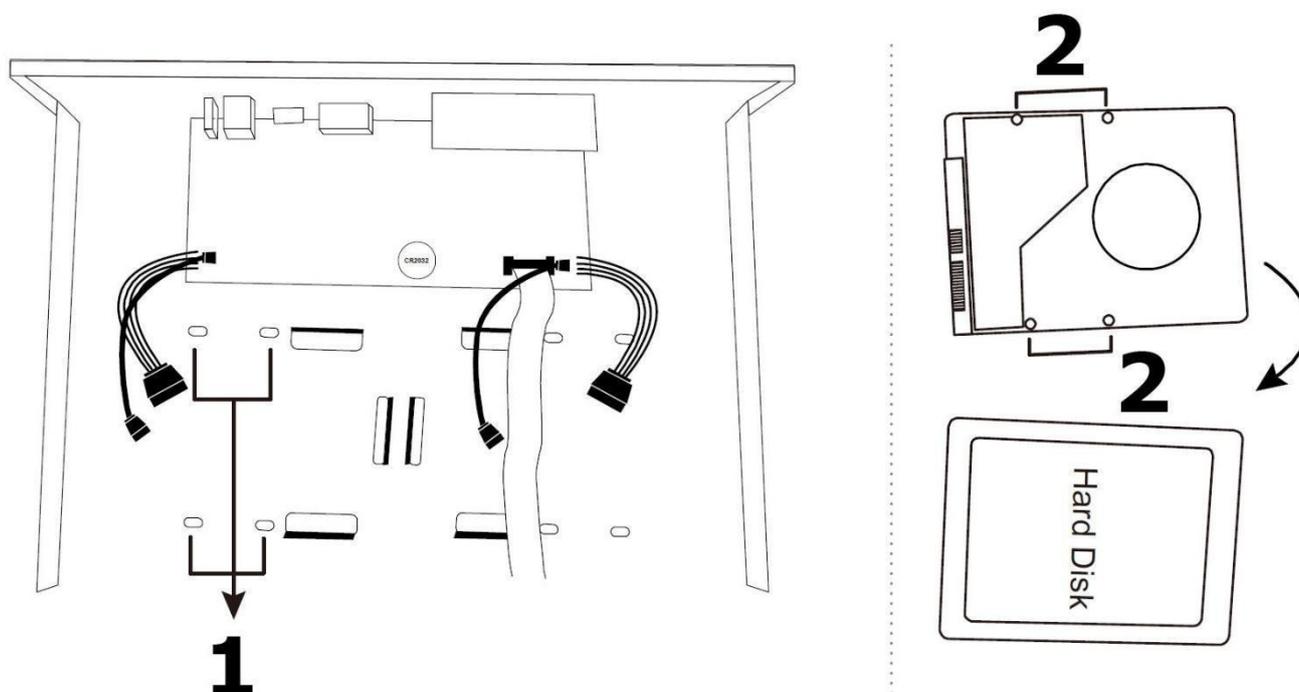

4. Conecte o barramento de dados e o cabo de alimentação para o disco rígido.
5. Se existir, retire a película protetora na parte inferior do gravador de modo a garantir a dissipação de calor.

6. Interface do utilizador

Veja as imagens na página 2 deste manual.

6.1 Acesso ao DVR

1. Ligue um rato USB à porta de entrada do rato  no painel frontal do DVR, e verifique se aparece um ícone do rato  no ecrã, indicando que o rato USB foi detetado corretamente.
2. Mova o rato para inserir a password do DVR com o teclado da password. O nome de utilizador e password por defeito são ambos **admin**.

Altere o nome do utilizador e a password. Para tal, assita ao seguinte vídeo:

<https://youtu.be/o14ai8GZDiQ>.

- Aceda com a conta administrador e crie uma nova conta com direitos de supervisor no gravador. Não escolha "admin" como nome de utilizador ou password.
- No gravador, saia da conta anterior.
- Entre na nova conta.
- Elimine a conta administrador por defeito.

Não utilize as portas 80, 8000, 8080 ou 9000 do gravador, por razões de segurança.

Use a função Eazy Networking em vez da porta de encaminhamento. Para saber como utilizar a função Eazy Networking, assista a este vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=J7XbGAtjI10>.

6.2 Página de visualização em direto



1. hora do sistema
2. barra de estado do DVR
3. capacidade HDD disponível
4. barra de estado do canal

Estado do DVR

	bloqueio de teclado		teclado desbloqueado
	sobrescrever ligado		sobrescrever desligado
	internet desligada		internet ligada
	ligação local		rato USB ligado
	drive/dispositivo USB ligado		nenhum dispositivo USB ligado
	IVS ligado		
	temporizador de gravação ligado		temporizador de gravação desligado
	modo PTZ ligado		modo PTZ desligado
	modo sequência ligado		modo sequência desligado

Estado do canal

	tamanho original		ajustar ao ecrã		ligação DCCS OK		ligação DCCS falhou
	áudio em direto ligado		áudio desligado		áudio reprodução ligado		áudio reprodução desligado
	gravação		ocorrência de deteção presença humana		ocorrência de movimento		ocorrência de alarme
	modo de gravação: Frame		modo de gravação: Campo		modo de gravação: CIF		
	ocorrência na barreira virtual		ocorrência de passagem numa só direção		ocorrência de mudança de cena		

Ícones para gravação

- **gravação manual**
por defeito, a gravação manual está ligada () quando o DVR está ligado e está instalada uma HDD.
- **gravação de ocorrência**
Os ícones de ocorrência, / / / / / , aparecem no ecrã quando surgem as respetivas ocorrências e a respetiva função de gravação está ativa.
- **temporizador de gravação**
Quando o temporizador de gravação está ligado, aparece no ecrã.
- **sobrescrever HDD**
Por defeito, a função sobrescrever está ativa, e aparece no ecrã.
Observação: Para desactivar a função de sobrescrever, clique com o botão direito do rato para abrir o menu principal na janela. Em seguida selecione (ADVANCED CONFIG) > RECORD > OVERWRITE.

6.3 Barra de menus rápida

Mova o ponteiro do rato para o lado esquerdo do ecrã para estender a barra de menus rápida e exibir as funções:

Menu rápido 		Clique para visualizar o painel de mudança de canal e selecione o canal que pretende.
		Clique para mostrar o painel de controlo de reprodução, e clique para reproduzir o último vídeo gravado, ou clique para fazer busca na lista.
		Primeiro mude para o canal que pretende e depois clique em para entrar no modo zoom-in. Já no modo zoom-in, clique e arrase a moldura vermelha na parte inferior esquerda do ecrã para a mover para o local que pretende visualizar. Para sair deste modo, clique .
		Clique para mostrar o painel de desligado ou para parar ou reiniciar o sistema.

6.4 Menu principal

		QUICK START	Clique para aceder às configurações do ecrã, definições de imagem e data & hora.
		SYSTEM	Clique para aceder às configurações do sistema.
		EVENT INFORMATION	Clique para aceder ao menu de busca de eventos.
		ADVANCED CONFIG	Clique para aceder a CAMERA (câmara), DETECTION (deteção), ALERT (alertas), NETWORK (rede), DISPLAY (ecrã), RECORD (gravar), DEVICES (dispositivos), DCCS, IVS & NOTIFY (notificações).
		SCHEDULE SETTINGS	Clique para temporizador de gravação, temporizador de deteção, e temporizador de alarme.

Estrutura do menu principal

	QUICK START	GENERAL	CHANNEL TITLE – EVENT STATUS – DATE DISPLAY – BUTTON CONTROL DISPLAY – MOUSE SENSITIVITY – RECORD CONFIG
		TIME SETUP	DATE – TIME – NTP SERVER – FORMAT – SYNC PERIOD – GMT
		DAYLIGHT	
		EaZy*	
	SYSTEM	ACCOUNT	
		TOOLS	LANGUAGE – UPGRADE – BACKUP CONFIG – RESTORE CONFIG – CAMERA PARAMETERS UPGRADE – UPGRADE CAMERA FIRMWARE
		SYSTEM INFO	BAUD RATE – HOST ID – R.E.T.R. – AUTO KEY LOCK(S) – CLEAR HDD – RESET DEFAULT – REMOTE CONTROL ID – SERIAL TYPE – VIDEO FORMAT – VERSION
		BACKUP DATA (USB)	
		BACKUP LOG (USB)	
		REGULAR REPORT	
	EVENT INFORMATION	QUICK SEARCH	
		EVENT SEARCH	
		HDD INFO	
		EVENT LOG	

	ADVANCED CONFIG	CAMERA	BRIGHTNESS – CONTRAST – SATURATION – HUE – COV. – REC – CHANNEL TITLE – TIME STAMP – REC AUDIO
		DETECTION	LS – SS – TS – MOTION – ALARM – AREA – PRIVACY MASK
		ALERT	EXT. ALERT – INT. BUZZER – KEY BUZZER – VLOSS BUZZER – MOTION BUZZER – ALARM BUZZER – HDD BUZZER – ALARM DURATION (SEC) – HDD NEARLY FULL (GB) – HDD OVERHEAT ALERT (°C)
		NETWORK	WAN –E-MAIL – DDNS – PROTOCOL – EAZY
		DISPLAY	FULL SCREEN DURATION – QUAD SCREEN DURATION – DISPLAY COVERT – HDD DISPLAY MODE – DISPLAY OUTPUT – COVERT UNLOCK IN SUPERVISER – COMPOSITE OUTPUT – CALL MONITOR PERMIT
		RECORD	MANUAL RECORD – EVENT RECORD – TIMER RECORD – PRE-ALARM RECORD – OVERWRITE – KEEP DATA LIMIT (DAYS) – RECORD CONFIG – SUBSTREAM RESOLUTION
		DEVICES	
		DCCS	
		IVS	CAMERA – IVS MODE – DISPLAY LINE – SENSITIVITY – RESET COUNT – VIRTUAL FENCE AREA – SCENE CHANGE – SCENE CHANGE LEVEL
		NOTIFY	PUSH VIDEO – PUSH MESSAGE – MESSAGE MAIL – VIDEO MAIL – VIDEO FTP
	SCHEDULE SETTINGS	RECORD	
		DETECTION	
		ALARM IN	
		ALARM OUT	
		PUSH VIDEO	
		BUZZER	

* Apenas para os modos selecionados

7. Visão do hardware

7.1 Painel frontal

- indicadores LED
 - : O DVR está ligado.
 - : O HDD está a ler ou a gravar.
- 1-9: Pressione os botões do número do canal para selecionar o canal a visualizar.
- : Pressione para aceder ao modo de exibição multi-canal.
- : Pressione para exibir todos os ecrãs sequencialmente no modo ecrã completo. Pressione novamente para sair.
- P.T.Z. ( + ): Pressionar  +  ao mesmo tempo para entrar ou sair do modo controlo PTZ.
- AUDIO: Selecione som em direto ou som de reprodução a partir do canal áudio 1-4.
 - : som em direto a partir do canal áudio 1-4 (indicado a branco)
 - : som de reprodução a partir do canal áudio 1-4 (indicado a amarelo)
 - : canal áudio não selecionado.
- LIST (pesquisa na lista de ocorrências): Pressione para pesquisar rapidamente os ficheiros gravados por listas de eventos: RECORD / MOTION / FULL / ALARM / TIME / SYSTEM, ou selecione FULL para mostrar todos os registos de eventos.
Para pesquisar rapidamente a hora que pretende, selecione QUICK SEARCH. Para mais informação, consulte o manual de utilização completo no CD.
- MENU: Pressione MENU para aceder ao menu principal.
- ENTER: Pressione ENTER para confirmar a configuração.




- : Pressione ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para andar para cima / baixo / esquerda / direita.

No modo reprodução:

- Pressione II para colocar a reprodução em pausa.
- Pressione ■ para parar a reprodução.
- Pressione ► para avançar rápido.
- Pressione ◀ para retroceder rápido.
-  : Porta USB para ligar um rato USB para controlo por rato.
-  : Porta USB para ligar um dispositivo USB para cópia de segurança de vídeo.
Observação: Não ligue dois ratos USB ou dois dispositivos USB em simultâneo.
Observação: Para aceder à lista dos dispositivos USB compatíveis, consulte os apêndices no manual do utilizador completo.

7.2 Painel traseiro

- INPUT (1-8): Ligar à conexão de vídeo de uma câmara.
Observação: O DVR detetará automaticamente o sistema de vídeo da câmara; certifique-se de que as câmaras estão devidamente ligadas ao DVR e ligadas à corrente, antes de ligar o DVR.
- VIDEO OUT: BNC.
- AUDIO IN (1): Ligue ao conector de áudio da câmara no caso da câmara permitir a gravação de som.
Observação: Para fazer uma cópia de vídeo com som, certifique-se de que a câmara que suporta a função áudio está ligado ao canal de entrada de vídeo e ao canal de entrada de áudio. Por exemplo, os dados áudio do canal de áudio 1 serão gravados com os dados de vídeo do canal de vídeo 1.
- AUDIO OUT (1): Saída áudio mono para ligar a uma coluna.
- LAN: Ligação à internet através de cabo LAN.
- EXTERNAL I/O: Esta porta é usada por ligar dispositivos externos (tais como câmaras speed dome, alarmes externos, etc.).



- HDMI: Ligação à porta HDMI de um monitor que suporte saída de vídeo HDMI.
Observação: Pode usar as portas de saída HDMI e VGA em simultâneo para saída de vídeo dupla.
- VGA: Ligação à porta VGA de um monitor que suporta saída de vídeo HDMI.
Observação: Pode usar as portas de saída HDMI e VGA em simultâneo para saída de vídeo dupla.
- IR: Ligação da linha de extensão do receptor IR para controlo à distância.
- DC 19V: Ligação ao adaptador incluído.
- eSata: Esta porta é usada para conectar um dispositivo de armazenamento com suporte à interface eSata, por exemplo, um disco rígido externo ou matriz de disco.

8. Instalação e ligação

8.1 Ligar um monitor e uma câmara

1. Escolha um monitor apropriado (não incluído) e ligue-o à saída de vídeo HDMI na parte de trás do DVR.
2. Deve ter pelo menos uma câmara adequada (não incluída). Cada câmara necessita da sua própria fonte de alimentação.
3. Ligue a saída de vídeo da câmara a uma entrada de vídeo na parte traseira do DVR (INPUT 1–8). Os números junto aos conectores de entrada indicam o número do canal. Conector do tipo BNC.
4. Alimentação da câmara(s).

8.2 Ligar

Atenção:

- Antes de ligar o DVR, certifique-se de que (1) as câmaras estão ligadas e ativadas de modo a que a deteção do sistema de vídeo seja correta, e (2) que está um monitor HDMI ligado ao DVR para uma correta deteção da saída de vídeo.
- O aparelho só deve funcionar com uma fonte de alimentação do tipo da indicada na etiqueta do fabricante. Use apenas o adaptador incluído.

Para ligar o DVR:

1. Ligue o conector de saída DC do adaptador incluído à entrada (DC 19V) na parte traseira do DVR.
2. Ligue o cabo de alimentação incluído à conexão de entrada do adaptador e ligue a outra extremidade à tomada elétrica.
3. Ligue o DVR usando o interruptor na parte traseira do aparelho. LED de alimentação  luzes na parte da frente do DVR.

Observação: Para ter a certeza de que o seu DVR funciona de forma contínua e corretamente, recomenda-se a utilização de uma UPS (fonte de alimentação ininterruptível, não incl.)

8.3 Acertar a data e a hora

Antes de utilizar o DVR deve acertar a data e a hora do aparelho.

Observação: NÃO altere a data e hora do seu DVR após a função de gravação ter sido ativada. Caso contrário, os dados gravados ficarão desordenados e não será capaz de encontrar os ficheiros através da pesquisa por hora. Se o utilizador alterar a data ou a hora acidentalmente, estando a função de gravação já ativa, recomenda-se apagar todos os dados do HDD e reiniciar a gravação.

Observação: Ao utilizar o DVR pela primeira vez, deve deixá-lo ligado continuamente durante pelo menos 48 horas, após a hora e a data terem sido devidamente acertadas. Isto evita que a hora do DVR seja apagada em virtude de a alimentação ter sido desligada. No caso da hora do DVR ser apagada por interrupção na alimentação (causada por ex. por uma falha de energia), a bateria interna pode descarregar. Neste caso, terá de substituir a bateria interna. Por favor consulte os apêndices do manual do utilizador para mais informação.

1. Clique no botão direito do rato para inserir a password do DVR usando o teclado da password. A password do administrador é admin.
O estado muda de  (teclado bloqueado) para  (teclado desbloqueado).
2. Clique no botão direito do rato para aceder ao menu principal, e seleccione  (QUICK START) > TIME SETUP para acertar a data e a hora.

QUICK START	
GENERAL	DATE 2009 / NOV / 17
TIME SETUP	TIME 15 : 35 : 53
DAYLIGHT	NTP SERVER pool.ntp.org
EaZy	FORMAT Y/M/D
	SYNC PERIOD OFF
	GMT (GMT + 8:00) TAIPEI
EXIT	

8.4 Limpar o disco rígido

É recomendada a eliminação de todos os dados do disco rígido ao utilizar o DVR pela primeira vez para ter a certeza que os dados gravados não ficarão misturados com outros dados guardados anteriormente no mesmo disco rígido.

1. Clique no botão direito do rato para aceder ao menu principal e seleccione  (SYSTEM) > SYSTEM INFO > CLEAR HDD.

- O DVR será reiniciado após todos os dados do HDD terem sido eliminados. Por favor consulte o manual do utilizador para mais informação.

SYSTEM	
ACCOUNT	BAUD RATE 2400 ▼
TOOLS	HOST ID 000
SYSTEM INFO	R.E.T.R 5 ▼
BACKUP DATA	AUTO KEY LOCK(S) NEVER ▼
BACKUP LOG	CLEAR HDD HDD-0 ▼
REGULAR REPORT	RESET DEFAULT SUBMIT
	REMOTE CONTROL ID 000
	DEVICE TITLE OFFICE
	SERIAL TYPE RS485
	VIDEO FORMAT NTSC
	VERSION 1019-1008-1010-1010
EXIT	

8.5 Definição da password

- Clique no botão direito do rato para aceder ao menu principal e seleccione  (SYSTEM) > ACCOUNT para alterar a password por defeito do SUPERVISOR.
- Existem quatro níveis de utilizador para diferentes privilégios no acesso: SUPERVISOR, POWER USER, NORMAL, e GUEST. Para mais informação, consulte **Criar Utilizador** mais à frente neste manual.

SYSTEM	
ACCOUNT	USER LIST
TOOLS	USER NAME Level
SYSTEM INFO	admin SUPERVISOR
BACKUP DATA	power POWER USER
BACKUP LOG	normal NORMAL
REGULAR REPORT	guest GUEST
EXIT	ADD EDIT DEL

9. Utilização básica

9.1 Teclado bloqueado / desbloqueado

Para bloquear ou desbloquear o funcionamento, faça clic em  (tecla de bloqueio) ou  (desbloqueie) na barra de estado do DVR para alterar o estado.

Quando desbloqueia a utilização, tem inserir o nome de utilizador e a password. O nome de utilizador e password por defeito são ambos **admin**. Estas credenciais dão-lhe acesso ao nível de utilizador mais elevado. Para mais informação, consulte **Criar Utilizador** mais à frente neste manual.

9.2 Criar utilizador

Observação: Esta função só está disponível para utilizadores do tipo SUPERVISOR.

Para criar uma nova conta de utilizador, seleccione  (SYSTEM) > ACCOUNT. Será exibida no ecrã a lista de todos os utilizadores.

SYSTEM			
ACCOUNT TOOLS SYSTEM INFO BACKUP DATA BACKUP LOG REGULAR REPORT	USER LIST		
	USER NAME	Level	
	admin	SUPERVISOR	
	power	POWER USER	
	normal	NORMAL	
	guest	GUEST	
EXIT	ADD	EDIT	DEL

Os direitos de acesso para os diferentes tipos de utilizador estão descritos abaixo:

	Função	Nível de utilizador			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Estado do DVR					
 / 	Teclado bloqueado/desbloqueado	sim	sim	sim	sim
Estado do canal					
 / 	Som em direto ligado/desligado	sim	sim	sim	sim
 / 	Som em reprodução ligado/desligado	sim	sim	sim	sim
 / 	Tamanho original / ajustar ao ecrã	sim			
	Controlo PTZ	sim	sim		
Barra de menus rápida					
	Seleção de canal	sim	sim	sim	sim
	Reprodução	sim	sim	sim	
	Zoom digital	sim	sim	sim	sim
	Potência	sim			
Menu principal					
	Quick start	sim			
	System	sim			
	Event information	sim			
	Configurações avançadas	sim			
	Definições de agenda	sim			

	Função	Nível de utilizador			
		SUPERVISOR	POWER USER	NORMAL	GUEST
Controlo de reprodução					
	Avançar rápido	sim	sim	sim	
	Retroceder rápido	sim	sim	sim	
	Reproduzir/pausa	sim	sim	sim	
	Stop	sim	sim	sim	
	Reproduzir em velocidade lenta	sim	sim	sim	
	Hora anterior/seguinte	sim	sim	sim	
	Quick search	sim	sim	sim	

9.3 Reprodução

Observação: Esta função não está disponível para utilizadores do tipo GUEST (convidado).

Clique em  na barra de menus rápida para exibir o painel de controlo de reprodução, e clique em  para reproduzir o último vídeo gravado ou clique em  para aceder à lista para pesquisa.

Aceder à imagem anterior:

1 barra de progresso	4 barra de controlo
2 fechar	5 pesquisa de eventos
3 barra de informação	



Observação: É necessário existirem pelo menos 8192 imagens de dados gravados para que a reprodução funcione corretamente. Caso contrário, o dispositivo interrompe a reprodução. Por exemplo, se o IPS está definido para 30, o tempo de gravação deve ser de pelo menos 273 segundos (8192 imagens / 30 IPS) para que a reprodução funcione correctamente.

Controlo de reprodução

	Avançar rápido	Aumentar a velocidade da função avançar rápido. Clique uma vez para aumentar 4x a velocidade, clique duas vezes para aumentar 8x a velocidade, etc. A velocidade máxima é de 32x.
	Retroceder rápido	Aumentar a velocidade da função retroceder rápido. Clique uma vez para aumentar 4x a velocidade, clique duas vezes para aumentar 8x a velocidade, etc. A velocidade máxima é de 32x.
	Reproduzir/pausa	Clique para reproduzir o último vídeo gravado de imediato, clique novamente para colocar em pausa. No modo de pausa, faça clic  uma vez para avançar uma imagem, e faça clic  para retroceder uma imagem
	Stop	Clique para parar a reprodução do vídeo.
	Reproduzir em velocidade lenta	Clique uma vez para obter 1/4x mais de velocidade de reprodução, e clique uma segunda vez para obter 1/8x mais velocidade de reprodução.
	Anterior / seguinte hora	Clique para saltar para o próximo/anterior intervalo de tempo de uma hora, por exemplo, 11:00 - 12:00 ou 14:00 - 15:00, e começar a reproduzir o mais recente vídeo gravado durante essa hora.
	Repetição	Clique para definir o ponto A e o ponto B de um vídeo e o sistema reproduzirá apenas a gravação entre os dois pontos definidos.
	Backup	Clique para abrir o menu de backup (cópia) para fazer cópias de vídeo.

Pesquisa

- Clique em  para rapidamente procurar os ficheiros gravados por listas de eventos: RECORD / MOTION / FULL / SYSTEM, ou selecione FULL para mostrar todos os registos de eventos.
- Para pesquisar rapidamente a hora que pretende, selecione QUICK SEARCH. Para mais informação, consulte o manual de utilização completo no CD.

Reprodução áudio

No modo de reprodução, clique em  ou  na barra de estado do canal para reproduzir o vídeo ou tirar o som.


Observação: Para fazer uma cópia de vídeo com som, certifique-se de que a câmara que suporta a função áudio está ligado ao canal de entrada de vídeo e ao canal de entrada de áudio. Por exemplo, os dados áudio do canal de áudio 1 serão gravados com os dados de vídeo do canal de vídeo 1.

9.4 Gravação com Câmara IP

1. Adicione o gravador e a câmara IP à rede.
2. Mova o cursor do rato para a esquerda e faça click no menu IP SEARCH.
3. O DVR irá procurar a câmara IP.



4. Faça click em SETUP e configure a câmara IP.

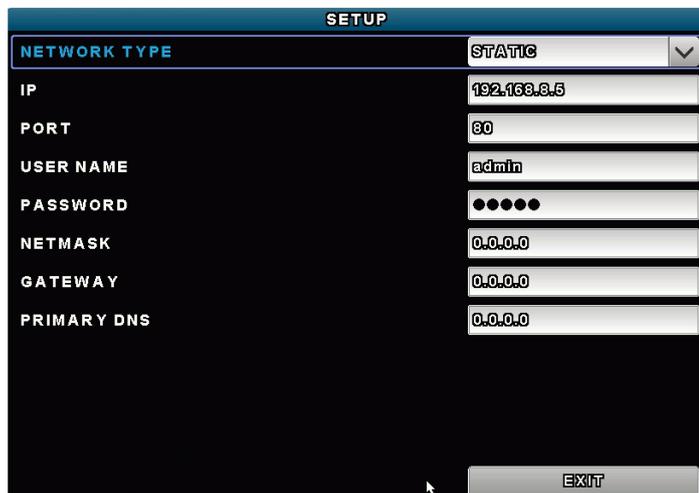

5. Faça click em CONNECT para atribuir a câmara IP a um determinado canal.

CONNECT	
IP	192.168.8.5
PORT	80
TARGET CHANNEL	CH1
USER NAME	admin
PASSWORD	•••••
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	

9.5 Cópia de vídeo

Notas:

- Esta função só está disponível para utilizadores do tipo SUPERVISOR.
- Antes de utilizar um dispositivo USB, deve formatá-lo primeiro no formato FAT32. Para aceder à lista dos dispositivos USB compatíveis, consulte os apêndices no manual do utilizador completo.
- Para uma cópia de vídeo, use um dispositivo USB ou faça a cópia dos dados via internet. Não ligue o HDD ao seu pc diretamente.

Para fazer uma cópia de dados gravados, proceda da seguinte forma:


1. Selecione  (SYSTEM) > BACKUP DATA (USB).

SYSTEM	
ACCOUNT	START DATE 2009/NOV/19
TOOLS	START TIME 08:30:21
SYSTEM INFO	END DATE 2009/NOV/19
BACKUP DATA	END TIME 17:59:29
BACKUP LOG	CHANNEL 3 SELECTED ▲
REGULAR REPORT	<input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 ▲ <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4 <input type="checkbox"/> CH5 ▼
	HARD DISK ALL HDD ▲
	OUTPUT FILE FORMAT AVI
	TARGET DEVICE USB DEVICE
	BACKUP SUBMIT
	REQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT
EXIT	AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

2. Preencha START DATE, START TIME, END DATE, e END TIME para definir o período de tempo para os dados que pretende copiar.
3. Selecione o canal(is) de vídeo que pretende copiar.
4. Em REQUIRED SIZE, selecione SUBMIT para calcular o tamanho do ficheiro do dados que pretende copiar.
5. Em BACKUP, selecione SUBMIT para começar a gravar para o dispositivo USB.
6. Aguarde até aparecer a mensagem "cópia bem sucedida".

9.6 Zoom digital

1. Mude para o canal no qual pretende aplicar o zoom e mova o cursor até ao lado esquerdo do ecrã para aceder à barra de início rápida.
2. Clicar em  para entrar no modo zoom.
3. No modo zoom, clique e arraste a moldura vermelha no canto inferior esquerdo e mova-a para a área que pretende visualizar.

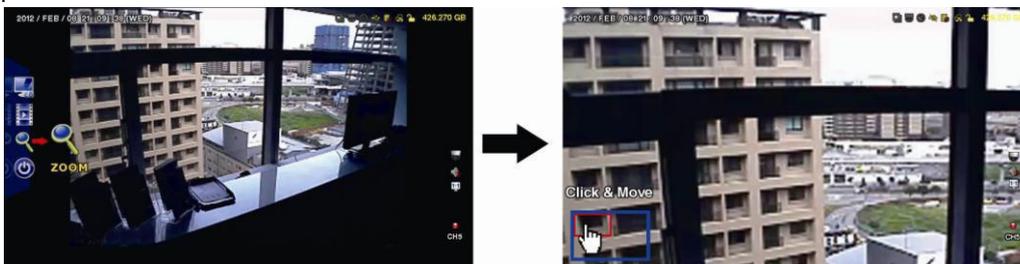

4. Para sair, clique em qualquer sítio do ecrã.

Observação: Tem de sair do modo zoom antes de poder usar as outras funções do DVR.

10. Configuração da função push vídeo

10.1 Ligação pin


Este DVR pode enviar notificações para os seus dispositivos móveis, tais como iPhone, iPad e dispositivos móveis Android, caso o alarme dispare (push video). No entanto, apenas alguns pins de entradas de alarme suportam esta função.

Existem vários métodos de ligação dos sensores do alarme para push video:

- via entrada alarme push video terminal
- através da porta externa I/O.

Push Video Alarme-In Terminal

Um terminal de entrada de alarme push video no painel traseiro do DVR. Consulte a imagem abaixo para ver as ligações depinos que suportam a função push video e o canal de vídeo correspondente.

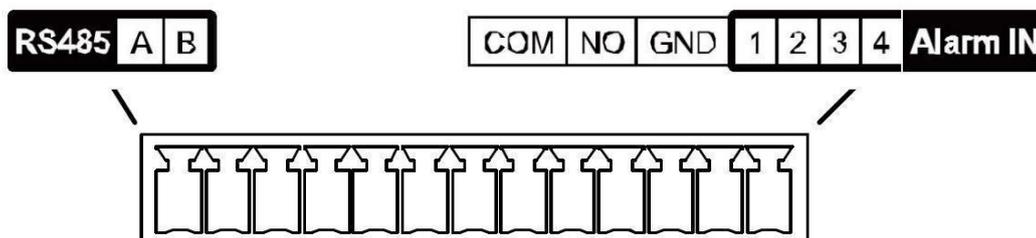

Ligação do sensor de alarme

Ligue o sensor de alarme, bem como os contactos magnéticos, ao terminal de alarme push video ou aos pins I/O que suportam a função push video no painel traseiro do DVR.

10.2 Configuração


Antes de configurar o envio de notificações, confirme se:

- O sistema do DVR está configurado conforme indicado em **Instalação e ligação**.
- O DVR está ligado à internet.
- Que instalou a aplicação EagleEyes no seu iPhone, iPad ou dispositivo móvel Android. Para mais informação, consulte **Vigilância móvel através do EagleEyes**.

Configurar a função push video:

1. Clique no botão direito para abrir o menu principal e seleccione  (ADVANCED CONFIG) > NOTIFY.
2. Coloque GUARD em ON.

3. Configure o tipo de sensor de alarme (normal aberto ou normal fechado).

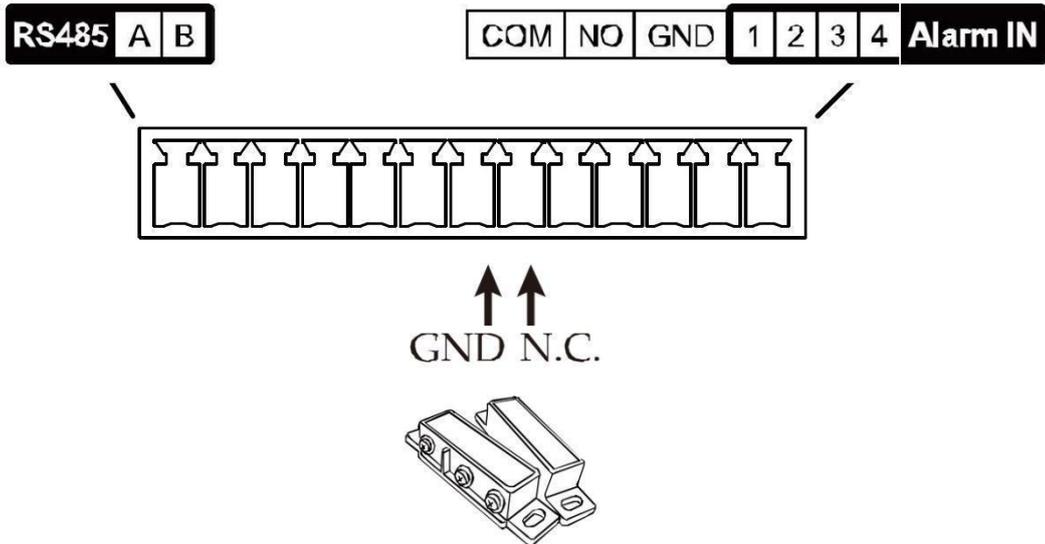

⚠ Cuidado! Tem de seleccionar o tipo oposto para que o a função push video funcione corretamente.

- Se o seu sensor de alarme é N.C. (normal fechado, o alarme desliga quando o contacto abre), então seleccione ALARM N.O.
- Se o seu sensor de alarme é N.O. (normal aberto, o alarme desliga quando o contacto fecha), então seleccione ALARM N.C.

ADVANCED CONFIG


CAMERA DETECTION ALERT NETWORK DISPLAY RECORD DEVICES DCCS IVS NOTIFY MULTICASTING EXIT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PUSH VIDEO</td> <td style="width: 15%;">PUSH STATUS</td> <td style="width: 20%;">MESSAGE MAIL</td> <td style="width: 20%;">VIDEO MAIL</td> <td style="width: 20%;">VIDEO FTP</td> </tr> </table> <p>RESET ALL GUARD CONNECTION</p> <p>GUARD TRIGGER BY</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">CH01</td> <td style="width: 50%;">ALARM OFF / INTERNAL ALARM</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">▼</td> <td style="width: 20%;">NAME 1</td> </tr> <tr> <td>CH02</td> <td>ALARM OFF</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 2</td> </tr> <tr> <td>CH03</td> <td>ALARM N.O.</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 3</td> </tr> <tr> <td>CH04</td> <td>ALARM OFF</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 4</td> </tr> <tr> <td>CH05</td> <td>ALARM OFF / INTERNAL ALARM</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 5</td> </tr> <tr> <td>CH06</td> <td>ALARM OFF</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 6</td> </tr> <tr> <td>CH07</td> <td>ALARM N.O.</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 7</td> </tr> <tr> <td>CH08</td> <td>ALARM OFF</td> <td style="text-align: center;">▼</td> <td>NAME 8</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">SUBMIT</p> <p style="text-align: right;">ALARM IN 1 ▼</p>	PUSH VIDEO	PUSH STATUS	MESSAGE MAIL	VIDEO MAIL	VIDEO FTP	CH01	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 1	CH02	ALARM OFF	▼	NAME 2	CH03	ALARM N.O.	▼	NAME 3	CH04	ALARM OFF	▼	NAME 4	CH05	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 5	CH06	ALARM OFF	▼	NAME 6	CH07	ALARM N.O.	▼	NAME 7	CH08	ALARM OFF	▼	NAME 8
PUSH VIDEO	PUSH STATUS	MESSAGE MAIL	VIDEO MAIL	VIDEO FTP																																		
CH01	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 1																																			
CH02	ALARM OFF	▼	NAME 2																																			
CH03	ALARM N.O.	▼	NAME 3																																			
CH04	ALARM OFF	▼	NAME 4																																			
CH05	ALARM OFF / INTERNAL ALARM	▼	NAME 5																																			
CH06	ALARM OFF	▼	NAME 6																																			
CH07	ALARM N.O.	▼	NAME 7																																			
CH08	ALARM OFF	▼	NAME 8																																			

4. Abra o EagleEyes e adicione o DVR à lista de endereços do EagleEyes.
Observação: Para mais informação sobre o funcionamento do EagleEyes por favor aceda a www.eagleeyesccctv.com.

5. Ativar o envio de notificações.



6. Disparar o alarme de entrada.

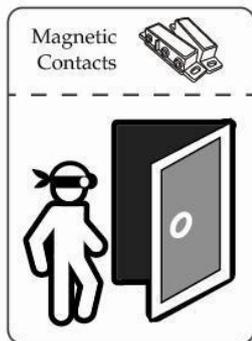

7. Receber uma notificação da ocorrência e visualizar o vídeo.



11. Vigilância móvel através do EagleEyes

O EagleEyes é um potente programa de vigilância móvel desenvolvido pela AV TECH Corporation.

Observação: Para mais informação sobre o funcionamento do EagleEyes, visite <http://www.eagleeyesccctv.com>.

Para qualquer comentário ou questão sobre este programa, contacte a Velleman. Vá a www.velleman.eu para informação sobre os contactos.

11.1 Pré-requisitos

Antes de instalar o EagleEyes no seu telemóvel para uma vigilância à distância, verifique o seguinte:

- A plataforma do seu telemóvel é iPhone®, iPad®, BlackBerry® ou Android®.
- Subscreeveu serviço de internet móvel para o seu telefone; o serviço encontra-se disponível para ser usado.
Observação: O acesso à internet via wireless ou rede 3G poderá ser um serviço pago. Para informação sobre os tarifários de internet, contacte o seu operador ou fornecedor do serviço.
- Deve anotar o endereço IP, número de porta, nome do utilizador e password utilizada para aceder à câmara através da internet.

11.2 Descarregar o EagleEyes

1. Acesse a www.eagleeyesccctv.com a partir do seu dispositivo móvel.
Observação: Não descarregue o EagleEyes a partir do seu computador.
2. Selecione **Products > Software > Mobile app** para aceder à página de introdução do EagleEyes.
3. Selecione a sua plataforma (iOS®, BlackBerry®, or Android®) e descarregue o programa que necessita.
Observação: Este DVR só é compatível com iPhone®, iPad®, BlackBerry®, e dispositivos móveis Android®.
4. Siga as indicações no ecrã para descarregar o programa.
Quando o descarregamento estiver completo, o EagleEyes fica automaticamente instalado no seu dispositivo móvel.
Observação: Para mais informação acerca da configuração deste programa, leia as instruções referidas na página de descarregamento do programa.

12. Configurar o envio de notificações

Este DVR inclui a função de notificação imediata para o seu iPhone®, iPad®, ou dispositivo móvel Android® que tenha o programa EagleEyes instalado. Quando é detectada uma presença humana pela câmara de deteção ou por um dispositivo de alarme externo, o DVR recebe automaticamente sinais de alarme e envia-os para o seu dispositivo móvel.

12.1 Pré-requisitos


Antes de ativar a função de envio de notificações, confirme o seguinte:

- Tem um iPhone®, iPad®, ou dispositivo móvel Android® com o EagleEyes instalado. Para mais informação, consulte **Descarregar o EagleEyes**.
- Uma câmara de deteção humana está ligada ao CH1, ou está um dispositivo de alarme externo ligado ao terminal de entrada push video no painel traseiro. Para gravar ocorrências de alarme, certifique-se de que existe uma câmara ligada. Consulte **Configuração da função push vídeo** para mais informação sobre canais de vídeo e pins de alarme.
- A função de gravação de ocorrências do DVR está ativa.
- A função de deteção de movimento do DVR está ativa.
- O seu DVR está ligado à internet. Para mais informação, consulte <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>.


12.2 Ativar a função Push Video

No iPhone® ou iPad®

1. No menu principal do iPhone®/iPad®, seleccione **Definições > Notificações**.
2. Seleccione **EagleEyes** e confirme se o **Centro de Notificações** está na opção **ON**.

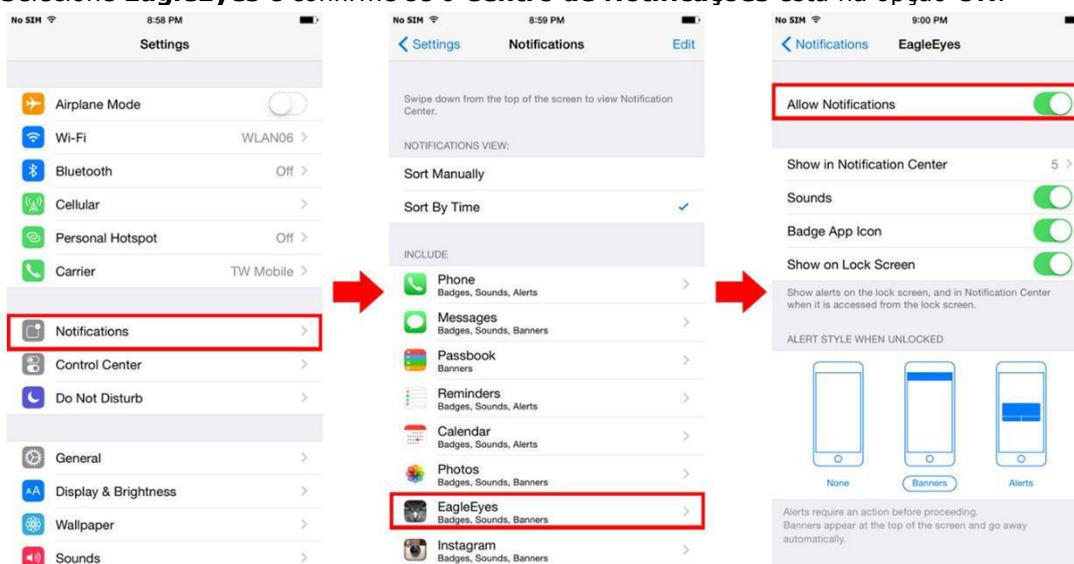


3. Abra o EagleEyes e coloque o botão **Push Video** na posição **ON**. Irá receber uma mensagem a dizer que o envio de notificações (push video) está activo.
4. Regresse ao menu principal do seu iPhone®/iPad®. Irá receber notificações de ocorrência sempre que for detectada uma presença humana ou houver um disparo do alarme. Seleccione **Launch** para reproduzir o vídeo gravada de imediato.

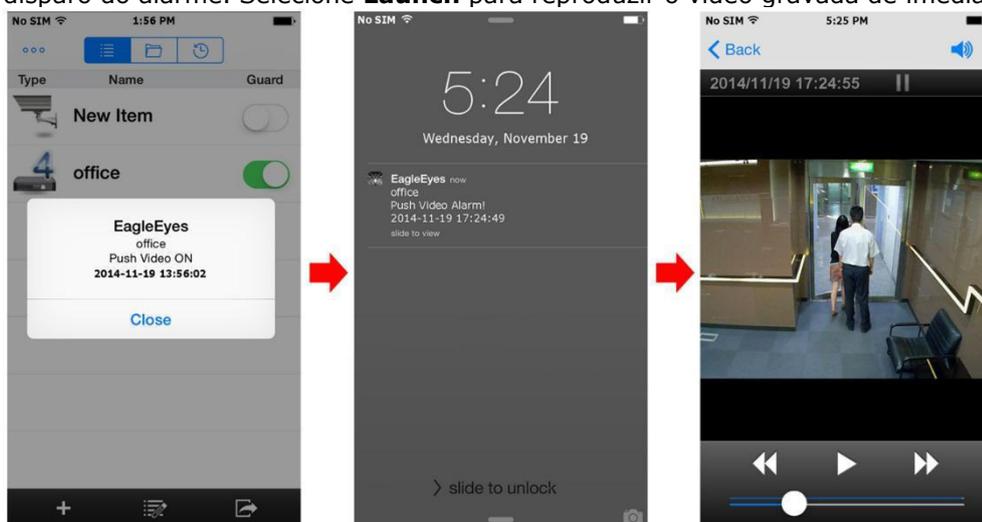

Para dispositivos móveis Android®

Na lista de contactos, mude **Guard** de **OFF** para **ON**.

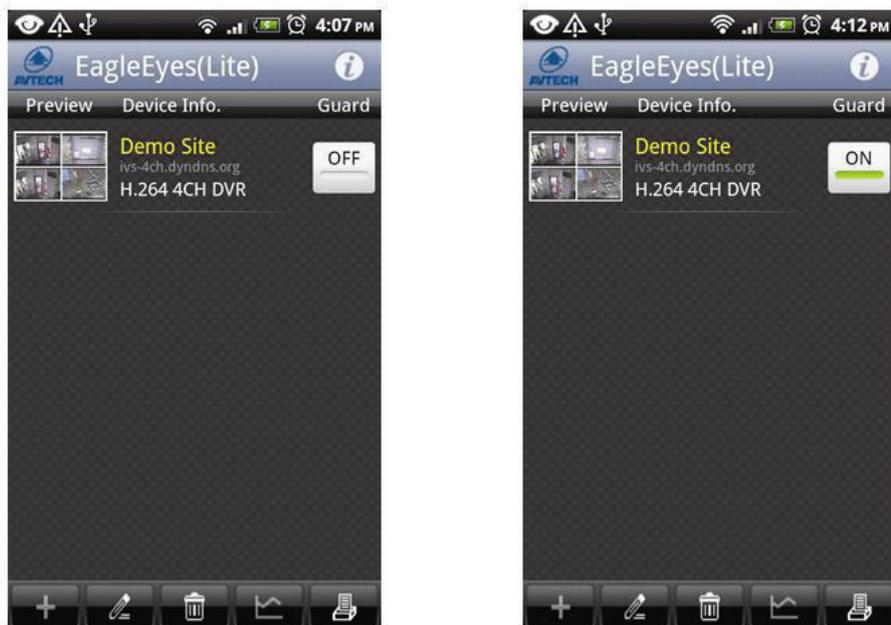

13. Configure a contagem de fluxo – barreira virtual – passagem numa direção

Observação: Antes de utilizar a função IVS, confirme se a gravação de ocorrências do seu DVR está ativa.

Intelligent Video Surveillance (Vigilância Vídeo Inteligente, IVS) é uma aplicação avançada para deteção de movimento, mas mais precisa e inteligente. Pode ser aplicado a várias situações através de um dos seguintes três modos: FLOW COUNTING, VIRTUAL FENCE ou ONE WAY.

No DVR, clique no botão direito para ver o menu principal, e selecione  (ADVANCED CONFIG) > IVS.

ADVANCED CONFIG	
	IVS1 IVS2 IVS3 IVS4
CAMERA	CAMERA CH3
DETECTION	IVS MODE FLOW COUNTING
ALERT	DISPLAY LINE OFF
NETWORK	SENSITIVITY 07
DISPLAY	RESET COUNT SUBMIT
RECORD	VIRTUAL FENCE AREA SETUP
DEVICES	SCENE CHANGE OFF
DCCS	SCENE CHANGE LEVEL MIDDLE
IVS	
NOTIFY	
EXIT	

- CAMERA: Selecione o canal da câmara com a qual pretende usar a função IVS.
- IVS MODE: Selecione um dos três modos a seguir referidos, dependendo do meio ambiente:

Modo	descrição
FLOW COUNTING	Existe uma linha de deteção virtual para detetar a direção do movimento de pedestres para contagem de fluxo.
VIRTUAL FENCE	É criada uma linha de deteção virtual para detetar intrusos que passem a linha de deteção, o que fará disparar um alarme.
ONE WAY	É criada uma linha de deteção virtual para detetar intrusos que venham de uma determinada direção, o que fará disparar um alarme.

- DISPLAY LINE: Selecione para visualizar a linha de deteção para IVS no ecrã ou não.

- SENSITIVITY: Defina o grau de sensibilidade para o IVS de 0015-15. Quanto mais alto o valor maior será a sensibilidade do IVS.
- RESET COUNT: Clique em SUBMIT para apagar a contagem de fluxo caso o modo IVS tenha a opção FLOW COUNTING ativada.
- VIRTUAL FENCE AREA: Clique em SETUP para desenhar a linha de deteção para o IVS e definir a direção de deteção. Esta definição da área é a base para a deteção IVS.
- SCENE CHANGE: Selecione ON para acionar um evento de movimento sempre que a câmara é movida e a cena é alterada. Ao mesmo tempo, o ícone  aparecerá no ecrã juntamente com o ícone de movimento .
- SCENE CHANGE LEVEL: Defina o grau de sensibilidade de deteção do SCENE CHANGE entre HIGH (alto), MIDDLE (médio) ou LOW (baixo).

13.1 FLOW COUNTING

1. Vá a VIRTUAL FENCE AREA para desenhar uma linha de deteção usando o rato, e defina a direção de deteção selecionando REVERSE.



2. Termine a configuração IVS e regresse à visualização em direto. O ícone IVS  aparecerá na barra de estado.

3. Clique para mostrar o painel de contagem de fluxo como se segue: Quando alguém ultrapassa a linha de deteção o sistema determinará se o seu movimento é de entrada ou saída, e adiciona uma pessoa ao canal correspondente do painel de contagem.

IN Pessoas a vir na direção oposta à direção da seta.

OUT Pessoas a vir na mesma direção da direção da seta.



13.2 Barreira virtual / passagem numa direção

1. Vá a VIRTUAL FENCE AREA para desenhar uma linha de deteção usando o rato, e defina a direção de deteção selecionando REVERSE.
2. Termine a configuração IVS e regresse à visualização em direto. Quando alguém atravessa a linha de deteção, o sistema determinará se o seu movimento é de entrada ou de saída.



- VIRTUAL FENCE É ativado um evento sempre que alguém atravessa através da linha de deteção a partir de qualquer direção, e  é apresentado no ecrã.
- ONE WAY Existe uma ocorrência quando alguém atravessa a linha de deteção na direção oposta à direção da seta, e  é exibido no ecrã.



13.3 Estatística IVS

1. Na visualização em direto, mova o rato para o lado esquerdo para mostrar a barra de menus rápida.
2. Clique em  e depois em  para aceder ao menu de pesquisa de ocorrências.
3. Selecione STATISTIC.


LIST	
QUICK SEARCH RECORD MOTION ALARM TIME HUMAN DETECTION IVS FULL STATISTIC	CHANNEL 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> CH1 <input checked="" type="checkbox"/> CH2 <input checked="" type="checkbox"/> CH3 <input type="checkbox"/> CH4
	EVENT TYPE 3 SELECTED <input type="checkbox"/> ALL <input checked="" type="checkbox"/> INFLOW <input checked="" type="checkbox"/> OUTFLOW <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL FENCE <input type="checkbox"/> ONEWAY <input type="checkbox"/> MOTION
	TIME 2010/MAY/17 STATISTIC SUBMIT
EXIT	

- Defina os critérios da sua pesquisa e clique em SUBMIT em STATISTIC para mostrar a estatística das ocorrências.
- Clique em LIST ou CHART para ver as estatísticas em forma de lista ou tabela.
- Para passar para a visualização por mês ou ano, clique em DAY na parte de baixo.

Ver lista

IVS STATISTIC		
LIST	CHART	▲
HOUR	COUNT	
00:00 - 00:59	0	
01:00 - 01:59	0	
02:00 - 02:59	0	
03:00 - 03:59	0	
04:00 - 04:59	0	
05:00 - 05:59	0	
06:00 - 06:59	0	
07:00 - 07:59	0	
08:00 - 08:59	3	
09:00 - 09:59	9	▼
2010/MAY/17	DAY	EXIT

Mostrar tabela

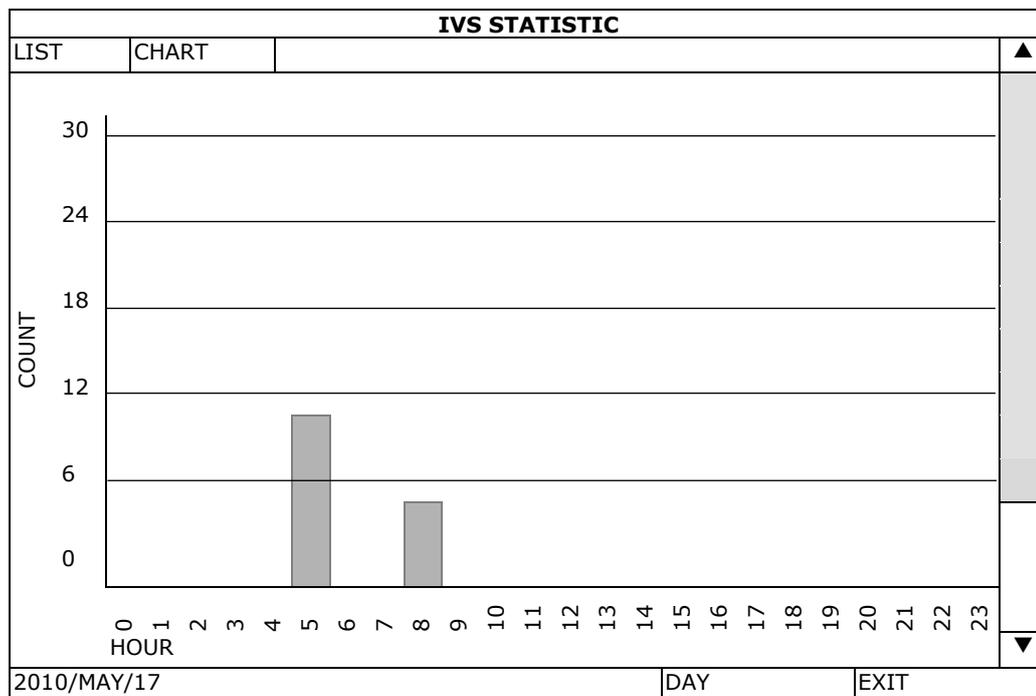

14. Especificações

formato de vídeo	PAL	
compressão de vídeo	H.264	
entrada de vídeo	8 canais	
	câmara analógica	signal de vídeo composto 1 Vpp / 75 Ω BNC +
	câmara HDCCTV	signal de vídeo TVI (HD Transport Video Interface) / BNC
	câmara IP	porta LAN (máx. 9 câmaras)
saída de vídeo	HDMI & VGA (máx. 1920 x 1080 píxeis)	
velocidade máxima de gravação (PAL)	1080P	1920 x 1080 píxeis com 100 IPS
	modo IP 1080P	1920 x 1080 píxeis com 270 IPS
	720P	1080 x 720 píxeis @ 240 fps
velocidade de gravação ajustável	-	
ajuste de qualidade de imagem	superior - melhor - elevado - normal	
capacidade do disco rígido	suporta 2 x HDD, capacidade HDD acima de 10 TB (HDD não incl.)	
limpeza rápida HDD	limpe de forma rápida o "índice de sistema" dos ficheiros gravados 1 TB em menos de 2 segundos	
modo de gravação	manual / temporizador / movimento / alarme / evento remoto	
operações múltiplas	imagem em direto, gravação, reprodução, cópia de segurança e rede	
áudio I/O	1 entrada áudio, 1 saída áudio (mono)	
área de deteção de movimento	16 x 12 grelhas por câmara para todos os canais	
sensibilidade de deteção de movimento	3 parâmetros com graus de sensibilidade reguláveis	
gravação pré-alarme	sim	
dispositivo de cópia de segurança	eSata / USB 2.0 flash drive / network (para cópia de segurança e atualização de firmware)	
vigilância por telemóvel	software EagleEyes	
	smart phones	push video em iPad®, iPod® tátil, iPhone®, Android® telefone & tablet
		acesso remoto a partir de todas as plataformas para smartphone (Apple®, Android® BlackBerry®, Nokia® Symbian e Windows® Mobile)

	computador	CMS (Central Management System – Sistema de Gestão Central)	vigilância à distância por monitoramento de até 10 endereços de IP diferentes (Windows & Mac OS®)
	navegador		Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari via Java, QuickTime ou VLC plug-in
Ethernet	10/100BASE-T, suporta controlo remoto e LiveView (visualização em direto) via Ethernet		
conexão de rede	compatível com TCP/IP, PPPoE, DHCP e função DDNS		
controlo remoto IR	comando à distância para o DVR e PTZ (DVRRC4 não incl.)		
Controlo PTZ	sim (via RS-485)		
alarme I/O	4 entradas / 1 saída		
zoom digital	2 x (em direto & reprodução)		
bloqueio de teclado	sim		
deteção de perda de vídeo	sim		
título da câmara	até 25 caracteres		
ajustes de vídeo	tonalidade / cor / contraste / brilho		
formato da hora no ecrã	AA/MM/DD, DD/MM/AA, MM/DD/AA e desligado		
alimentação	12 VDC		
consumo	< 36 W		
horário de verão	sim		
temperatura de funcionamento	10–40 °C		
recuperação do sistema	recuperação automática do sistema após religação		
dimensões	345 x 68.3 x 225 mm		

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu. Faça o download da versão multilingue deste documento em www.velleman.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

Todas as marcas registadas e designações comerciais são propriedade dos seus respetivos donos e são usadas apenas para clarificar a compatibilidade dos nossos produtos relativamente aos produtos dos diferentes fabricantes. Windows, Windows Mobile são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. iPad, iPhone, iOS são marcas da Apple Inc., registadas no EUA e em outros países. Android é uma marca registada da Google Inc. A marca BlackBerry® é propriedade da Research In Motion Limited e está registada nos Estados Unidos e pode estar pendente de registo ou registada em outros países. A Velleman NV não tem qualquer aval, patrocínio, filiação ou autorização por parte da Research In Motion Limited. A Symbian é uma marca registada da Symbian Software Ltd, Symbian Ltd. Linux® é a marca registada da Linus Torvalds nos EUA e em outros países.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

EN**Velleman® Service and Quality Warranty**

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

• Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

NL**Velleman® service- en kwaliteitsgarantie**

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoop van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoop van het artikel of terugbetaling van één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50% bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maanden).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).

FR**Garantie de service et de qualité Velleman®**

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays. Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentarion selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

ES**Garantía de servicio y calidad Velleman®**

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

Por consiguiente, están excluidos otros cosas:

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el periodo de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportélo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).

DE**Velleman® Service- und Qualitätsgarantie**

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
- **Von der Garantie ausgeschlossen sind:**
 - alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
 - Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
 - Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
 - Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
 - Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
 - Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
 - alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
- Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).**PL****Velleman® usługi i gwarancja jakości**

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.

Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wyrwykowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

- Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
 - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
- **Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:**
 - gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
 - gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
 - produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładowalne, nieładowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
 - usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
 - usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
 - szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
 - Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
 - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.
- Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;
- Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyna wady są okoliczności techniczne czy też wynika ją wyłącznie z nieznaności obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.

- W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.

wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

Powwyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).

PT**Garantia de serviço e de qualidade Velleman®**

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85 países. Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

- qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
- **estão por consequência excluídos:**
 - todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perda de dados) e uma indemnização eventual por perda de receitas;
 - consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha correias... (lista ilimitada);
 - todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
 - danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
 - todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
 - todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
 - todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.

Made in Taiwan
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu