



Inleiding tot uitstralingsontzetsen

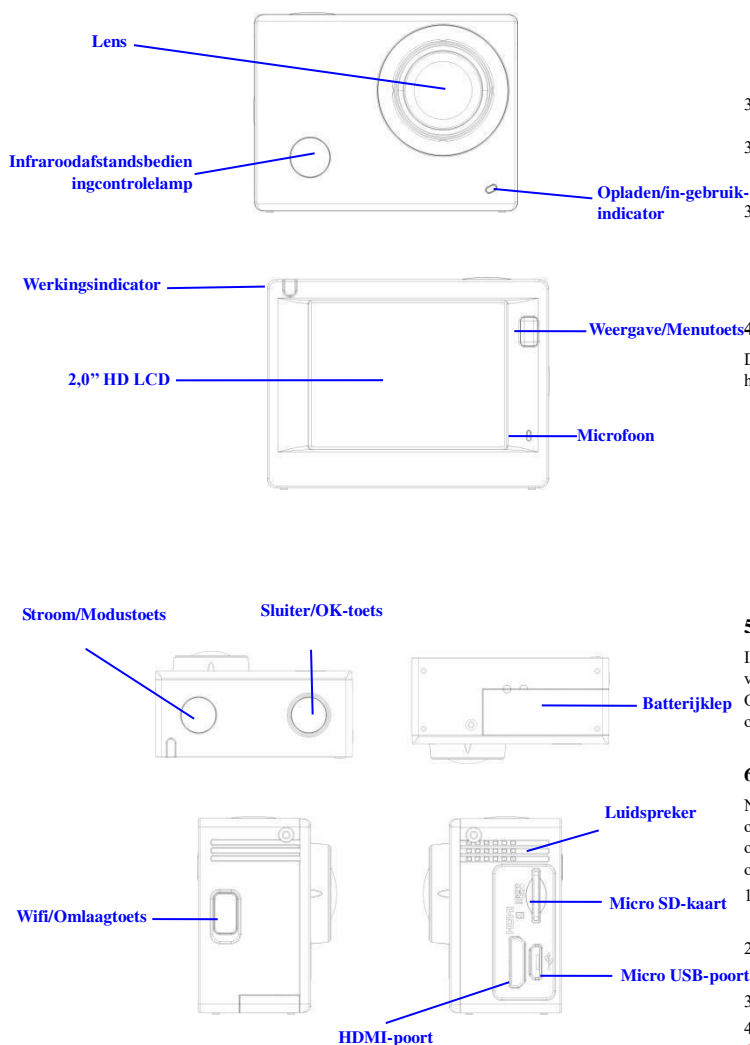

Start met gebruik


1. Laad de ingebouwde lithiumbatterij

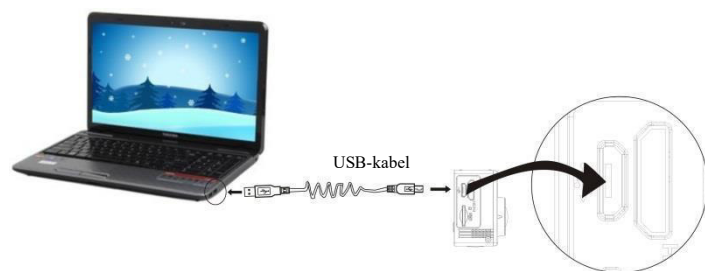

Sluit de camera aan op de computer om op te laden, op dit moment zal de batterij-indicator rood zijn, en na het opladen uitgaan. Over het algemeen duurt het 2-4 uur om de batterij op te laden.

2. Gebruik de geheugenkaart

1. Druk de TF-kaart in de sleuf tot dat deze op zijn plaats is volgens de instructie in de handleiding.
2. Om de TF-kaart uit te nemen, druk het achtersteven van de geheugenkaart zachtjes naar binnen en deze zal uitgeworpen worden.

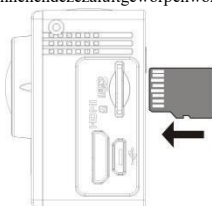


Opgelet u.b.: UHS-kaarten (ultra high-speed) herkenniet, omdat deze niet 100% terugwaarts compatibel zijn.

Opmerking: Er is geen ingebouwde geheugen eenheid in de camera, dus zorg ervoor dat u een zekere geheugenkaart invoert voor gebruik (het wordt aanbevolen dat u een TF-kaart van betrouwbare kwaliteit gebruikt).

3. Stroomaan/uit


- 3.1 Inschakelen: Druk 3 seconden op de stroomtoets, het scherm zal aangaan en de camera zal gestart worden.

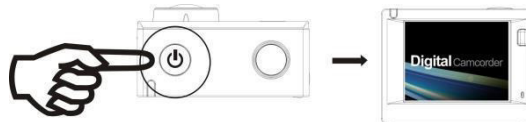

- 3.2 Uitschakelen: Hou de stroom aan toets 3 seconden ingedrukt wanneer de camera zich in de ruststand bevindt om het uit te zetten.
- 3.3 Auto schermuit: Het scherm zal automatisch worden uitgeschakeld gedurende de tijd dat de camera zich in rusttoestand of voor automatisch scherm bevindt, dit om stroom te besparen. Daarna zal de lamp voor "schermuit" oplichten.
- 3.4 Stroom uitschakelen wanneer de camera een gebreke aan elektriciteit heeft. Wanneer de elektrische hoeveelheid van de batterij zeer laag is, zal een icoon van een batterij op het LCD-scherm weergegeven worden, waarin u wordt gevraagd om het tijdig op te laden. Wanneer het icoon rood wordt knippert, zal de camera automatisch uitgeschakeld worden.

4. Wissel tussen functionele modi

De camera heeft 3 modi, namelijk de video-opnamemodus, beeldopnamemodus en de herhaalmodus. Nadat de stroom is ingeschakeld, druk op de stroomtoets om hiertussen te schakelen.

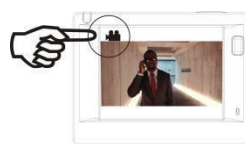

Video-opnamemodus



Beeldopnamemodus

5. Indicator

In gebruik indicator (rood): Wanneer de camera bezig is met het opnemen van video's, het maken van foto's of automatisch scherm uitschakeling, zal de werking indicator fllikeren.

Opladindicator (blauw): Als deze is ingeschakeld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de camera opgeladen wordt, de indicator gaat uit als het opladen voltooid is.

6. Video-opnamemodus

Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de video-camera de video-opnamemodus direct openen en druk, in voorbeeldmodus, op de sluitertoets om de video-opname te starten; Druk nogmaals om het opname te stoppen. Als de geheugenkaart vol is of de elektriciteit laag is, zal de camera ook stoppen met opnemen:


1. Icoon van de modus, vermeldt de video-opnamemodus; Geeft de videokwaliteit weer;
 2. Geeft de grootte van video weer, en FHD 1080P(30FPS)/HD 720P(60FPS)/HD 720P(30FPS) is optioneel;
 3. Opnametijd, geeft de opneembare tijdsduur weer;
 4. Icoon van de batterij, geeft de huidige elektrische hoeveelheid weer;
- (Met maximaal 29 minuten video-opname, vervolgens stopt de opname. Dit moet opnieuw handmatig op de camera worden gestopt).**



7. Beeldopnamemodus

Nadat de stroom is ingeschakeld, druk twee keer op de stroomtoets om de opnamemodus te openen, en in de voorbeeldmodus, druk op de sluitertoets om een foto te nemen:

1. Icoon van de modus, geeft de huidige opnamemodus weer;
2. Grootte van de video, en 5M/8M/12M is optioneel;
3. Icoon van de kwaliteit van de foto's;
4. Teller, geeft het aantal foto's die kunnen worden genomen weer;
5. Icoon van de elektrische hoeveelheid van de batterij.

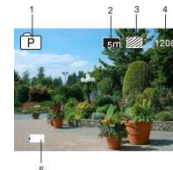

8. Menu bediening

Er is een verschillend menu in elke werking modus zoals in de volgende figuren getoond wordt:




Menu voor video-opname



Menu voor opnamemodus



Menu voor de instelmodus

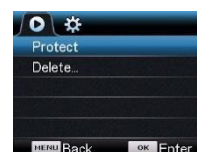

Menu voor de herhaalmodus

Bediening: Druk op de menu toets, de menu voor deze modus zal op het LCD-scherm worden weergegeven. Druk, op dit moment, op de stroomtoets om de cursor naar links of rechtstebewegens te selecteren op het menu, endruk op WIFI-toets om de cursor omhoog of omlaag te bewegen. Druk op het menu in de draaiende beweging. Druk op OK-toets om te bevestigen en druk op de menu toets om terug te keren naar de modus of om deze te verlaten.

9. Hoe veranderik de taal?


Druka.u.b. op de toets "menu" en vervolgens op de toets "aan/uit" om het instellingsmenu te openen. Druk nu op de toets "wifi" button, selecteer vervolgens de optie "Taal" en druk op "ok"



10. Toepassing van de afstandsbediening


Definitie van de toetsen van de afstandsbediening.

De toetsen van de afstandsbediening worden getoond in de afbeelding rechts:

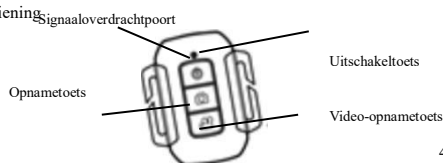

1. Gebruik van de afstandsbediening:


Met de hulp van de afstandsbediening, kunt u de functies video-opname, beeldopname, de stroomuitschakelen bereiken zonder op de camera te werken. Richt de signaaloverdrachtspoort van de afstandsbediening naar het IR-sigitaalontvangstlampje op de camera, en druk op overeenkomstige toetsen om de functies van video-opname, beeldopname, stroomuitschakelen te bereiken.

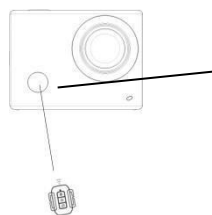

Infraroodafstandsbediening controle lamp

Sluit het apparaat aan op HDTV:

Sluit de videocamera aan op een HDTV met een HD-kabel, zoals aangegeven in de volgende figuur, de signalen van de camera zullen automatisch worden overgedragen naar de HDTV, en u kunt in de HDTV bladeren naar HD-video's en foto's die zijn opgenomen of gemaakt.

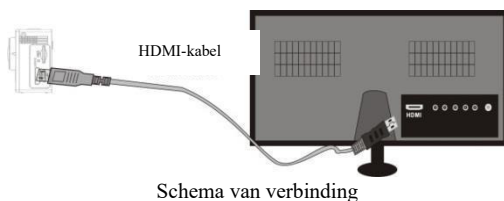

Schema van verbinding



Signaaloverdracht

APP (voor Android en iOS-systeem)

I. Hoe het APP-installatieprogramma verkrijgen


1. Voor het Android-systeem, kunt u "DENVER ACTION CAM 1" zoeken in de Play Store om bijbehorende installatie-programma's te verkrijgen, daarna kunt u ze installeren volgens de aangegeven stappen.

- II. Voor het IOS-systeem, kunt u "DENVER ACTION CAM 1" zoeken in de App Store om de bijbehorende installatie-programma's te verkrijgen, daarna kunt u ze installeren volgens de aangegeven stappen.

III. Camera WIFI ensysteemapplicaties

Android Applicaties


1. Installeer het DENVER ACTION CAM 1 applicatieprogramma (verstrekkt door de leverancier of het internet) voor de Android mobiele telefoon of tablet-pc, dan zal het scherm het icoon  1.
2. Plaats een geheugenkaart in de camera en zet hem aan. Druk op de WIFI-toets om WIFI-verbinding tot stand te brengen, en het scherm van de camera zal het WIFI-signaal icoontjes met het extern scherm waarop de WIFI-aansluiting wordt weergegeven.
3. Schakel de WIFI-functie van de Android mobiele telefoon of tablet-pc in, en probeer de AP Name DENVER ACT-5030W te vinden; gelieve een connectie tot stand te brengen tussen hen tot blijkt dat het systeem een succesvolle verbinding heeft; als u voor de eerste keer een WIFI-verbinding tot stand brengt, gelieve dan het wachtwoord in te geven: 1234567890.
4. Tik op het applicatieprogramma icoon  1 aan op de Android mobiele telefoon of tablet-pc; u kunt direct de voorvertoonde afbeelding, die door de camera wordt overgedragen, bekijken (zie de volgende afbeelding), en vervolgens relevante handelingen uitvoeren.

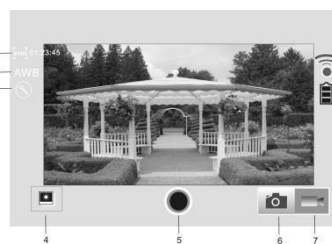

1. Oplossing
2. Witbalans
3. Instellingen (open het instellingsmenu)
4. Open de afspelmodus
5. Sluiterknop
6. Fotomodus
7. Videomodus
8. WIFI-signaal icoon
9. Camera's batterij status icoon

IOS Applicaties

5. Installeer het DENVER ACTION CAM 1 applicatieprogramma (verstrekkt door de leverancier of het internet) voor de IOS mobiele telefoon of tablet-pc, dan zal het scherm het icoon  1.
6. Plaats een geheugenkaart in de camera en zet hem aan. Druk op de WIFI-toets om WIFI-verbinding tot stand te brengen, en het scherm van de camera zal het WIFI-signaal icoontjes met het extern scherm waarop de WIFI-aansluiting wordt weergegeven.
7. Schakel de WIFI-functie van de IOS mobiele telefoon of tablet-pc in, en probeer de AP Name DENVER ACT-5030W te vinden; gelieve een connectie tot stand te brengen tussen hen tot blijkt dat het systeem een succesvolle verbinding heeft; als u voor de eerste keer een WIFI-verbinding tot stand brengt, gelieve dan het wachtwoord in te geven: 1234567890.
8. Tik op het applicatieprogramma icoon  1 aan op de IOS mobiele telefoon of tablet-pc; u kunt direct de voorvertoonde afbeelding, die door de camera wordt overgedragen, bekijken (zie de volgende afbeelding), en vervolgens relevante

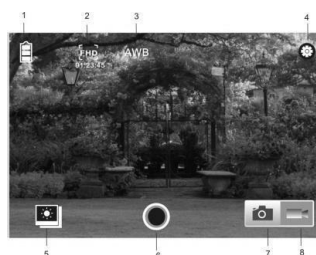

1. DV batterij pictogram
2. Videoresolutie
3. Witbalans
4. Instellen (Open het instelmenu)
5. Open de afspelmodus
6. Sluiterknop
7. Fotomodus
8. Videomodus

Waarschuwing

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer de tablet niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!



OPGELET!

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid, het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd voor de gebruiker op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen anderszins normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inleveren bij een geschikte speciale daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgevingen het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (ACT-5030W) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Denemarken/Denmark

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics