


DENVER®
ELECTRONICS



Instruções originais

KAR-1500 PRETO

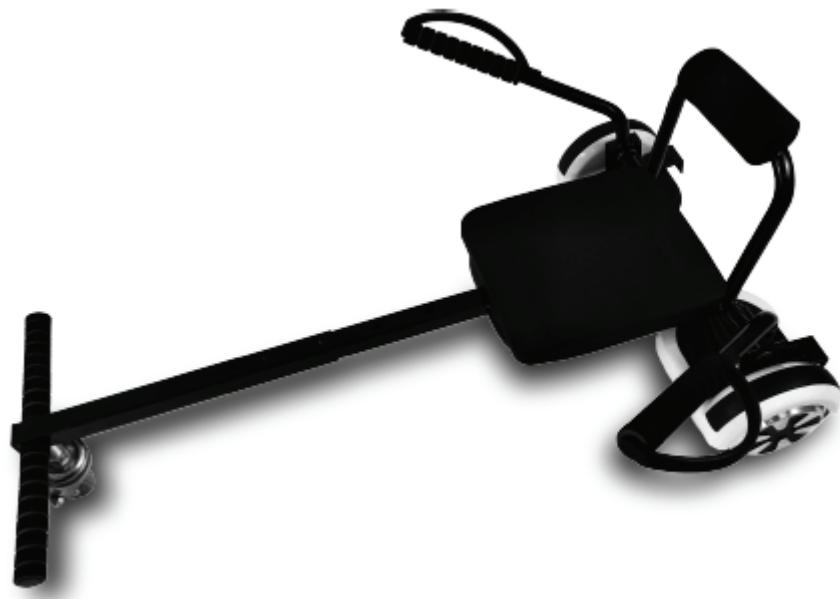


www.facebook.dk/denver-electronics


Antes de operar este veículo, ler todas as instruções de montagem e operações seguras. O manual do utilizador pode guiá-lo através das funções e utilização da Balance scooter. Antes de usar esta scooter, deve familiarizar-se com a respetiva operação, de forma a mantê-la no melhor estado possível.

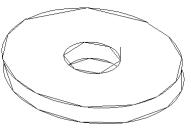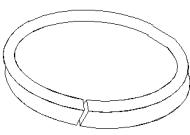1 × 	1× 	2× 
A 2×(M6*45MM) 	B 2×(M6*13MM) 	C 2×(M6*15MM) 
D 2× 	E 4× 	F 4× 
G 2× 	H 1× 	---


1

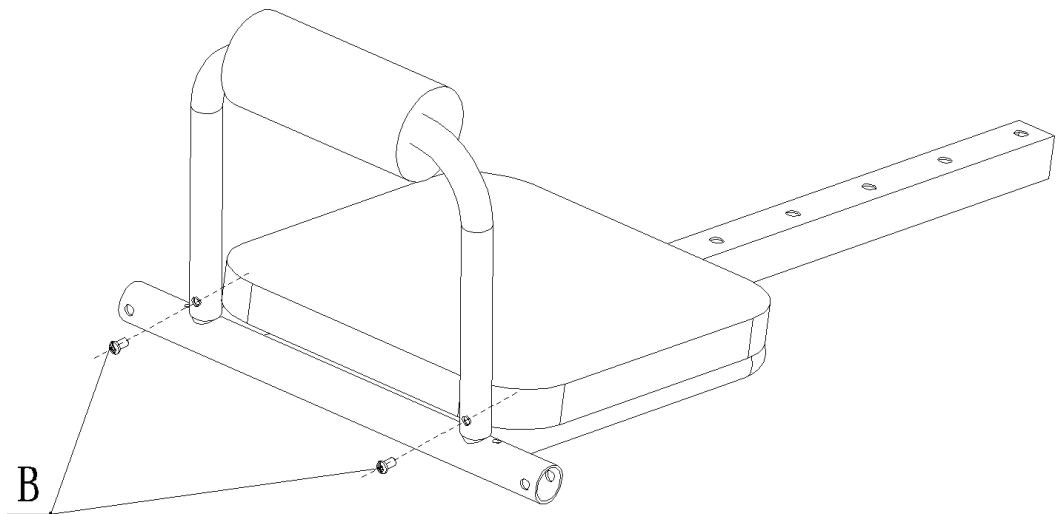


2

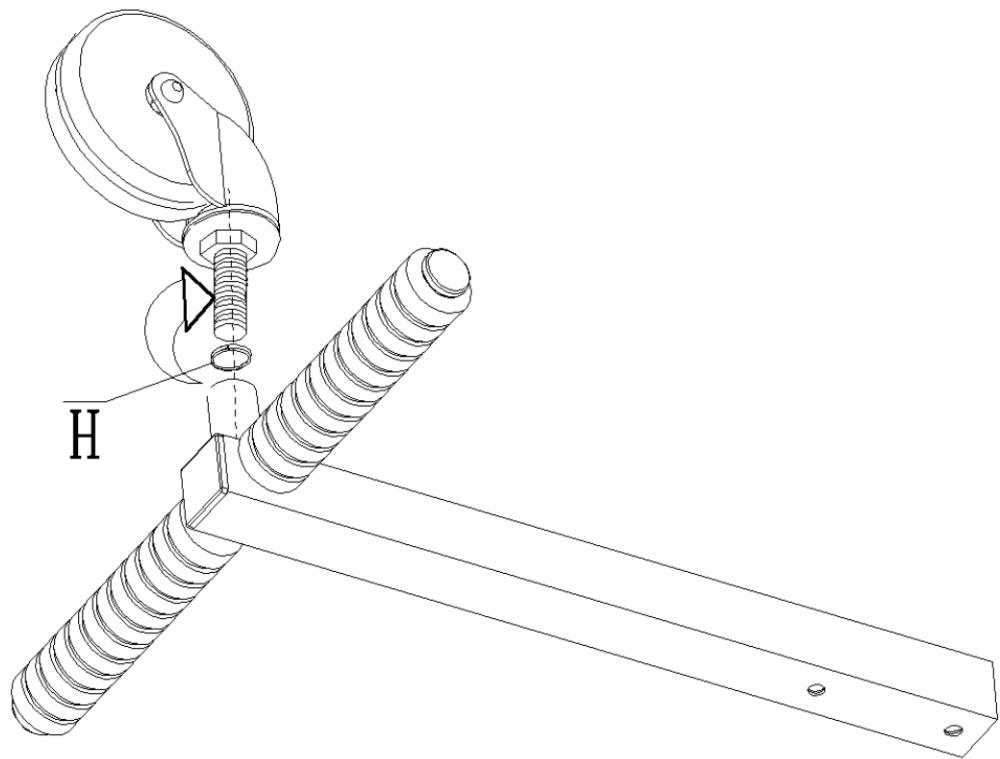

3

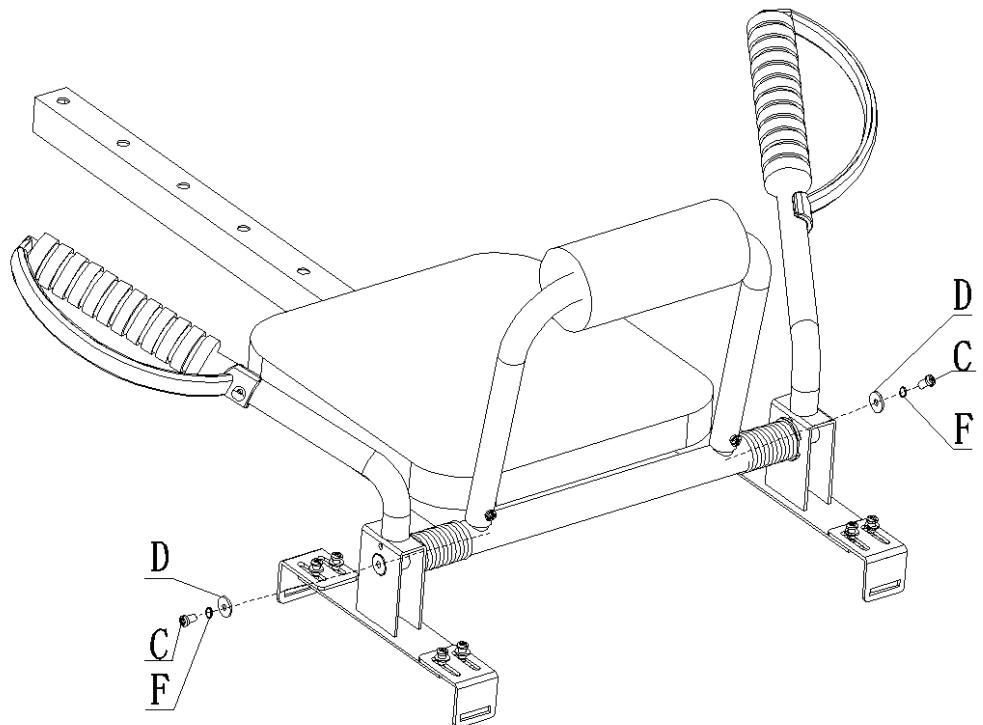

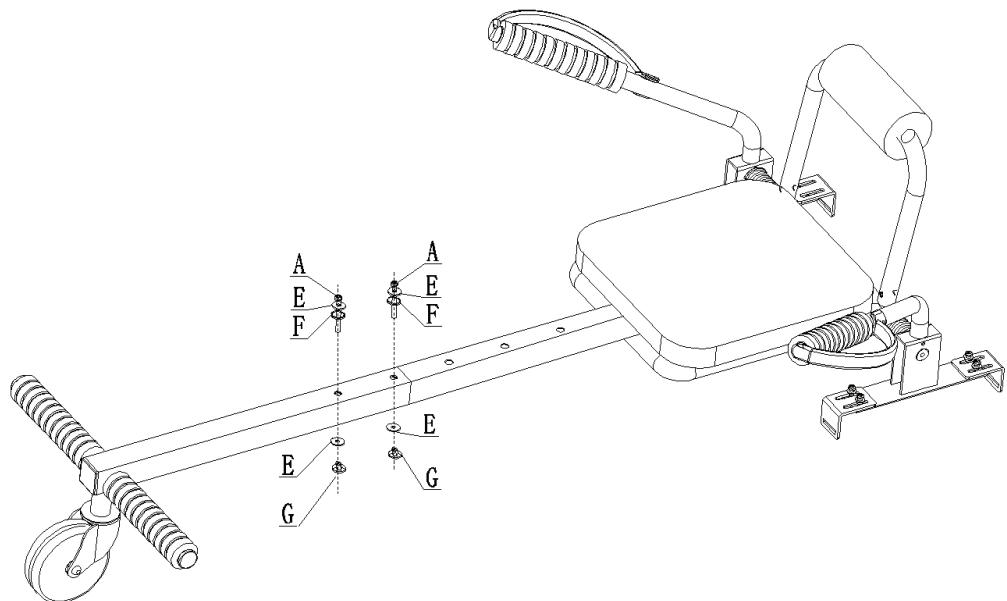

Instruções de Segurança

Tal como em todos os meios de transporte, existe um risco de segurança. Por conseguinte, tem que compreender muito bem as precauções de segurança acerca do produto e de ter cuidado quando está a conduzir.

1. Não acelerar e/ou travar repentinamente; ou alternar ambos constantemente.
2. Se houver um risco de queda, deve ter em atenção em primeiro lugar a segurança pessoal.

Cuidado

- ① Deve usar um capacete de segurança, luvas, joelheiras e outros equipamentos para se proteger enquanto está a conduzir.
- ② Deve ir para uma zona tranquila e ampla para praticar.
- ③ Não deve utilizar o produto em superfícies irregulares como estradas de terra ou em pedra.
- ④ Não deve ser utilizado em subidas/descidas com mais de 30 graus
- ⑤ Não recomendado para crianças com menos de 12 anos.
- ⑥ Apenas para usar em zonas fechadas/privadas.

Manutenção diária

- Limpar o exterior do carte com pano macio.
- Armazenar o carte dentro de casa. Colocar num local com ambiente seco e adequado.
- Não armazenar o produto sob a ação da luz solar direta ou junto a chamas vivas.

Para operar:

Usar uma alça para fixar o carte à scooter

1



2



3



4



5






Sentar-se no assento, pés no apoio para os pés. Ligar o interruptor de alimentação.

- * Não empurrar as alavancas para cima ou para baixo, enquanto tiver os pés no chão.
- *



Avançar: Empurrar as alavancas para baixo dos dois lados ao mesmo tempo.

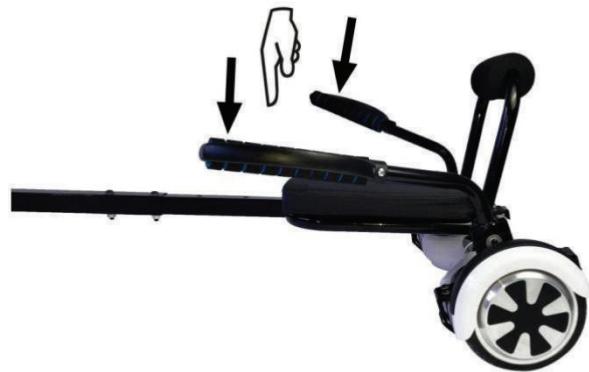

Recuar ou travar



Voltar para a esquerda: Empurrar a alavanca direita para baixo.



Voltar para a direita: Empurrar a alavanca esquerda para baixo.



* Desligar o quadro antes de sair do assento.

As scooters têm definições diferentes. Pode ter necessidade de sair do carte, soltar as alças e levantar ligeiramente o carte do quadro antes de o poder ligar.

Deve ter o maior cuidado quando está a sair do carte quando o quadro estiver ligado. Ao mover as alavancas fará com que o carte se movimente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos) não for processado corretamente.

Equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

