

STANLEY®

**ST-302-231-E / ST-303-231-E /
ST-305-401-E / ST-309-401-E**



Elektrische turbo ventilatorkachel

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.



LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS



LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT ZORGVULDIG DOOR.

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en bekend zijn met de gevaren. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Het uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden dient niet te worden uitgevoerd door kinderen wanneer er geen toezicht aanwezig is.
- Kinderen jonger dan 3 jaar oud moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het is geplaatst of gemonteerd in de bedoelde bedrijfspositie en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die het gebruik met zich meebrengt. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of onderhoud uitvoeren
- **VOORZICHTIG:** sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet goed opgelet worden als kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.
- Als het netsnoer beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een montage of speciaal netsnoer van de fabrikant, zijn serviceleverancier of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaarlijke situaties te vermijden.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact geplaatst worden.
- **VOORZICHTIG:** Gebruik geen extern schakelapparaat. Sluit het apparaat niet aan op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een douche, bad of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak. Bediening van het product in een andere positie kan gevaarlijk zijn.
- Tijdens de eerste minuten na ingebruikname kan nog een vreemde geur te ruiken zijn. Dit is normaal en de geur zal snel verdwijnen.
- Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of aan te passen. Binnenin het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn.

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS



- **VOORZICHTIG:** Gebruik ALTIJD een verlengsnoer dat geklassificeerd is voor gebruik met dit apparaat. Ga niet hoger dan het maximale nominale wattage.
- **LET OP –** Bij gebruik van een verlengsnoer mag de maximale nominale spanning/belasting van het verlengsnoer niet overschreden worden.
- Gebruik het verwarming niet als het gevallen is.
- Gebruik het verwarming niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik deze verwarmers op een horizontaal en stabiel oppervlak.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik deze verwarmers niet in kleine ruimtes wanneer deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- **WAARSCHUWING:** Houd textiel, gordijnen of andere brandbare materialen op een afstand van minimaal 1 m van de luchtuitlet om het risico op brand te verminderen.

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**



Lees de handleiding: als dit symbool op een product wordt weergegeven betekent dit dat de handleiding dient te worden geraadpleegd.

Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis in woningen.




WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dient u de verwarming niet te bedekken.

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**

NL

ST-302-231-E / ST-303-231-E /
ST-305-401-E / ST-309-401-E

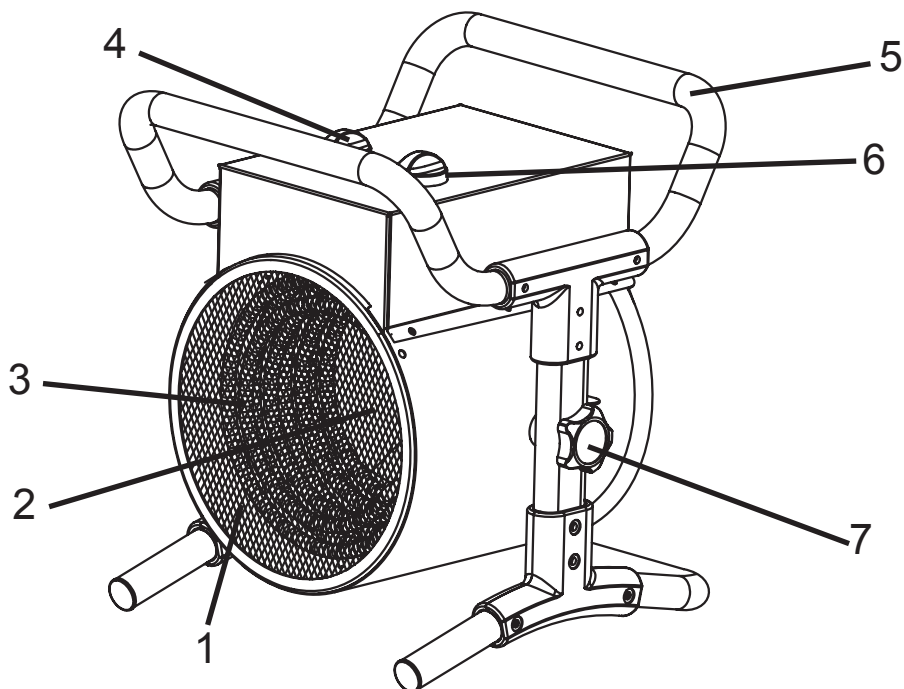

NL

1. Bescherming Voorzijde
2. Ventilator
3. Verwarmingselement
4. Functiekeuzeknop
5. Handvant
6. Thermostaat
7. Kantelafstellingsknop

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS



SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder voorafgaande
aankondiging worden gewijzigd.

	ST-302-231-E	ST-303-231-E	ST-305-401-E	ST-309-401-E
THERMISCH VERMOGEN (kW)	2,0	3,0	5,0	9,0
THERMISCH VERMOGEN (BTU)	6.820	10.250	17.060	30.710
VERWARMINGS- GEBIED (m²)	20	30	48	80
SPANNING (Volt / Hz)	220-240~ 50-60	220-240~ 50-60	400~ 3N~ 50-60	400~ 3N~ 50-60
WARMTE- INSTELLINGEN	1	2	2	2

FUNCTIONS / SETTINGS

Apparaat Is Uitgeschakeld				
Ventilatoren Actief - Geen Verwarming				
Ventilatoren Actief - Verwarming Op Half Vermogen				
Ventilatoren Actief - Verwarming Op Vol Vermogen				

LET OP: Het verwarmingselement wordt uitgeschakeld zodra de gewenste
temperatuur is bereikt. De ventilator draait continu.

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**

NL

Veiligheidsinformatie

BELANGRIJK: Lees en begrijp alle veiligheidsinformatie en -instructies in deze handleiding door voordat u uw kachel gaat gebruiken.

⚠ GEVAAR **EXPLOSIEGEVAAR!** Gebruik deze kachel niet op plaatsen waar zich schadelijke, explosieve of brandbare gassen, dampen of gevaarlijke stoffen bevinden.

⚠ WAARSCHUWING **BRANDGEVAAR!** Gebruik deze kachel niet in de buurt van brandbare materialen.

⚠ WAARSCHUWING **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!** Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de directe nabijheid van een bad, douche of zwembad.

⚠ WAARSCHUWING **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!** Raak de voorzijde van de kachel niet aan als hij in gebruik is. Deze kachel is heet tijdens het gebruik.

⚠ WAARSCHUWING **GEVAAR VOOR LETSEL! VERPLAATS DE KACHEL TIJDENS HET GEBRUIK NIET.**

⚠ WAARSCHUWING Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische uitschakeling te vermijden, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelapparaat zoals een tijdklok of verbonden met een stroomkring die regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Er dient op kinderen gelet te worden, zodat ze niet spelen met het apparaat.

ALTIJD alleen de elektrische stroom (spanning en frequentie) gebruiken die staat aangegeven op het typeplaatje van de kachel.

Gebruik ALTIJD een verlengsnoer dat geklasseerd is voor gebruik met dit apparaat.

ALTIJD de kachel zodanig installeren dat hij niet rechtstreeks is blootgesteld aan waternevel, regen of druppelend water.

ALTIJD ervoor zorgen voor dat alle kabels beschermd zijn tegen kortsluiting en overbelasting.

ALTIJD de elektrische snoeren op beschadigingen controleren en deze vervangen voordat u de kachel gaat gebruiken.

ALTIJD het netsnoer uit de buurt van de hete luchtuitleet houden.

ALTIJD de kachel loskoppelen van het elektriciteitsnet wanneer hij niet in gebruik is.

ALTIJD de kachel in ruimtes met voldoende ventilatie gebruiken
NOOIT de kachel op een kleine, oneffen of instabiele ondergrond plaatsen waar de kachel kan vallen.

NOOIT de ventilatorkachel direct onder een stopcontact plaatsen.

NOOIT andere apparaten aansluiten op hetzelfde stopcontact als de ventilatorkachel.

NOOIT de kachel gebruiken met de hittebescherming verwijderd.

NOOIT de hete luchtuitleet blokkeren terwijl de kachel in gebruik is.

NOOIT de kachel afdekken of blokkeren.

NOOIT de kachel in combinatie met leidingen gebruiken.

NOOIT de kachel aan het netsnoer optillen of dragen.

NOOIT de kachel met een extern schakelapparaat gebruiken: zoals bijvoorbeeld een tijd klok.




Plaats het verwarmingstoestel
NOOIT direct onder een stopcontact.

Als de kachel beschadigd is, deze dan niet gebruiken. De kachel moet worden onderhouden door een bevoegd persoon of servicemonteur.

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**

NL




Montage

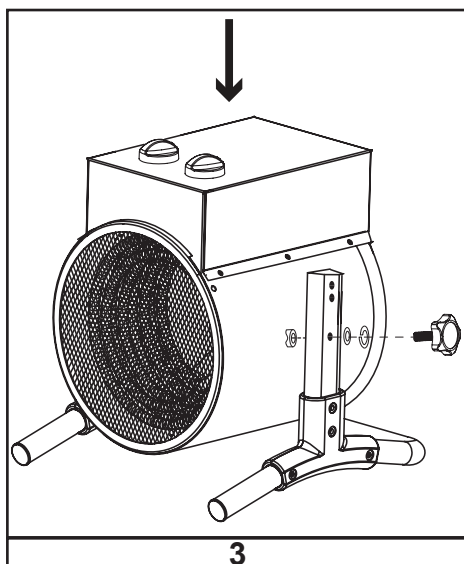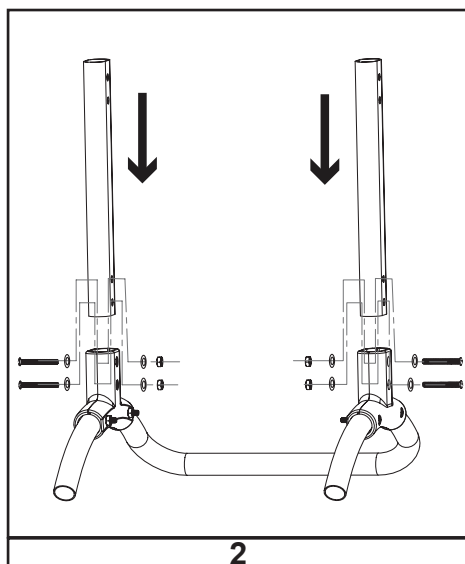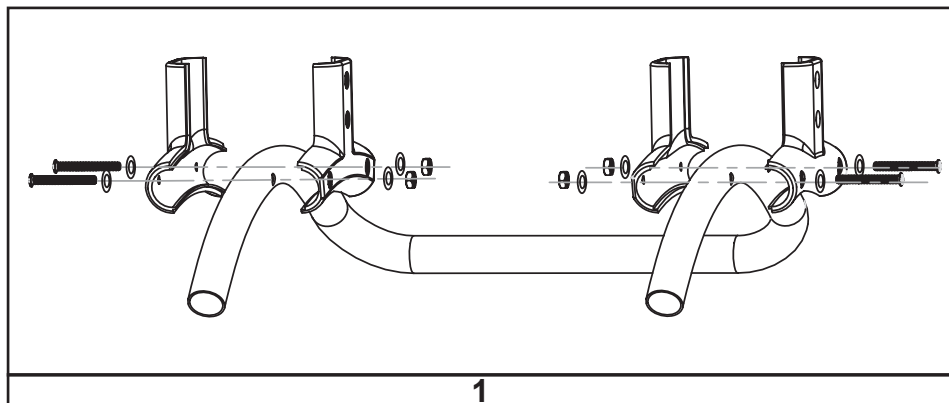

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**

NL

Montage

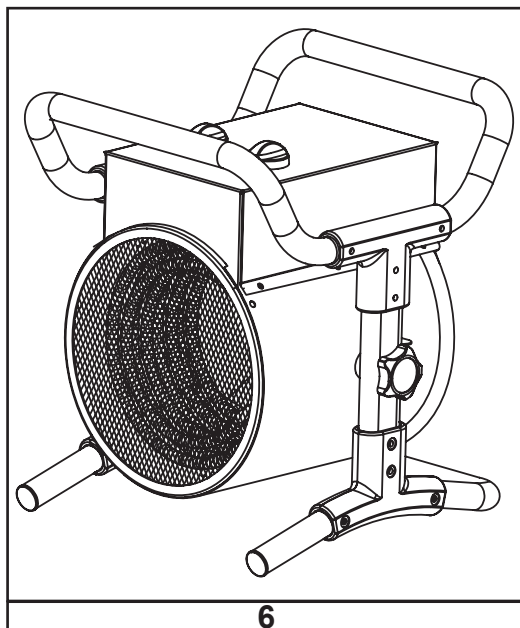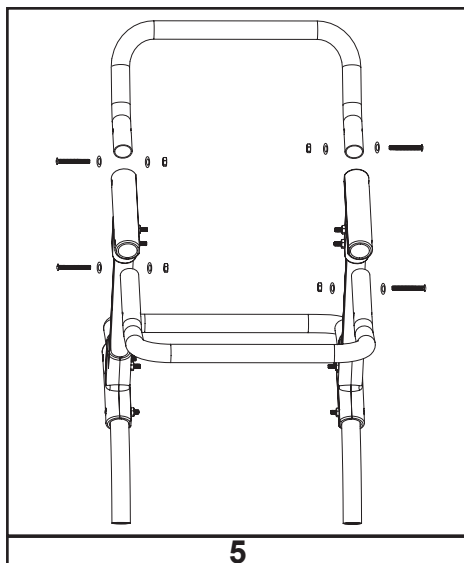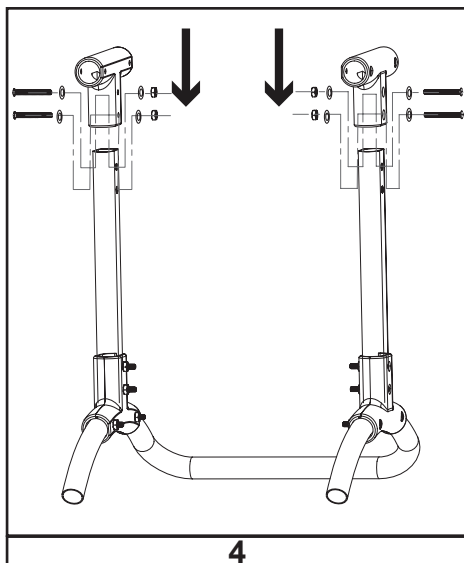

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Montage (Op Pagina 7-8)

1. Lijn de gaten in het ondersteuningsframe van de verwarming uit met de onderste inwendige steun.
2. Bevestig de onderste buitensteun met schroeven aan de onderste inwendige steun.
3. Lijn de onderste inwendige steun uit met de zijsteun.
4. Bevestig de bovenste steunen aan de verwarming. Gebruik daarvoor de Kantelafstellingsknop.
5. Schuif de zijsteunen in de bovenste steunen, lijn de gaten uit en plaats schroeven voor de bevestiging.
6. Schuif de bovenste hendelsteunen over de voorste hendel, lijn de gaten uit en plaats schroeven voor de bevestiging van de hendels.
7. Schuif de achterste hendel in de bovenste hendelsteunen, lijn de gaten uit en plaats de schroeven voor de bevestiging van de hendels.

Bediening

1. Plaats de ventilatorkachel zodanig dat deze rechtop op een stevige ondergrond staat en zich op veilige afstand van natte omgevingen en brandbare voorwerpen bevindt.
2. Sluit de ventilatorkachel aan op de elektrische stroom.
3. Zet de thermostaatknop op de maximale temperatuur.
4. De ventilatorkachel zal zichzelf inschakelen wanneer de functiekeuzeschakelaar wordt ingesteld op een van de drie energie-instellingen.
5. Draai zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt de thermostaatknop lager, totdat het verwarmingselement zichzelf uitschakelt. De ventilator zal nog blijven doordraaien. De thermostaat is nu ingesteld op de gewenste temperatuur, en de kachel zal een constante temperatuur blijven behouden.

Automatische

Oververhittingsbeveiliging

- Deze kachel is uitgerust met een inwendige warmtebeperkingsthermostaat

en oververhittingsbeveiliging. Wanneer een potentiële oververhittingstemperatuur wordt bereikt, schakelt het systeem automatisch de kachel uit en het waarschuwingsslampje in.

Thermostaatinstructies

- Zet de thermostaat eerst op “+” en laat de kachel op vol vermogen werken. Wanneer de kamertemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt, draait u de thermostaat naar links totdat deze zichzelf uitschakelt.
- De thermostaat zal zichzelf vervolgens automatisch in- en uitschakelen om de kamertemperatuur op de vooraf ingestelde waarde te handhaven en om de kamertemperatuur constant te houden.
- Als u de kachel voor de eerste keer gebruikt, ziet u mogelijk wat rook ontsnappen. Dit is heel normaal en stopt na korte tijd. Het verwarmingselement is gemaakt van staal en is tijdens het productieproces bedekt met een laagje beschermende olie. De rook wordt veroorzaakt door de overgebleven olie als deze wordt opgewarmd.

Reiniging en Onderhoud

- Trek alvorens het apparaat te reinigen de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- De behuizing kan gemakkelijk vuil worden. Veeg deze geregeld af met een zachte spons. Voor zeer vuile delen, afnemen met een spons met <50 ° C water en een mild reinigingsmiddel, daarna de kachelbehuizing drogen met een schone doek. Let er goed op dat er geen water binnen in het apparaat doordringt.
- Om de behuizing te beschermen, dient u geen water op de kachel te spatten en nooit een oplosmiddel, zoals benzine, isoamylacetaat, toluen, enz. te gebruiken om de kachel schoon te maken.
- Wanneer u de kachel voor langere tijd wilt opslaan, laat deze dan eerst afkoelen en houd hem droog. Bedek hem vervolgens met een plastic zak, zet hem in de verpakkingendoos en bewaar hem in een droge, geventileerde ruimte.

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS



Verhelpen Van Storingen


Probleem	Mogelijke	Oplossing
Ventilator blijft ingeschakeld wanneer het verwarmingselement wordt afgesloten.	1. Ventilator blijft voortdurend draaien wanneer de verwarming actief is.	1. De verwarming functioneert correct.
Ventilatorsnelheid blijft gelijk wanneer de instellingen worden gewijzigd.	1. Ventilatorsnelheid blijft constant. De snelheidsinstelling wijzigt alleen de hoeveelheid warmte die wordt afgeleverd.	1. De verwarming functioneert correct.
Verwarmingselement wordt niet roodgloeiend.	1. Het verwarmingselement is gemaakt van roestvrij staal en wordt niet roodgloeiend wanneer er warmte wordt geproduceerd.	1. De verwarming functioneert correct.
Er is geen warmte of luchtstroom waarneembaar.	1. De verwarming krijgt geen voeding. 2. De gewenste kamertemperatuur is bereikt. 3. De verwarming verwarmt niet de ruimte voor de verwarming. Het verdeelt de warmte om de gehele ruimte te verwarmen.	1. Controleer de aansluiting op het lichtnet/sluit de verwarming aan op een voedingsbron. 2. De thermostaat wordt afgesloten wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt. De verwarming functioneert correct. 3. De verwarming functioneert correct.

**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**


NL

Vergroting

ST-302-231-E

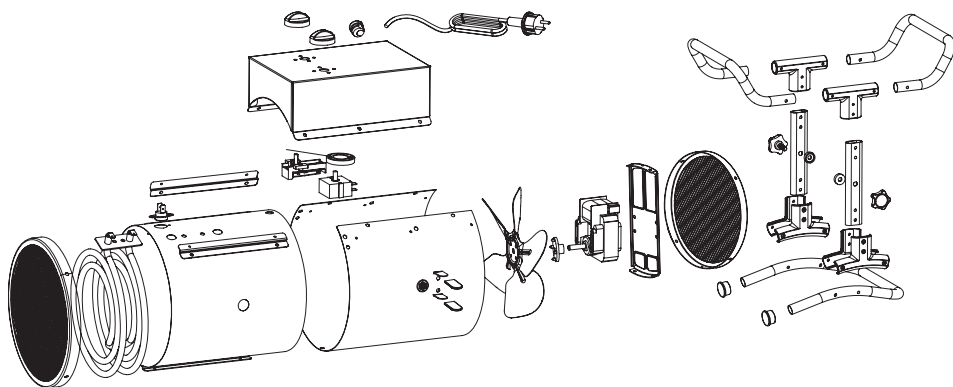

ST-303-231-E

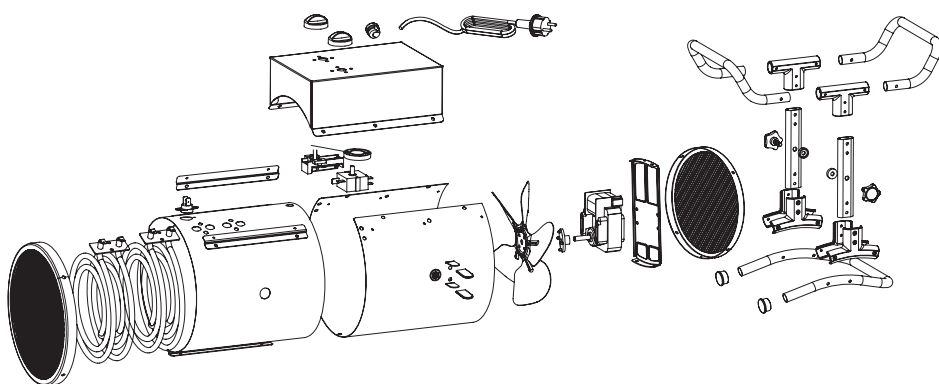


**LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT
ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN
STROOMBRON AANGESLOTEN IS**




Vergroting

ST-305-401-E

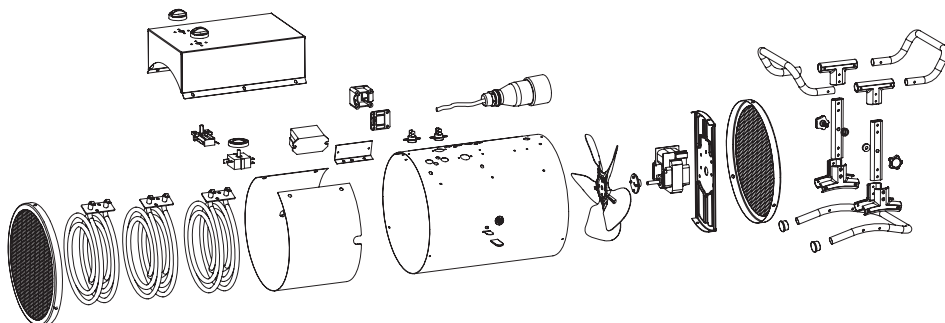

ST-309-401-E

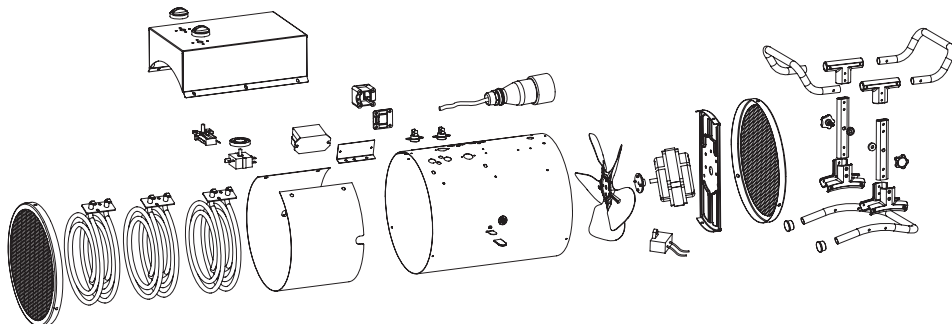

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en): ST-302-231-E					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2,0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	Niet toepasbaar	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,0	kW	Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee
				elektronische regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij nominale warmteafgifte	eI_{max}	Niet toepasbaar	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Bij minimale warmteafgifte	eI_{min}	Niet toepasbaar	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
In stand-bymodus	eI_{SB}	Niet toepasbaar	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Ja
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Nee
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Nee
				Met de optie van afstandsbediening	Nee
				Met adaptieve sturing van de start	Nee
				Met beperking van de werkingstijd	Nee
				Met black-bulbsensor	Nee
Contactgegevens	Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium				

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en): ST-303-231-E					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	3,0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,5	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	3,0	kW	Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee
				elektronische regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij nominale warmteafgifte	e_{lmax}	Niet toepasbaar	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Bij minimale warmteafgifte	e_{lmin}	Niet toepasbaar	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
In stand-bymodus	e_{lsb}	Niet toepasbaar	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Ja
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Nee
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Nee
				Met de optie van afstandsbediening	Nee
				Met adaptieve sturing van de start	Nee
				Met beperking van de werkingstijd	Nee
				Met black-bulbsensor	Nee
Contactgegevens	Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium				

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en): ST-305-401-E					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	5,0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	2,5	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	5,0	kW	Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee
				elektronische regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij nominale warmteafgifte	eI_{max}	Niet toepasbaar	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Bij minimale warmteafgifte	eI_{min}	Niet toepasbaar	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
In stand-bymodus	eI_{SB}	Niet toepasbaar	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Ja
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Nee
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Nee
				Met de optie van afstandsbediening	Nee
				Met adaptieve sturing van de start	Nee
				Met beperking van de werkingstijd	Nee
				Met black-bulbsensor	Nee
Contactgegevens	Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium				

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBRON AANGESLOTEN IS

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en): ST-309-401-E					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	9,0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	4,5	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	9,0	kW	Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	Nee
				elektronische regeling van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij nominale warmteafgifte	eI_{max}	Niet toepasbaar	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
Bij minimale warmteafgifte	eI_{min}	Niet toepasbaar	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	Nee
In stand-bymodus	eI_{SB}	Niet toepasbaar	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	Ja
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Nee
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Nee
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	Nee
				Met de optie van afstandsbediening	Nee
				Met adaptieve sturing van de start	Nee
				Met beperking van de werkingstijd	Nee
				Met black-bulbsensor	Nee
Contactgegevens	Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde Obelis S.A Bd. General Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium				

LAAT EEN VERWARMINGSTOESTEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HET OP EEN STROOMBON AANGESLOTEN IS

STANLEY® SERVICE

Belgique et Luxembourg Belgie en Luxembourg	E. Walschaertstraat 14 2800 Mechelen Belgium	www.stanleyworks.be Enduser.be@SBdinc.com BE-NL = +32 15 47 37 65 BE-FR = +32 15 47 37 64 BE-Fax: +32 15 47 37 100	United Kingdom	210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD	www.stanleytools.co.uk Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 512365
Danmark	Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.stanleyworks.dk kundenservice.dk@sbdinc.com Fax: 70224910	Hungary	Rotel Kft. 1163 Budapest, Thököly út 17.	www.stanleyworks.hu service@rotelkft.hu Tel: +36 1 404-0014 Fax: +36 1 403-2260
Deutschland	Richard Klingner Str. 11 65510 Idstein	www.stanleyworks.de info@sbdinc.de Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770	Czech Republic	BAND SERVIS CZ s.r.o. K Pasekam 4440 760 01 Zlín, Czech Republic	www.stanleyworks.cz http://www.bandservis.cz Tel: +420 577 008 550 Fax: +420 577 008 559
Ελλάδα	Ημερος Τόμος 2 - Χών Αδύ Αεμπόμυρ -19300 -Αττική - Αττική	www.stanley.gr Greece.Service@sbdinc.com Tηλ: +30 210 8985208 Φαξ: +30 210 5597598	Slovakia	BAND SERVIS s.r.o. Paulínska 22 917 01 Trnava, Slovakia	www.stanleyworks.cz Tel: +421 335 511 063 Fax: +421 335 512 624
España	Parque de Negocios "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	www.stanleyworks.es respuesta.postventa@sbdinc.com Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419	Poland	Erpatech ul. Bakaliowa 26 05-080 Mościska	www.stanleyworks.pl Tel: +48 22 431 05 00 Fax: +48 22 468 87 35
France	5, allée des hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex	www.stanleyoutillage.fr scuf@sbdinc.com Tel: 04 72 20 39 77 Fax: 04 72 20 39 70	Slovenia	G-M&M d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje Slovenija	www.g-mm.si gmm@g-mm.si T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023
Schweiz Suisse Svizzera	In der Luberzen 42 8902 Urdorf	www.stanleyworks.ch verkauf@sbdinc.com Tel: 044 - 755 60 70 Fax: 044 - 730 70 67	Cyprus	IOANNOU J. 4A Ath. Diakou street 1046- Nicosia -Cyprus	ioannou.ioannis@cytanet.com.cy Tel: +357 22344302 Fax: +357 22348098
Ireland	210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK	www.stanleytools.co.uk Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 512365	Bosnia-Herzegovina	G-M&M d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje Slovenija	www.g-mm.si gmm@g-mm.si T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023
Italia	EnergyPark-Building 03 sud, Via Energy Park 6 20871 Vimercate (MB)	www.stanley.it Tel. 039-9590-200 Fax 039-9590-313	Bulgaria	TASHEV-GALVING LTD 68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD. 1756 Sofia, Bulgaria	www.tashev-galving.com T: +359 2 700 45 45 F: +359 (2) 439 21 12
Nederlands	Stanley Black & Decker Netherlands B.V. Postbus 83 6120 AD Born	www.stanleyworks.nl Enduser.NL@SBdinc.com Tel: +31 164 28 30 63 NL Fax: +31 164 28 32 00	Croatia	G-M&M d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje Slovenija	www.g-mm.si gmm@g-mm.si T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023
Norge	Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo	www.stanleyworks.no kundenservice.no@sbdinc.com Fax: 45 25 08 00	Estonia	AS Tallmac Mustamäe tee 44, EE-10621 Tallinn	www.tallmac.ee/est T: +372 6562999 F: +372 6562855
Österreich	Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien	www.stanleyworks.de service.austria@sbdinc.com Tel: 01 - 66116 - 0 Fax: 01 - 66116 - 14	Latvia	LIC GŪTUS SIA Ulbrokas Str. LT - 1021 Riga	www.licgutus.lv T: +371 67556949 F: +371 6755140
Portugal	Quinta da Fonte - Edificio Q55 D. Diniz Rua dos Mathões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos	www.stanleyworks.pt resposta.posenda@sbdinc.com Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 75	Lithuania	UAB ELRENTA OU Neries kr. 16E LT - 48402 Kaunas	info@elrenta.lt T: +370-685-29035 F: +370-37-406540
Suomi	PL 47 00521 Helsinki	www.stanleyworks.fi customerservice.fi@sbdinc.com Puh: 010 400 4333	Malta	EnergyPark-Building 03 sud, Via Energy Park 6 20871 Vimercate (MB)	www.stanley.it Tel. 039-9590-200 Fax 039-9590-313
Sverige	Box 94 431 22 Mölndal	www.stanleyworks.se kundenservice.se@sbdinc.com Fax: 31 68 60 08	Romania	Stanley Black & Decker Phoenixia Business Center Strada Turturelescu, nr 11A, Etaj 6, Modul 15, Sector 3 Bucuresti	www.stanleyworks.ro T: +4021.320.61.04/05 F: +4037.225.36.84
			Serbia	G-M&M d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje Slovenija	www.g-mm.si gmm@g-mm.si T: +386 01 78 66 500 F: +386 01 78 63 023

STANLEY®

Pinnacle Climate Technologies, Inc.
Sauk Rapids, MN 56379 USA



Velleman NV
Geregistreerd adres:
Legen Heirweg 33,
B-9890 Gavere Belgium

© 2024 Stanley Black & Decker, Inc.