

COCOON 1100

DRAADLOZE TELEFOON



HANDLEIDING
V2.3 - 12/08



Vóór ingebruikname

Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon

Gebruiksdoel:

Dit product moet binnenshuis worden aangesloten op een analoge telefoonlijn.

U heeft een Cocoon 1100 gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de DECT norm (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). DECT-technologie wordt gekenmerkt door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) alsook door een digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van toepassingen. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat:

- tot 5 handsets per basisstation bedient.
- intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt.
- het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt.

Nummerweergave is een service van de telefoonmaatschappij. Wanneer u geabonneerd bent op de dienst nummerweergave, laat deze telefoon het telefoonnummer van de beller zien.

Belangrijk



Om 'Caller ID' (nummerweergave) te kunnen gebruiken, moet deze dienst worden geactiveerd op uw telefoonlijn. Normaal gezien moet u van uw telefoonmaatschappij een apart abonnement krijgen om deze functie te activeren. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn.
Dit wordt bevestigd door de CE-markering.

De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd
onder voorbehoud van wijzigingen



Dit product werkt alleen op herlaadbare batterijen. Als u niet herlaadbare batterijen in de handset stopt en deze op de basis plaatst, zal de handset beschadigd raken. Deze beschadiging wordt NIET gedekt door de garantie.

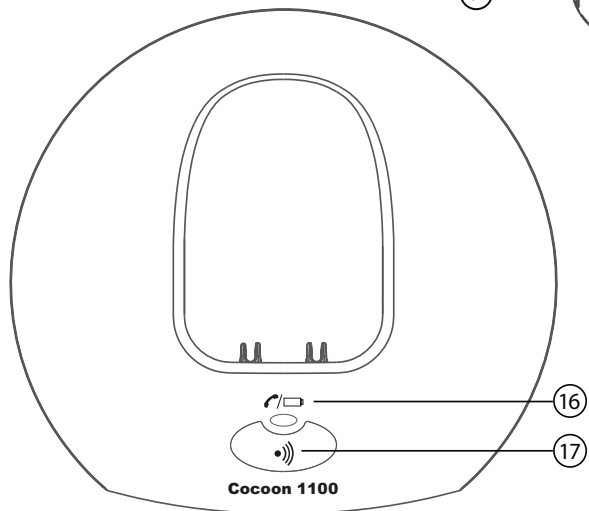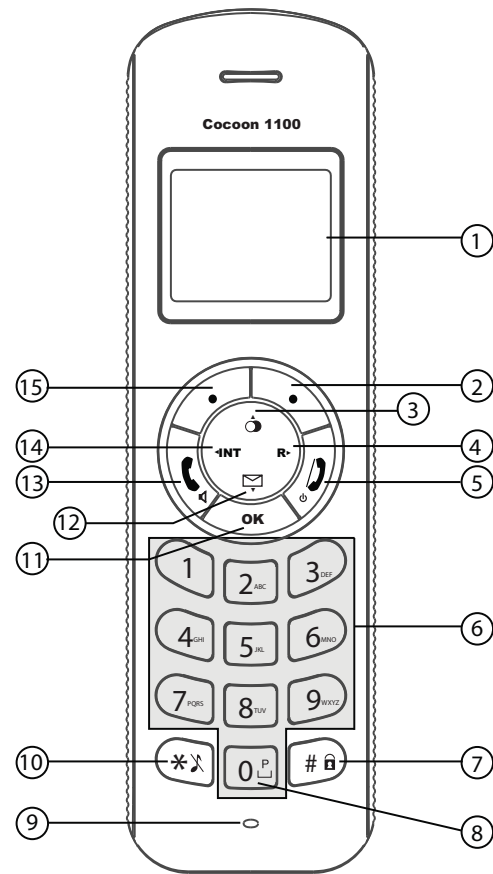

1	Veiligheidsadvies 5	
2	Afvoeren van het toestel (milieu)	6
3	Reinigen 6	
4	ECO-modus (lage straling)	6
5	Installatie 7	
5.1	Het basisstation installeren	7
5.2	De batterijen installeren	7
6	Vertrouwd raken met uw telefoon	8
6.1	Toetsen/LED	8
6.2	Scherf (LCD)	9
6.3	Symbolen	10
6.4	Displaytoetsen	10
6.5	LED van het basisstation	10
6.6	Door het menu bladeren	11
6.7	Menuoverzicht	11
7	De handset gebruiken	12
7.1	De handset aan- en afzetten	12
7.2	De menutaal veranderen	12
7.3	Telefoneren	12
7.4	Oproepen ontvangen	13
7.5	Opties lijst nummerherhaling	13
7.6	Handenvrije functie activeren/deactiveren	14
7.7	Waarschuwing buiten bereik	14
7.8	Het luidsprekervolume instellen	14
7.9	Indicatie gespreksduur op de display	15
7.10	De microfoon uitschakelen (mute)	15
7.11	Pauze-toets	15
7.12	Een verloren handset lokaliseren (paging)	15
7.13	Het alfanumerieke toetsenbord van de handset gebruiken	15
7.14	Het belvolume op de handset instellen	15
7.15	De belmelodie op de handset instellen	16
7.16	Het toetsenbord vergrendelen	16
7.17	Toetstonen aan / uitschakelen	17
7.18	Scherfcontrast	17
7.19	De naam van de handset wijzigen	17
7.20	Auto beantwoorden	18
8	Standaardinstellingen handset (Handset reset)	18
9	Klok en alarm instellen	18
9.1	Datum en tijd	18
9.2	Uurweergave	19
9.3	De alarmfunctie gebruiken	19
10	Het Telefoonboek	20
10.1	Een nummer en een naam toevoegen aan het Telefoonboek	20
10.2	Een nummer opzoeken in het telefoonboek	20
10.3	Een naam of nummer in het telefoonboek wijzigen	20
10.4	Eén of alle ingevoerde invoeren wissen	21

10.5	Een naam of nummer in het telefoonboek bekijken	21
10.6	Een telefoonboekinvoer naar een andere handset kopiëren	21
10.7	Alle nummers in het telefoonboek naar een andere handset kopiëren	22
10.8	Alle nummers in het telefoonboek aan een andere handset toevoegen	22
11	De basis gebruiken	22
11.1	De belmelodie en het belvolume van het basistoestel instellen	22
11.2	De R-toets (flash)	23
11.3	De PIN-code wijzigen (systeem PIN-code)	23
11.4	De kiesmodus instellen	24
12	Hulpmiddelen (Tools)	24
12.1	Afspraak (Appointment)	24
12.2	Stopwatch	25
13	Extra handsets en basisstations	25
13.1	Een nieuwe handset toevoegen	25
13.2	Een handset verwijderen	26
13.3	Een basisstation selecteren	26
13.4	Meerdere handsets gebruiken	27
14	Nummerweergave/CLIP 2	8
14.1	De oproeplijst	28
14.2	Een nummer kiezen uit de oproeplijst	29
14.3	Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek	29
14.4	Nummers uit de oproeplijst wissen	29
15	Indicatie voicemail	30
16	Problemen verhelpen	30
17	Technical characteristics	31
18	Garantie 31	
18.1	Garantieperiode	31
18.2	Afwikkeling van garantieclaims	31
18.3	Garantiebeperkingen	32
19	Serviceadres en ondersteuning	32
20	Conformiteitsverklaring en fabrikant	32

1 Veiligheidsadvies

Leef steeds de volgende veiligheidsmaatregelen na bij het gebruik van elektrische apparatuur. Lees de onderstaande informatie over de veiligheid en een correct gebruik zorgvuldig door. Leer alle functies van het toestel kennen. Bewaar deze instructies zorgvuldig en geef ze indien nodig door aan derden.

Elektrische veiligheid en bescherming

- Gebruik het toestel niet als de stroomstekker, stroomkabel of het toestel zelf beschadigd is.
- Wanneer het toestel is gevallen, moet u het alvorens u het gebruikt laten nakijken door een elektricien.
- In het toestel zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open nooit de behuizing en steek geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
- Zorg ervoor dat het toestel niet in contact komt met water. Haal in geval van nood de stekker uit het stopcontact.
- Haal ook de stekker uit het stopcontact als er een defect optreedt tijdens het gebruik of voordat u het toestel gaat schoonmaken.
- Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
- Voer zelf geen aanpassingen of reparaties uit aan het toestel. Laat reparaties aan het toestel of de stroomkabel alleen uitvoeren door een gespecialiseerd onderhoudscentrum. Slechte reparaties kunnen leiden tot een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.
- Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparatuur. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht in de buurt van elektrische apparatuur.
- Het toestel mag niet worden gebruikt in een vochtige ruimte (bv. badkamers) of ruimten met veel stof.
- Apparaten die tijdens een onweersbui met het stopcontact verbonden zijn, kunnen door blikseminslag worden beschadigd. Verwijder daarom tijdens een storm de stekker uit het stopcontact.
- Om het toestel volledig van de stroomvoorziening af te koppelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek hierbij altijd aan de stekker zelf en nooit aan de kabel.
- Bescherm de stroomkabel tegen hete oppervlakken of andere schadelijke bronnen en zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten.
- Controleer de stroomkabel regelmatig op schade.
- Rol de stroomkabel voor gebruik helemaal uit.
- Ga na of niemand over de stroomkabel kan struikelen.
- De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam zoemend geluid veroorzaken in hoorapparaten.
- Geef deze telefoon samen met de handleiding door aan derden.

Brandveiligheid

- De warmte die zich in het toestel opbouwt, kan leiden tot een defect en/of brand in het toestel. Stel dit toestel daarom niet bloot aan hoge temperaturen:
 - direct zonlicht en de verwarming
 - de ventilatiegaten mogen niet bedekt worden

Explosiegevaar

- Gooi de batterijen nooit in vuur.

Vergiftigingsgevaar

- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.

Opmerking

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Gebruik geen andere laders, omdat dit de batterijcellen kan beschadigen.
- Het wandstopcontact moet in de buurt en toegankelijk zijn.
- Gebruik alleen oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Plaats de batterijen met de juiste polariteit in het batterijgedeelte (de polariteit staat in de handset weergegeven). Gebruik nooit normale niet-oplaadbare batterijen!



Omdat deze telefoon niet kan worden gebruikt tijdens een stroomuitval, moet u een telefoon gebruiken die niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet bij noodgevallen, bv. een mobiele telefoon.

2 Afvoeren van het toestel (milieu)



Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt.

3 Reinigen

Reinig de telefoon met een vochtige doek of met een antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

4 ECO-modus (lage straling)

Deze draadloze telefoon (conform de DECT-norm) vergemakkelijkt de lage-stralingswerking. De stralingsintensiteit van het radiosignaal tussen het basisstation en de handset wordt verminderd tot een minimum wanneer de handset in het basisstation staat.

De intensiteit van het radiosignaal wordt alleen naar de normale sterkte verhoogd wanneer de handset van het basisstation wordt genomen of als er een oproep wordt ontvangen. Dit betekent niet dat de normale DECT-straling schadelijk is voor de gezondheid.

De lage-stralingsmodus voorkomt een onnodige DECT-stralingsbelasting wanneer er geen communicatie is vereist tussen het basisstation en de handset. Om technische redenen kunnen er geen extra handsets in de lage-stralingsmodus worden gebruikt (een extra handset die niet in de directe omgeving van het basisstation staat, zal altijd "zoeken naar het basisstation" als gevolg van het zwakke radiosignaal). De lage-stralingsmodus is actief in de fabrieksinstellingen. De lage-stralingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld als u een extra handset aanmeldt. De lage-stralingsmodus wordt automatisch weer ingeschakeld als u alle extra handsets afmeldt (er mag slechts één handset zijn aangemeld op het basisstation). De procedure voor het aan- en afmelden van handsets wordt uitgelegd in de gebruikshandleiding.

5 Installatie




Voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt, moet u controleren of de batterijen zijn opgeladen. De telefoon zal niet optimaal werken als u dit niet doet.

5.1 Het basisstation installeren

Volg deze stappen voor de installatie:


- Steek de stroomstekker van de adapter in het stopcontact en de stroomplug in de aansluiting aan de onderkant van het basisstation.
- Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact en de telefoonplug in de connector aan de onderzijde van het basisstation. Gebruik de meegeleverde telefoonkabel.

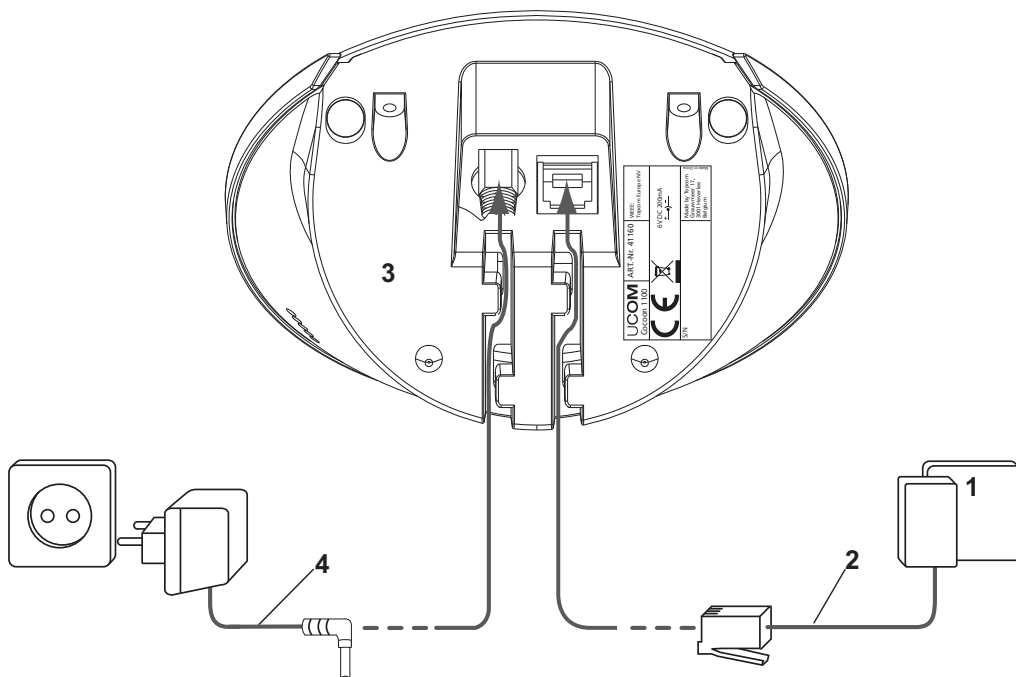

1. Telefoonstopcontact
2. Telefoonkabel
3. Onderkant van het basisstation
4. Stroomkabel

5.2 De batterijen installeren

- Open het batterijvak door het naar achter te schuiven, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.
- Plaats de batterijen en let daarbij op de **polariteit (+ en -)**.
- Sluit het batterijvak.
- Laat de handset 16 uur in het basisstation staan wanneer de batterijen voor het eerst worden opgeladen. De Lijn/Laad-indicator  (LED) ⑯ op het basisstation licht op.

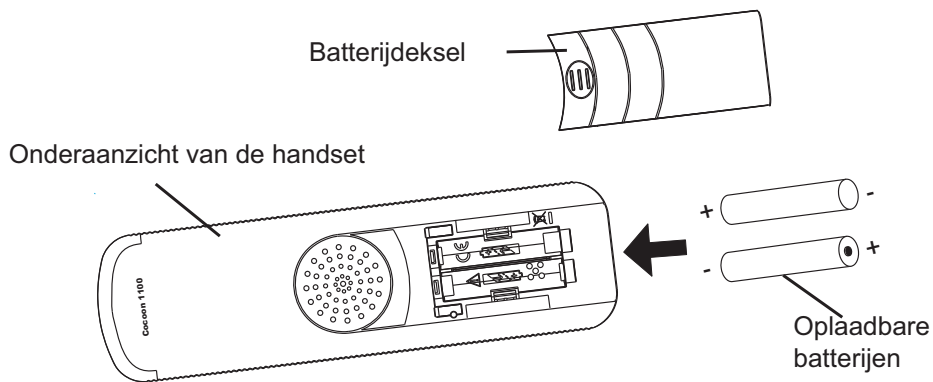


6 Vertrouwd raken met uw telefoon

6.1 Toetsen/LED


Handset

1. Display
2. Rechter displaytoets
3. Omhoog/Nummerherhalingstoets
4. Rechts/Flash-toets
5. Opleggen/UIT-toets
6. Alfnumerieke toetsen
7. Toetsenbordvergrendeling #
8. Pauze-toets **P**
9. Microfoon
10. Beltoon uit-toets *
11. OK-toets
12. Omlaag/Oproeplog-toets
13. Opnemen/AAN/Handenvrij-toets
14. Links/INT-toets
15. Linker displaytoets

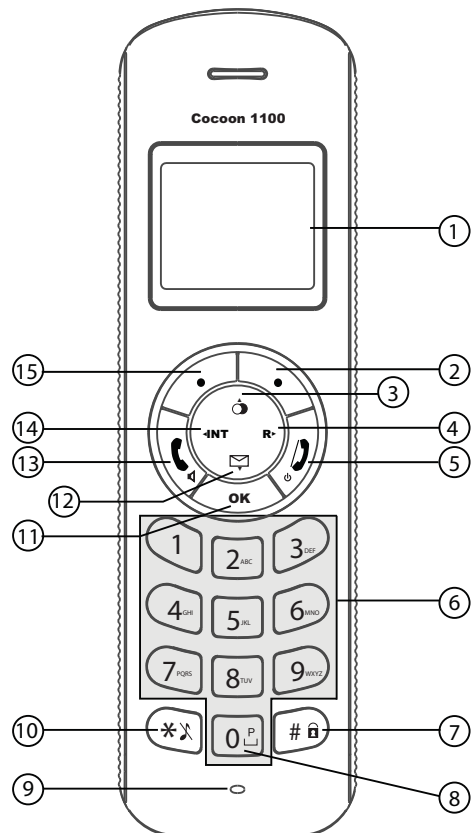

Basisstation

16. In gebruik / Handset laadindicator (LED)
17. Paging-toets

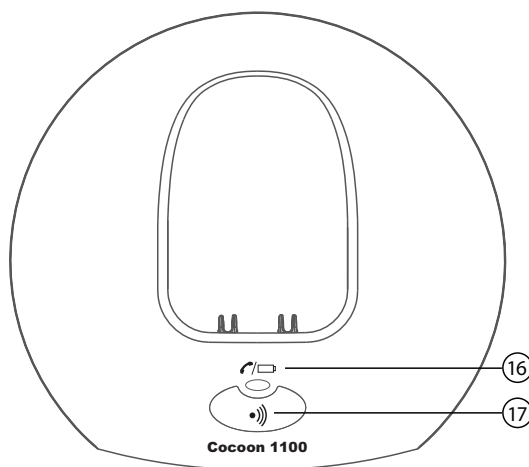

6.2 Scherm (LCD)

Symbolenlijn →

Tekstregels →

Softmenu/Keuzemenu →



Batterij indicator:

-  De batterijen zijn volledig opgeladen
-  De batterijen zijn 25% leeg
-  De batterijen zijn half leeg (50%)
-  De batterijen zijn 75% leeg
-  De batterijen zijn zwak. U hoort waarschuwingssignalen en het batterijsymbool  op de display begint te knipperen.

6.3 Symbolen

	Ingehaakt
	Van de haak
	Rinkelt
	Interne communicatie tussen 2 handsets
	Handenvrije luidspreker AAN
	Toetsenbord vergrendeld
ABC	Hoofdletter
abc	Kleine letter
 	Mogelijke scrollrichting
	Nummers in oproeplijst (constant) Nieuwe ongeantwoorde oproepen (knipperen)
	Voicemail-bericht
	Beltoon handset uit
	Alarm ingesteld
	Handset Binnen bereik (constant) Buiten bereik (knippert)

* Als 'Nummerweergave oproeper' beschikbaar is op de telefoonlijn.

6.4 Displaytoetsen

De displaytoetsen (soft keys) staan onder de display ② ⑮. De functie van deze 2 toetsen verandert naargelang de gebruiksmodus. De werkelijke functie wordt weergegeven als pictogram of tekst direct boven de 2 toetsen. De meest belangrijke zijn:

 Telefoonboek (Phonebook)	 Microfoon uit (Mute)
 OK/Bevestigen (OK/Confirm)	 Terug (Back)
 Menu	 Annuleren (Cancel)
 Wissen (Delete)	

6.5 LED van het basisstation

De LED  ⑮ geeft de volgende status weer:

- Uit: de handset staat niet in het basisstation om op te laden.
- Aan: handset is bezig met laden.
- Langzaam knipperen: opgenomen of tijdens het bellen.
- Snel knipperen: tijdens de aanmelding.

6.6 Door het menu bladeren

De handset heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu toont een lijst met opties. Wanneer de handset wordt ingeschakeld en in de stand-bymodus staat, drukt u op de linker displaytoets  (15) om het hoofdmenu te openen.

Druk op de Omhoog  (3) of Omlaag  (12) toets om naar de gewenste menuoptie te bladeren. Druk op de soft menu key  (2) om de overige opties te bekijken of de weergegeven instelling te bevestigen.



Afsluiten of een niveau in het menu teruggaan:

Druk op de soft menu key  (15) om naar het vorige niveau in het menu terug te gaan. Druk op de Opleggen-toets  (5) om op een willekeurig moment te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus. De handset keert automatisch terug naar de stand-by modus indien er gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt.

6.7 Menuoverzicht

Menu	Submenu items
Telefoonboek (Phonebook)	
Handset	Beltoon (Ring Tone) Belvolume (Ringer Volume) Handset naam (Handset Name) Toetstoon (Keypad Beep) Contrast Autom. Anne. (Auto Talk) Kies Basis (Select Base) Taal (Language) Aanmelden (Registration)
Basisinstellingen (Base settings)	Beltoon (Ring Tone) Belvolume (Ringer Volume) Kiesmode (Dial Mode) Recall (Recall) Systeem PIN (System PIN)
Alarm/Klok (Time)	Zet Alarm (Set Alarm) Dag & Tijd (Date and Time) Tijdformaat (Set Time Format)
Hulpmiddelen (Tools)	Afspraak (Appointment) Stop Watch (Stop Watch)

7 De handset gebruiken

7.1 De handset aan- en afzetten

- Druk op de Opnemen-toets  ⑬ om de handset in te schakelen.
- Druk op de Uit-toets  ⑤ om de handset weer uit te schakelen.

7.2 De menutaal veranderen

De telefoon heeft 15 display talen.

Om de taal in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de displaytoets  ⑮.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Handset' is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Taal' (Language) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- De ingestelde taal verschijnt op de display.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om de taal te selecteren die u wilt gebruiken.
- Druk op  ② om uw selectie te bevestigen of druk op  ⑮ om het menu te verlaten.

7.3 Telefoneren

7.3.1 Externe oproep

- Druk op de Opnemen-toets  ⑬.
- De Lijn/Handset indicator  (LED) ⑯ op het basistoestel knippert en het Oproepsymbool  verschijnt op de display.
- U hoort de kiestoon. Vorm het gewenste telefoonnummer.
- Het nummer verschijnt op de display en wordt opgebeld.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  ⑤ om de verbinding te verbreken.

7.3.2 Blokkiezen

- Vorm het gewenste telefoonnummer. U kunt het nummer corrigeren door op de  ⑮ toets te drukken.
- Druk op de Opnemen-toets  ⑬.
- De Lijn/Handset indicator  (LED) ⑯ op het basistoestel knippert en het Oproepsymbool  verschijnt op de display.
- Het telefoonnummer wordt automatisch gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  ⑤ om de verbinding te verbreken

7.3.3 Terugbellen van het laatst gevormde nummer

- Druk op de Herkies-toets  ③.
- Druk op de Opnemen-toets  ⑬. Het nummer dat u als laatste hebt opgebeld, wordt automatisch gevormd.

7.3.4 Terugbellen van één van de 10 laatst gevormde nummers

- Druk op de Herkies-toets  (3). Het nummer dat u het laatst hebt opgebeld, verschijnt op de display.
- Druk enkele keren op de Herkies-toets  (3) tot het gewenste nummer op de display verschijnt.
- Druk op de Opnemen-toets  (13).
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  (5) om de verbinding te verbreken.

7.3.5 Een geprogrammeerd nummer uit het Telefoonboek bellen

Het toestel beschikt over een Telefoonboek waarin u telefoonnummers met naam kunt opslaan. (Zie ook "10 Het Telefoonboek"). Om een nummer uit het Telefoonboek te bellen, gaat u als volgt te werk::

- Druk op de displaytoets  (2). Het eerste nummer in het Telefoonboek verschijnt op de display.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om het telefoonnummer te selecteren dat u wilt bellen.
- Druk op de Opnemen-toets  (13).
- Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  (5) om de verbinding te verbreken.

7.4 Oproepen ontvangen

Bij een interne of externe binnenkomende oproep begint de handset te rinkelen. U kunt de beltoon van de handset tijdelijk uitschakelen door op de displaytoets 'Stil' (Silent) (15) te drukken.

- Alle aangemelde handsets zullen beginnen rinkelen wanneer u een oproep ontvangt.
- Het Oproep-symbool  knippert op de display
- Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display als u geabonneerd bent op de dienst nummerweergave (CLIP). Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij. De naam van de oproeper verschijnt ook op de display als:
 - het nummer, samen met de naam, is geprogrammeerd in het Telefoonboek
 - het netwerk de naam, samen met het telefoonnummer, doorstuurt
- Druk op de Opnemen-toets  (13) om de externe oproep aan te nemen.

OF

- Neem de handset van het basisstation (als de optie Auto beantwoorden actief is, zie §"7.20 Auto beantwoorden").
- Tijdens het gesprek verschijnt het  symbool op de display en begint de oproeptimer te lopen.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  (5) om de verbinding te verbreken of plaats de handset terug op het basistoestel.

7.5 Opties lijst nummerherhaling

Wanneer u door de lijst nummerherhaling (zie §"7.3.4 Terugbellen van één van de 10 laatst gevormde nummers") scrollt, heeft u de volgende opties:

Wanneer het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op 'Opties' (Option) (2) en selecteert u met de Omhoog- en Omlaag-toetsen  (3) /  (12) de volgende opties:

- 'Oproep wissen' (Delete Call): om een nummer uit de oproeplijst te wissen. Druk op  (2) om te bevestigen.

- **'Nummer bewaren'** (Save number): om het nummer in het telefoonboekgeheugen op te slaan. Druk op  ② om te bevestigen. Voer een naam in (Zie ook §“10.1 Een nummer en een naam toevoegen aan het Telefoonboek”) en druk op **'Opsl.'** (Save) ②. Pas het nummer aan en druk opnieuw op **'Opsl.'** (Save) ②. Selecteer de gewenste melodie op **'Opsl.'** (Save) ② om te bevestigen.
- **'Alle oproepen wissen'** (Delete all calls): om alle nummers te wissen uit de lijst nummerherhaling. Druk op  ② om te bevestigen.

7.6 Handenvrije functie activeren/deactiveren

Deze functie laat u toe een gesprek te voeren zonder dat u de hoorn in de hand hoeft te nemen. Als u in gesprek bent, drukt u op de Handenvrij-toets  ⑬ om de handenvrij-functie te activeren. Druk opnieuw op de Handenvrij-toets  ⑬ om de handenvrij-functie uit te schakelen.



Opmerking: Als u handenvrij aan het telefoneren bent en u wilt het volume aanpassen, druk dan meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫



Langdurig gebruik van de handenvrij-functie heeft tot gevolg dat de batterijen sneller leeg zullen zijn!

7.7 Waarschuwing buiten bereik

Als de handset te ver van het basistoestel verwijderd is (buiten bereik), hoort u een waarschuwingssignaal.

- **'Zoeken'** (Searching) verschijnt op de display en het symbool  knippert op de display.
- Ga dichterbij het basistoestel staan.
- Zodra u terug binnen het bereik van de basis bent, weerklinkt een signaal en stopt het symbool  met knipperen.

7.8 Het luidsprekervolume instellen

Met de Omhoog- en Omlaag-toetsen  ③ /  ⑫ kunt u tijdens het gesprek het volume van de luidspreker regelen. U kunt kiezen uit 5 niveaus. De telefoon is standaard ingesteld op niveau '3':

 'Volume 1'

 'Volume 2'

 'Volume 3'

 'Volume 4'

 'Volume 5'



Het handenvrij-volume kan op dezelfde manier worden ingesteld als hierboven beschreven!

7.9 Indicatie gespreksduur op de display

Tijdens een externe oproep wordt de gespreksduur op de display weergegeven: V.b. "01:10:40" voor 1 uur, 10 minuten en 40 seconden.

Na elke oproep blijft de gespreksduur nog 2 seconden zichtbaar op de display.

7.10 De microfoon uitschakelen (mute)

Om de microfoon uit te schakelen tijdens een oproep drukt u op de displaytoets  (15). U kunt nu vrij spreken zonder dat de beller u kan horen. Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u opnieuw op de displaytoets 'Uit' (Off) (15).

7.11 Pauze-toets

Als u een telefoonnummer vormt en u wilt een pauze aan dit nummer toevoegen, druk dan op de gewenste plaats in het nummer, op de Pauzetoets **P** (8). Als u dit nummer vormt of herhaalt, dan wordt deze pauze (van 3 seconden) automatisch ingevoegd.

7.12 Een verloren handset lokaliseren (paging)

Als u een handset niet meer terugvindt, druk dan kort op de Paging-toets  (17) op het basisstation.

Alle handsets die aangemeld zijn op het basisstation, zullen beginnen rinkelen waardoor u de verloren handset kunt traceren. Om het signaal te stoppen drukt u kort op een willekeurige toets van een willekeurig handset.

7.13 Het alfanumerieke toetsenbord van de handset gebruiken

Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om tekst in te voeren. Om een letter te selecteren, drukt u op de overeenkomstige toets (6). V.b. als u op de alfanumerieke toets '5' drukt, verschijnt het eerste teken 'J' op de display. Om de andere tekens van deze toets te selecteren, moet u de toets meermaals indrukken.

Druk één keer op de toets '2' om de letter 'a' te selecteren. Als u de 'A' en 'B' na elkaar wilt selecteren, drukt u eerst één keer op de '2' om de 'A' te selecteren, wacht 2 seconden tot de cursor op de volgende positie staat en druk dan twee keer op de '2' om de 'B' te selecteren. Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met behulp van de Wistoets (Delete)  (15). Het teken vóór de cursor wordt gewist. Om alle tekens te wissen, houdt u de Wistoets (Delete)  (15) 2 seconden ingedrukt.

U kunt de cursor verplaatsen met de Links- en Rechts-toetsen INT (14) / R (4). U kunt switchen tussen hoofdletter en kleine letter door de  (10) toets ingedrukt te houden. In de linker bovenhoek verschijnt een 'abc' voor kleine letter en een 'ABC' voor hoofdletter. U kunt de tekenset van het Engels (ABC) veranderen in Latijn (AÀÁ), Grieks (ABΓ) of Russisch (АБВ) door de #-toets (7) 2 seconden ingedrukt te houden.

7.14 Het belvolume op de handset instellen

U kunt het belvolume van een binnenkomende oproep (interne en externe) instellen op 6 niveaus (niveau '1' tot '5' en 'Uit' (Off)).

Als u niveau 'Uit' (Off) selecteert, verschijnt het symbool  op de display. De handset zal niet rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt. Niveau '5' is het hoogste niveau. De telefoon is standaard ingesteld op niveau '3'.

7.14.1 Het belvolume instellen voor interne en externe oproepen (0-5)

- Druk op de displaytoets 'Menu'  (15).
 - Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Handset' is geselecteerd.
 - Druk op  (2) om te bevestigen.
 - Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Belvolume' (Ringer volume) is geselecteerd.
 - Druk op  (2) om te bevestigen.
 - Het huidige volume wordt weergegeven en is hoorbaar.
 - Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om het gewenste volume te selecteren.
 - Druk op  (2) om uw selectie te bevestigen of druk op  (15) om het menu te verlaten.
- **U kunt het belvolume van de handset tijdens het rinkelen uitschakelen door op de displaytoets 'Stil' (Silent) te drukken.**
 - **Wanneer u de  (10) toets 3 seconden ingedrukt houdt, kun u de beltoon van de handset uitschakelen. Het  -symbool en 'Belvolume Uit' (Ringer Off) verschijnt op de display. OM de beltoon opnieuw te activeren, houdt u de  (10) toets opnieuw 3 seconden ingedrukt.**



7.15 De belmelodie op de handset instellen

U kunt de belmelodie voor een binnenkomende oproep (interne en externe) wijzigen. Het toestel heeft 18 belmelodietjes waaruit u kunt kiezen (1-18). Standaard is de externe belmelodie ingesteld op '10' en de interne belmelodie op '1'.

7.15.1 Een belmelodie voor interne of externe oproepen (1-18) instellen

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Handset' is geselecteerd.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Beltoon' (Ring Tone) is geselecteerd.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Selecteer 'Extern' (External) of 'Intern' (Internal) en druk op  (2).
- De huidige melodie wordt weergegeven en is hoorbaar.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om de gewenste melodie te selecteren.
- Druk op  (2) om uw selectie te bevestigen of druk op  (15) om het menu te verlaten.

7.16 Het toetsenbord vergrendelen

Als u het toetsenbord vergrendelt, kunt u geen telefoonnummers meer vormen. U kunt alleen nog binnenkomende oproepen beantwoorden.

Om toetsenbord vergrendelen te activeren:

- Houd de #  -toets (7) 3 seconden ingedrukt.

- **'Toetsen geblokkeerd'** (Keypad locked) en het icoontje  verschijnen op de display. Om toetsenbord vergrendelen te deactiveren:
- Druk op **'Klavier Vrijgeven'** (Keypad Unlocked)  gevolgd door de #  -toets  om het toetsenbord te ontgrendelen.

7.17 Toetstonen aan / uitschakelen

U kunt de handset zodanig instellen dat u een piep hoort telkens wanneer u op een toets drukt.

- Druk op de linker displaytoets  .
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Handset'** is geselecteerd.
- Druk op   om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Toetstoon'** (Keypad Beep) is geselecteerd..
- Selecteer
 - **'Aan'** (On): om de toetstonen in te schakelen
 - **'Uit'** (Uit): om de toetstonen uit te schakelen
- Druk op   om uw selectie te bevestigen of druk op   om het menu te verlaten.

7.18 Schermcontrast

Het schermcontrast wijzigen:

- Druk op de linker displaytoets  .
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Handset'** is geselecteerd.
- Druk op   om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Contrast'** is geselecteerd.
- Druk op   om te bevestigen.
- Selecteer het contrast met de Omhoog- of Omlaag-toets   /  .
- Druk op   om uw selectie te bevestigen of druk op   om het menu te verlaten.

7.19 De naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset die wordt weergegeven op de handset in standby-modus wijzigen

- Druk op de linker displaytoets  .
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Handset'** is geselecteerd.
- Druk op   om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets   /   tot **'Naam'** (Handset Name) is geselecteerd.
- Druk op   om te bevestigen.
- Druk op   om elke letter van de naam te wissen en voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de juiste naam in.
- Druk op **'Opsl.'** (Save)  om de nieuwe naam voor de handset in te stellen.

7.20 Auto beantwoorden

Als een oproep binnenkomt en de handset zich op het basistoestel bevindt, zal de telefoon automatisch de oproep beantwoorden wanneer de handset uit de basis wordt genomen.

Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld.

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Handset' is geselecteerd.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Autom. Aanne.' (Auto Talk) is geselecteerd.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Selecteer 'Aan' (On) of 'Uit' (Off) en druk op  (2) om te bevestigen.

8 Standaardinstellingen handset (Handset reset)

U kunt alle standaardinstellingen van de handset herstellen en alle nummers uit het telefoonboek, de oproeplijst, de VIP-lijst en de herkieslijst wissen.

Om de instellingen te herstellen:

- Houd de flash toets **R** (4) ongeveer 10 seconden ingedrukt tot 'Hands. Reset?' (Handset Reset?) verschijnt.
- Druk op  (2) om te bevestigen of op  (15) om te stoppen.

De standaardinstellingen zijn:

Selectie Basis (Base Select):	Automatisch (Auto select)
Toetstoon (Key Beep):	Aan (On)
Melodie externe oproep:	Melodie 10
Melodie interne oproep:	Melodie 1
Belvolume:	Volume 3
Volume oortje:	Volume 3
Handenvrij:	Volume 3
LCD-contrast:	6
Tijdformaat:	24 uur
Naam handset:	Handset
Telefoonboek:	Leeg
Oproeplijst:	Leeg
Lijst nummerherhaling:	Leeg
Auto beantwoorden:	Uit

9 Klok en alarm instellen

9.1 Datum en tijd

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Alarm/Klok' (Time) is geselecteerd.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) tot 'Dag & Tijd' (Date and Time) is geselecteerd.

- Druk op  ② om te bevestigen.
- Voer de laatste 2 cijfers van het jaar in en druk op 'Opsl.' (Save) ②.
- Voer de maand in en druk op 'Opsl.' (Save) ②.
- Voer de dag in en druk op 'Opsl.' (Save) ②.
- Voer het uur in en druk op 'Opsl.' (Save) ②.
- Voer de minuten in en druk op 'Opsl.' (Save) ②.



De datum en tijd gaan verloren bij stroomuitval van het basisstation.



Als u geabonneerd bent op de dienst nummerweergave (CLIP) en de telefoonmaatschappij stuurt de datum en tijd door, zal uw klok automatisch ingesteld worden bij een binnenkomende oproep.

9.2 Uurweergave

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Alarm/Klok' (Time) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Tijdformaat' (Set Time Format) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Selecteer het formaat (12u of 24u) en druk op 'Opsl.' (Save)  ②.

9.3 De alarmfunctie gebruiken

Stel de datum en de tijd in en gebruik uw handset als wekker. U kunt verschillende alarminstellingen hebben voor elke handset die op uw basisstation is aangemeld. Het alarm rinkelt alleen op de handset, niet op het basisstation of op een andere handset. Als er een alarm is ingesteld, verschijnt het pictogram "alarm ingesteld"  verschijnt in standby-modus op de display.

9.3.1 Het alarm instellen

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Alarm/Klok' (Time) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot 'Zet Alarm' (Set Alarm) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer een van de 4 types instellingen: 'Een keer' (Once), 'Dagelijks aan' (On Daily), 'Ma tot vrijdag' (Mon to Fri) of 'UIT' (OFF). Bevestig met  ②. Als u 'Een keer' (Once), 'Dagelijks aan' (On Daily) of 'Ma tot vrijdag' (Mon to Fri) selecteert, verschijnt op de display:

TIJD (24hr):

07:00

- Voer het uur in waarop u wilt dat de telefoon rinkelt en bevestig door op 'Opsl.' (Save) ②. te drukken. Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets

- ③ / ⑫ en selecteer een van de 18 alarmmelodieën en bevestig door op 'Opsl.' (Save) ② te drukken.
- Om de alarmfunctie uit te schakelen, selecteert u 'Uit' (Off) en bevestigt u met ②.

9.3.2 Het alarm uitschakelen

- Als het alarm af gaat, kan u op de linker displaytoets 'Stop' ⑮ drukken om het uit te schakelen.
- Druk op de rechter displaytoets 'Zzz' (Snooze) ⑮ om het alarm na 5 minuten te herhalen.

10 Het Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen 200 telefoonnummers en namen worden opgeslagen. U kunt namen invoeren die tot 16 karakters lang zijn. Nummers mogen max. 24 cijfers lang zijn.

10.1 Een nummer en een naam toevoegen aan het Telefoonboek

- Druk op de displaytoets ②.
- Druk op 'Opties' (Option) ②, selecteer 'Nieuwe Invoer' (New entry) en druk op ② om te bevestigen.
- 'Naam' (Name) verschijnt op de display. Voer de naam in met behulp van de alfanumerieke toetsen
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② en voer het telefoonnummer in.
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② en selecteer een melodie.
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② om het nummer in het telefoonboek op te slaan of druk op ⑮ om te annuleren.

10.2 Een nummer opzoeken in het telefoonboek

- Druk op de displaytoets ②.
- Voer de eerste letter van de gewenste naam in via het alfanumerieke toetsenbord.
- De eerste naam in de lijst met deze letter verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets ③ / ⑫ meermaals om door de andere nummers in het telefoonboek te bladeren.
- Als het gewenste nummer op de display verschijnt, wordt het nummer automatisch gevormd wanneer u op de Opnemen-toets ⑬ drukt.

10.3 Een naam of nummer in het telefoonboek wijzigen

- Druk op de displaytoets ②.
- Voer de eerste letter van de gewenste naam in.
- De eerste naam in de lijst met deze letter verschijnt op de display.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets ③ / ⑫ meermaals om te bladeren en het nummer in het telefoonboek te selecteren
- Eens het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op 'Opties' (Option) ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets ③ / ⑫ meermaals en selecteer 'Bewerk Invoer' (Edit Entry).
- Druk op ② om te bevestigen.
- Druk op ⑮ om elke letter van de naam te wissen en voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de juiste naam in.
- Druk op 'Opsl. (Save) ②.

- Druk op  (15) om elk nummer één voor één te wissen en voer met behulp van het toetsenbord het juiste nummer in.
- Druk op 'Opsl.' (Save) (2) en kies een belmelodie.
- Druk op 'Opsl.' (Save) (2) om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

10.4 Eén of alle ingevoerde invoeren wissen

- Druk op de displaytoets  (2).
- Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om te bladeren en het nummer in het telefoonboek te selecteren.
- Eens het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op 'Opties' (Option) (2).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Wis Invoer' (Delete Entry). Druk op  (2) om te bevestigen.

OF

- Selecteer 'Wis Alles' (Delete All) om alle invoeren te wissen en druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2).
- Druk op  (2) om te bevestigen of  (15) om te annuleren.

10.5 Een naam of nummer in het telefoonboek bekijken

- Druk op de displaytoets  (2).
- Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om te bladeren en het nummer in het telefoonboek te selecteren.
- Druk op 'Opties' (Option) (2).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Bewerk Invoer' (Edit Entry) en druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2).
- De naam, telefoonnummer en belmelodie van de geselecteerde invoer verschijnen op de display.
- Druk op  (15) om terug te keren naar de lijst met invoeren, of druk op de Opnemen-toets  (13) om het weergegeven telefoonnummer op te bellen.

10.6 Een telefoonboekinvoer naar een andere handset kopiëren



Deze functies zijn alleen mogelijk wanneer meer dan 1 handset is aangemeld op de basis.

- Druk op de displaytoets  (2).
- Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) om te bladeren en het nummer in het telefoonboek te selecteren.
- Druk op 'Opties' (Option) (2).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Kopie Invoer' (Copy Entry) en druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2).
- De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden weergegeven.
- Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT (14) / R (4) om de gewenste handset te selecteren. Druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2) om te bevestigen.
- 'Kopieer naar Handset x' (Copying to handset x) verschijnt in de display.

- '**Ontvang Record Telefoonboek?**' (Receive phonebook record) verschijnt in de display van de bestemmingshandset.
- Druk op de bestemmingshandset op  ② om te bevestigen of op  ⑮ om de overdracht te annuleren.

10.7 Alle nummers in het telefoonboek naar een andere handset kopiëren



Door alle ingevoerde items van een handset naar een andere te kopiëren, wist u alle bestaande records in de bestemmingshandset.

- Druk op de displaytoets  ②.
- Druk op '**Opties**' (Option) ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Kopieer Alles**' (Copy All) en druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ②.
- De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden weergegeven.
- Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT ⑭ / R ④ om de gewenste handset te selecteren. Druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ② om te bevestigen.
- '**Kopieer naar Handset x**' (Copying to handset x) verschijnt in de display.
- '**Vervang Alle Records?**' (Replace All Phonebook Record?) verschijnt in de display van de bestemmingshandset.
- Druk op de bestemmingshandset op  ② om te bevestigen of op  ⑮ om de overdracht te annuleren.

10.8 Alle nummers in het telefoonboek aan een andere handset toevoegen

- Druk op de displaytoets  ②.
- Druk op '**Opties**' (Option) ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Kopieer&Voeg toe**' (Copy append) en druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ②.
- De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden weergegeven.
- Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT ⑭ / R ④ om de gewenste handset te selecteren. Druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ② om te bevestigen.
- '**Kopieer naar Handset x**' (Copying to handset x) verschijnt in de display.
- '**Ontvang Record Telefoonboek?**' (Receive phonebook record?) verschijnt in de display van de bestemmingshandset.
- Druk op de bestemmingshandset op  ② om te bevestigen of op  ⑮ om de overdracht te annuleren.

11 De basis gebruiken

11.1 De belmelodie en het belvolume van het basistoestel instellen

11.1.1 De melodie van het basistoestel instellen

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Basis inst.**' (Base Settings).
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Beltoon**' (Ring Tone).

- Druk op  ② om te bevestigen.
- De huidige melodie wordt weergegeven en is hoorbaar.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer de gewenste melodie (1-9).
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② om uw selectie te bevestigen of druk op  ⑮ om het menu te verlaten.

11.1.2 Het belvolume van het basistoestel instellen

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer 'Basis inst.' (Base Settings).
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer 'Belvolume' (Ringer Volume).
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Het huidige volume wordt weergegeven en is hoorbaar.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer het gewenste volume (0-5).
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② om uw selectie te bevestigen of druk op  ⑮ om het menu te verlaten.

11.2 De R-toets (flash)

Druk op de Flash-toets R ④ om gebruik te maken van bepaalde diensten op uw buitenlijn zoals "2e oproep" (als deze functie door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden); of om oproepen door te verbinden als u een binnenhuiscentrale (PABX) gebruikt. De Flash-toets R is een korte onderbreking op de lijn. U kunt de flashtijd instellen op 100ms of 300ms:

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer 'Basis inst.' (Base Settings).
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer 'Recall'.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om de gewenste doorschakeltijd te selecteren:
 - 'Lang' (Long) = 300ms
 - 'Kort' (Short) = 100ms
- Druk op 'Opsl.' (Save) ② om uw selectie te bevestigen of druk op  ⑮ om het menu te verlaten.

11.3 De PIN-code wijzigen (systeem PIN-code)

Sommige functies zijn enkel beschikbaar voor gebruikers die de PIN-code van het basistoestel kennen. De pincode bestaat uit 4 cijfers. De standaard pincode is '0000'. Om de standaard pincode te wijzigen en uw eigen geheime code in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer 'Basis inst.' (Base Settings).
- Druk op  ② om te bevestigen.

- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Systeem PIN**' (System PIN).
- Druk op  ② en voer de oude pincode in.
- Druk op  ②. Als een verkeerde pincode wordt ingevoerd, verschijnt '**Foutieve PIN**' (Incorrect PIN). Als de juiste pincode wordt ingevoerd, zal de telefoon u vragen de nieuwe pincode in te voeren. Voer de nieuwe pincode in en druk op '**Opsl.**' (Save)  ②.
- Voer de nieuwe pincode nogmaals in om te bevestigen en druk op '**Opsl.**' (Save)  ②.

11.4 De kiesmodus instellen

Er zijn twee kiesmodi die kunnen worden gebruikt op een telefoonlijn:

- DTMF/Toonkiezen (wordt het vaakst gebruikt)
- Pulskiezen (bij oudere installaties)

De kiesmodus wijzigen:

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Basis inst.**' (Base Settings).
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Kiesmodus**' (Dial Mode).
- Druk op  ② en selecteer de kiesmodus met de Omhoog- en Omlaag-toetsen  ③ /  ⑫ en druk op '**Opsl.**' (Save) ② om te bevestigen.

12 Hulpmiddelen (Tools)

12.1 Afspraak (Appointment)

U kunt 5 afspraken of herinneringen instellen die u een naam en een alarm op dag en tijd kunt geven.

- Druk op de linker displaytoets  ⑮.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer '**Hulpmiddelen**' (Tools) en druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ② om te bevestigen.
- Selecteer '**Afspraken**' (Appointments) en druk op  ② om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om één van de 5 afspraken te selecteren en druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en selecteer :
 - **Bewerk**' (Edit). Druk op de OK-toets **OK** ⑪ of  ② om de afspraak te wijzigen.
 Bewerk de naam van de afspraak en selecteer '**Opsl.**' (Save) ②.
 Bewerk de dag van de afspraak en selecteer '**Opsl.**' (Save) ②.
 Bewerk de tijd en selecteer '**Opsl.**' (Save). ②.
 Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om de gewenste alarmmelodie te selecteren en druk op '**Opsl.**' (Save) ②.

OF

- **'Wis'** (Delete) om de afspraak te wissen. Druk op  ② om te bevestigen of  ⑮ om te annuleren.

12.2 Stopwatch

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Hulpmiddelen' (Tools) en druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2) om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Stopwatch' (Stop Watch). Druk op de OK-toets **OK** (11) of  (2) om te bevestigen.
- Selecteer 'Start' (2) om de stopwatch te starten. Selecteer 'Stop' (15) om de stopwatch te stoppen. Selecteer nogmaals 'Start' (15) om opnieuw te starten. Selecteer 'Reset' (2) om de teller te resetten naar 00:00.

13 Extra handsets en basisstations

U kunt 5 handsets aanmelden bij één basisstation. Elke handset kan max. 4 basisstations registreren en de gebruiker kan een basisstation naar keuze gebruiken. Standaard is handset 1 aangemeld op basisstation 1.

13.1 Een nieuwe handset toevoegen



Alleen nodig wanneer u de aanmelding van een handset hebt verwijderd of wanneer u zich een nieuwe hebt aangeschaft.

De lage-stralingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld als u een extra handset aanmeldt.

Houd de Paging-toets  (17) op het basisstation gedurende 10 seconden ingedrukt totdat Lijn/Handset laadindicator (LED)  (16) op het basisstation snel begint te knipperen. Het basisstation staat gedurende 3 minuten in aanmeldmodus. Gaat u als volgt te werk om de handset aan te melden:

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Handset'.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Aanmelden' (Registration).
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Selecteer "Handset Aanm." (Register) en druk op  (2).
- Selecteer het nummer van het basisstation dat moet worden gekoppeld aan de handset (1 - 4) met de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en druk op  (2).
- Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en druk op  (2).
- De handset zoekt nu naar een basisstation en wordt aangemeld wanneer dat is gevonden. Het standby-scherm verschijnt wanneer de registratie geslaagd is en de naam en het nummer van de handset worden weergegeven.



Elke handset kan op 4 verschillende DECT-basisstations worden aangemeld. Elk basistoestel krijgt een nummer van 1 tot 4 in de handset toegewezen. Wanneer u een nieuwe handset aanmeldt, kunt u een nummer voor het basistoestel toewijzen. We raden u aan '1' te gebruiken.

13.2 Een handset verwijderen

U kunt de aanmelding van een handset op een basisstation annuleren. Dat moet u doen als een handset beschadigd is en moet worden vervangen door een nieuwe.



U kunt alleen de aanmelding van een andere handset annuleren, niet die van de handset die u gebruikt om de handset te verwijderen.

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Handset'.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Aanmelden' (Registration).
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Selecteer 'Handset Afm.' (De-register) en druk op  (2).
- Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en druk op  (2).
- Voer het nummer van de handset die u wenst te verwijderen in met de alfanumerieke toetsen ('1'-5').
- Druk op de OK-toets **OK** (11) om de handset te verwijderen.

13.3 Een basisstation selecteren

Als uw handset is aangemeld op verschillende basisstations (max. 4), moet u een basistoestel selecteren omdat de handset met slechts één basistoestel tegelijk kan communiceren. Er zijn twee mogelijkheden:

13.3.1 Automatische selectie

Als u de handset instelt op automatische selectie 'Auto', zal de handset automatisch het dichtstbijzijnde basistoestel in stand-by kiezen:

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Handset'.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Kies Basis' (Select Base).
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Selecteer 'Auto' en druk op  (2) om te bevestigen.



Als u automatische basisselectie hebt geselecteerd en de handset buiten bereik is van het huidige basisstation, zal de handset alleen zoeken naar het sterkste basisstation in de stand-bymodus (niet tijdens verbindingen).

13.3.2 Manuele selectie

Als u de handset instelt op manuele selectie (manual selection), zal de handset enkel het door u ingestelde basistoestel kiezen.

- Druk op de linker displaytoets  (15).
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Handset'.
- Druk op  (2) om te bevestigen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  (3) /  (12) en selecteer 'Kies Basis' (Select Base).

- Druk op  ② om te bevestigen.
- Selecteer 'Manueel' (Manual) en druk op  ② om te bevestigen.
- Selecteer het gewenste basisstation met de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ en druk op  ②.



Vooraleer u een basisstation kunt selecteren, moet de handset eerst op het basisstation worden aangemeld.

13.4 Meerdere handsets gebruiken



Deze functies zijn alleen mogelijk wanneer meer dan 1 handset is aangemeld op de basis.

13.4.1 Een andere handset bellen

- Druk op de INT-toets ⑭.
- 'Intern_' (Internal_) verschijnt op de display.
- Vorm het nummer van de handset die u wilt bellen.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  ⑤ om de verbinding te verbreken.

13.4.2 Een interne oproep ontvangen

- Het symbool voor interne oproep  en het nummer van de opbellende handset verschijnen op de display.
- Druk op de Opnemen-toets  ⑬ om de interne oproep aan te nemen.

OF

- Neem de handset van het basisstation (als de optie Auto beantwoorden actief is, zie §"7.20 Auto beantwoorden")
- Tijdens het gesprek verschijnen het nummer van de handset van de oproeper en het symbool  op de display.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  ⑤ om de verbinding te verbreken.

13.4.3 Een externe oproep ontvangen tijdens een interne oproep

Als u een externe oproep ontvangt tijdens een interne oproep, hoort u een signaal 2e oproep (dubbele pieptoon) op beide handsets die worden gebruikt voor de interne oproep.

- Druk op de Opleggen-toets  ⑤ om de interne oproep te beëindigen.
- Druk op de Opnemen-toets  ⑬ om de externe oproep aan te nemen.
- Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets  ⑤ om de verbinding te verbreken.

13.4.4 Een oproep doorschakelen naar een andere handset

- U heeft een externe oproeper aan de lijn.
- Druk op de INT-toets ⑭. 'Intern_' (Internal_) verschijnt op de display
- Vorm het nummer van de handset naar waar u de oproep wilt doorschakelen.
- Als de handset die u opbelt, antwoordt, kunt u een intern gesprek voeren. Druk op de Opleggen-toets  ⑤ om de externe oproep door te schakelen.
- Als de handset die u opbelt niet antwoordt, drukt u op de toets 'Einde' (End) ⑮ om opnieuw met de externe oproeper te spreken.

13.4.5 Conferentiegesprek (twee interne handsets en één externe oproeper)

U kunt een telefoongesprek voeren met één interne en één externe oproeper tegelijkertijd.

- Druk op de INT-toets ⑭ terwijl u aan de lijn bent met een externe oproeper. De externe lijn wordt in wachtstand geplaatst.

- Vorm het nummer van de handset die u bij het gesprek wilt betrekken. U kunt switchen tussen de interne en externe lijn door op de **INT**-toets ⑭ te drukken.
- Eens de opgebeldde handset antwoordt, drukt u op de displaytoets '**Conf.**' ②.
- Nu bent u in verbinding met één externe en één interne oproeper (conferentiegesprek).

14 Nummerweergave/CLIP



Deze dienst werkt alleen wanneer u erop geabonneerd bent. Wend u tot uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.

Wanneer u een oproep ontvangt, verschijnen het telefoonnummer van de oproeper, de datum en de tijd op de display of de handset. Als de naam is geprogrammeerd in het telefoonboek, wordt de naam in het telefoonboek weergegeven!

De telefoon kan 30 oproepen opslaan in een Oproeplijst die later kan worden ingekeken. Als het geheugen vol is, vervangen de nieuwe oproepen automatisch de oudste oproepen in het geheugen. Het symbool  op de display knippert als er in de oproeplijst onbeantwoorde oproepen staan. Naast het symbool  kan u het aantal nieuwe oproepen zien. Als de oproeplijst leeg is en u op de Oproeplog-toets  ⑫ drukt, verschijnt '**Oproeplijst leeg**' (Call List Empty).

U kunt de informatie over een binnenkomende oproep als volgt inzien:

- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫. De naam (indien die door de telefoonmaatschappij wordt meegestuurd of in het telefoonboekgeheugen staat) van de oproeper wordt op de eerste regel weergegeven. Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de 2e regel, en de datum en tijd verschijnen op de 3e regel. Op de 4e regel ziet u ook een indicatie van:
 - '**Nieuw**' (New): Nieuwe of onbeantwoorde oproepen
 - '**Oud**' (Old): Bekeken of beantwoorde oproepen

14.1 De oproeplijst

De ontvangen oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst (max. 30 nummers).

- Druk kort op de Oproeplog-toets  ⑫ om de meest recente oproep te zien.
- Het telefoonnummer en de naam van de laatste oproeper verschijnt op de display. Als er geen naam beschikbaar is, verschijnt GEEN NAAM op de eerste regel.
- De datum en het tijdstip waarop de oproep werd ontvangen worden bij elke oproep meegegeven.
- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫ om naar andere nummers in de lijst te bladeren.



- **Als de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ gedurende 20 seconden niet wordt ingedrukt, keert de telefoon terug naar standby-modus.**

- **Wanneer een oproep wordt ontvangen, blijft het nummer van de oproeper 8 seconden na de laatste beltoon op de display.**
- **Nummerweergave is niet beschikbaar wanneer u in gesprek bent met een oproeper en er komt een tweede oproep binnen.**

14.2 Een nummer kiezen uit de oproeplijst

- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫ om de oproeplijst te openen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om het gewenste nummer op te zoeken.
- Eens het gekozen nummer op de display staat, drukt u op de Opnemen-toets  ⑬ en het nummer wordt automatisch gevormd.

14.3 Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫ om de oproeplijst te openen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om het gewenste nummer op te zoeken.
- Druk op '**Opties**' (Option) ②.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot '**Nummer bewaren**' (Save Number) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- '**Naam**' (Name) wordt weergegeven. Gebruik de Alfanumerieke toetsen om een naam toe te voegen. Of indien de naam door het netwerk wordt meegestuurd, kunt u de naam bewerken of toevoegen vooraleer u hem opslaat. Druk op '**Opsl.**' (Save) ② om te bevestigen.
- Het telefoonnummer wordt weergegeven. Pas het nummer indien nodig aan en druk nogmaals op '**Opsl.**' (Save) ② om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
- Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om de gewenste belmelodie te selecteren.
- Druk op '**Opsl.**' (Save) ②.
- De telefoon keert terug naar de oproeplijst.

14.4 Nummers uit de oproeplijst wissen

14.4.1 Eén nummer wissen

- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫ om de oproeplijst te openen.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ om het gewenste nummer op te zoeken.
- Druk op '**Opties**' (Option) ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot "**Oproep wissen**" (Delete call) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- De oproep wordt gewist en de volgende oproep verschijnt op de display.

14.4.2 Alle nummers wissen

- Druk op de Oproeplog-toets  ⑫ om de oproeplijst te openen.
- Druk op '**Opties**' (Option) ②.
- Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets  ③ /  ⑫ tot "**Alle opr. wissen**" (Delete all calls) is geselecteerd.
- Druk op  ② om te bevestigen.
- Alle oproepen worden gewist.



Enkel de oude oproepen worden gewist. De nieuwe, d.w.z. ongelezen of onbeantwoorde oproepen, blijven behouden.

15 Indicatie voicemail

Deze functie werkt enkel als u beschikt over de voicemail- of phonemail-dienst, en als het netwerk deze indicatie doorstuurt samen met de Caller-ID/CLIP informatie!

Als u een nieuw bericht ontvangt in uw voicemailsysteem, verschijnt het -pictogram op de display. Nadat u uw berichten beluisterd heeft, zal het -pictogram verdwijnen.

16 Problemen verhelpen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen weergave	Verkeerd geplaatste batterijen	Controleer de plaatsing van de batterijen
	Batterijen niet opgeladen	Laad de batterijen op
	Handset uitgeschakeld	Schakel de handset in
Geen toon	Telefoonkabel is slecht aangesloten	Controleer de aansluiting van de telefoonkabel
	De lijn is bezet door een andere handset	Wacht totdat de andere handset het gesprek heeft beëindigd
Het pictogram  knippert	Handset is buiten bereik	Breng de handset dichterbij de buurt van het basisstation
	Het basisstation heeft geen stroom	Controleer de aansluiting van de stroomkabel bij het basisstation
	De handset is niet geregistreerd op het basisstation	Meld de handset aan bij het basisstation
Basisstation of handset laat geen beltoon horen	Het beltoonvolume staat uit of is te laag	Pas het volume van de beltoon aan
Er is kiestoon, maar men kan geen nummer vormen	Verkeerd kiessysteem	Kiessysteem aanpassen. (puls/toon)
Niet mogelijk om een gesprek naar de binnencentrale (PABX) door te schakelen	De flashtijd is te kort of te lang	De flashtijd veranderen
De telefoon reageert niet op het indrukken van de toetsen	Gebruikersfout	Verwijder de batterijen en plaats ze na 1 minuut weer terug

17 Technical characteristics

Standaard	DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frequentieband	1880 MHz tot 1900 MHz
Aantal kanalen	120 duplexkanalen
Modulatie	GFSK
Codering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
Bereik	300 m in openlucht / 50 m maximum binnenshuis
Voeding basis	In: 230V AC / 50Hz - Uit: 6V DC / 200mA
Batterijen Handset	2 oplaadbare batterijen AAA, NiMh 600mAh
Autonomie handset	100 uur in stand-by
Gesprekstijd handset	10 uur
Laadduur	6-8 uur
Kiessysteem	Toon / Puls
Normale gebruiksomstandigheden	+5 °C to +45 °C
Flashtijd	100ms of 300ms
Afmetingen	Basisstation: 89 mm x 127 mm X 86 mm
(Hoogte x breedte x diepte)	Handset:154 mm x 44 mm x 22 mm Display: 24mm x 29mm
Gewicht	Basisstation incl. adapter: 244 g Handset incl. 2 batterijen: 100 g

18 Garantie

18.1 Garantieperiode

Op de toestellen wordt een garantie van 36 maanden verleend. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbare batterijen (type AA/AAA). Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype staat.

18.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een ingevulde onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een erkende hersteldienst. Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal de hersteldienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door de hersteldienst.

18.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade.

Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de koper. Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met herlaadbare batterijen. Indien U de meegeleverde batterijen wenst te vervangen moet U nagaan of de gebruikte batterijen wel geschikt en herlaadbaar zijn. In GEEN enkel geval mogen Alkaline batterijen in de handsets gebruikt worden.

Indien U Alkaline batterijen gebruikt en de handset op de basis plaatst, dan zullen deze batterijen opwarmen en mogelijk exploderen. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is niet verhaalbaar op de fabrikant en tevens is de schade aan het toestel niet gedekt door de garantievoorwaarden. Eventuele herstelkosten zullen U aangerekend worden.

19 Serviceadres en ondersteuning

Zie bijlage (Service address and support numbers) of www.ucom.be.

20 Conformiteitsverklaring en fabrikant

Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
België

DECLARATION OF CONFORMITY

We manufacturer, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17 , 3001 Heverlee , Belgium, declare that our product :

Type: Wireless Telephone Device (DECT)

Model: Cocoon 1100 & Cocoon 1100 Twin

Class of equipment: Class 1

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN 60950-1 : 2006
- EN 301489-01 V1.6.1 : 2002
- EN 301489-06 V1.2.1 : 2002
- EN 301406 V1.5.1 : 2003

Date: 31/3/2008

Place: Heverlee , Belgium

Name: Verheyden Geert

Function: Technical Director

Signature:



European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920 , Fax : +32 16 398939

RETOURFICHE

Vul dit formulier in DRUKLETTERS in en voeg het bij het product wanneer u het terugstuurt voor reparatie.

Gegevens klant

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

Gegevens product

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--

(DD/MM/JJJJ)

(Origineel aankoopbewijs moet bij deze retourfiche worden gevoegd om in aanmerking te komen voor garantie)



Gegevens product

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array}$$

--	--

--	--	--	--

(DD/MM/JJJJ)

(Houd deze strook bij voor later gebruik).

Cocoon 1100