

WRS & WRP & WRD SERIES




velleman
components

Coding for wireless power sockets.

- remove the lid at the back of the receiver (power socket)
- set code: this code (system code) links a receiver to an emitter (remote control)
- set the switches of emitter and receiver in the same positions (see figure)
- receiver code: to attribute a receiver to one channel of the emitter (A, B, C, D, E – channel code) (see figure)
- set the receiver switch (from 6 to 10, 6 corresponding to A, 7 with B etc.) to the desired emitter channel.

Operation WRDP1 & WRDS1

- switches settings: see above
- function AUS button: dimmer on/off switch: when the lamp is switched on, it will burn at the same brightness as before it was switched off.
- function EIN button: dimmer setting: press once and the lamp brightness will gradually increase to the maximum value, then decrease to the minimum value, then increase again etc. When the brightness reaches the desired level, press the button again to keep it at that level. To change the selected brightness, perform the procedure again.

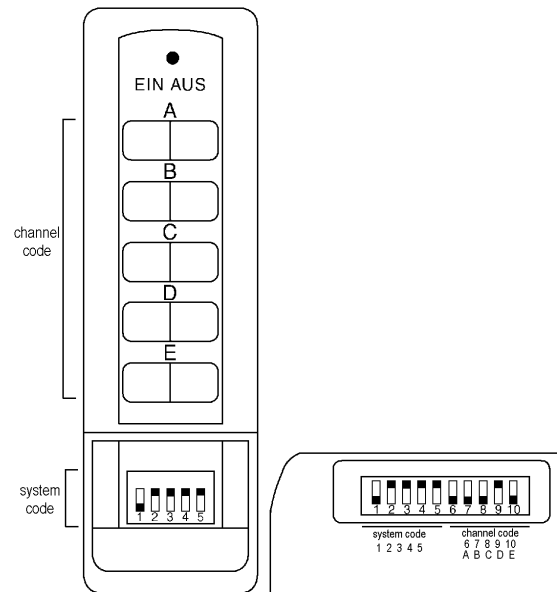

The information in this manual is subject to change without prior notice.



Dispose of this product in accordance with Local and National Disposal Regulations.

WRS- & WRP- & WRD-REEKS

Codering voor draadloos gestuurde stopcontacten.

- verwijder het deksel op de achterzijde van de ontvanger (stopcontact)
- set code: deze code (system code) dient om een ontvanger toe te kennen aan een zender (afstandsbediening)
- plaats de schakelaars van zender en ontvanger in dezelfde positie (zie figuur)
- ontvangerscode: deze code dient om een ontvanger toe te kennen aan een kanaal van de zender (A, B, C, D, E – channel code) (zie figuur)
- plaats de schakelaar van de ontvanger (van 6 tot 10, waarbij 6 overeenkomt met A en 7 met B, enz.) op het gewenste kanaal van de zender

Bediening WRDP1 & WRDS1

- instellingen schakelaars: zie boven
- functie AUS-knop: dimmer aan/uitschakelaar: wanneer de lamp wordt ingeschakeld, zal ze met dezelfde lichtsterkte branden als voor ze werd uitgeschakeld.
- functie EIN-knop: dimmerinstelling: druk één keer en de lichtsterkte zal geleidelijk toenemen tot de maximum lichtsterkte, dan geleidelijk afnemen tot de minimum lichtsterkte, dan terug toenemen etc. Druk een tweede maal op de knop wanneer de lichtsterkte op het gewenste niveau is. Om de lichtsterkte te wijzigen, voert u deze procedure nog eens uit.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



Ontdoe u van dit product volgens de plaatselijke en nationale regelgeving inzake verwijdering.

SERIE WRS & WRP & WRD

Codage pour des prises contrôlées sans fil.

- enlevez le couvercle à l'arrière du récepteur (prise)
- set code: ce code (system code) sert à attribuer un récepteur à un émetteur (télécommande)
- mettez les interrupteurs de l'émetteur et du récepteur dans les mêmes positions (voir figure)
- code récepteur: ce code sert à attribuer un récepteur à un canal de l'émetteur (A, B, C, D, E – code canal) (voir figure)
- mettez le sélecteur du récepteur (de 6 à 10, 6 correspondant à A et 7 à B etc.) sur le canal désiré de l'émetteur.

Opération WRDP1 & WRDS1

- réglage des interrupteurs: voir ci-dessus
- fonction bouton AUS: interrupteur obturateur: quand la lampe est allumée, elle brillera à la même clarté qu'avant son éteinte.
- fonction bouton EIN: réglage obturateur: pressez une fois et la clarté de la lampe augmentera graduellement jusqu'à la clarté maximale, puis diminuera graduellement jusqu'à la valeur minimale, puis augmentera de nouveau etc. Quand la clarté atteint le niveau désiré, pressez le bouton pour garder cette clarté. Pour modifier la clarté, exécutez cette procédure encore une fois.

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.



Débarrassez-vous de ce produit en respectant la législation d'élimination locale et nationale.

WRS & WRP & WRD

Code-Eingabe für drahtlose funkferngesteuerte Schalt-Steckdosen.

- Entfernen Sie den Deckel auf der Rückseite des Empfängers (Steckdose)
- Set Code: mit diesem Code (System-Code) können Sie einen Empfänger einem Sender zuordnen (Fernbedienung)
- Stellen Sie den Schalter des Senders und Empfängers auf dieselbe Ziffer (siehe Abbildung)
- Empfangscode: mit diesem Code können Sie einen Empfänger einem Kanal des Senders zuordnen (A, B, C, D, E – Kanal-Code) (siehe Abbildung)
- Stellen Sie den Schalter des Empfängers (von 6 bis 10, wobei 6 mit A und 7 mit B, usw. übereinstimmt) auf den gewünschten Senderkanal

Bedienung WRDP1 & WRDS1

- Schaltereinstellungen: siehe oben
- Funktion AUS-Taste: Dimmer EIN/AUS-Schalter: wenn die Lampe ausgeschaltet ist, wird sie mit derselben Lichtstärke wie vor der Ausschaltung brennen.
- Funktion EIN-Taste: Dimmer-Einstellung. Drücken Sie einmal und die Helligkeit der Lampe wird allmählich auf den Maximalwert zunehmen, dann auf den Mindestwert reduziert, dann wird die Helligkeit erneut zunehmen usw. Wenn die Helligkeit die gewünschte Stärke erreicht, drücken Sie nochmals die Taste um die Helligkeit auf dieser Stärke zu halten. Um die gewählte Helligkeit zu ändern, führen Sie das Verfahren nochmals aus.

Alle Änderungen vorbehalten.



Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß der örtlichen und nationalen Gesetzgebung bezüglich Entsorgung.


WRS & WRP & WRD SERIES

Codificación para tomas de tierra radio controladas inalámbricas.

- Quite la cubierta en la parte posterior del receptor (toma de tierra)
- set code: este código (system code) sirve para conectar un receptor a un emisor (mando a distancia)
- Coloque el selector del emisor y del receptor en la misma cifra (véase figura)
- Código receptor: este código sirve a conectar un receptor a un canal del emisor (A, B, C, D, E – código canal) (véase figura)
- Coloque el selector del receptor (de 6 a 10, 6 correspondientes a A y 7 a B etc.) en el canal deseado del emisor.

Funcionamiento WRDP1 & WRDS1

- ajuste de los interruptores: véase arriba
- función botón AUS: interruptor obturador: al activar la lámpara, se iluminará a la misma intensidad luminosa que antes de haber sido apagada.
- función botón EIN: ajuste obturador: pulse una vez y la intensidad luminosa de la lámpara aumentará gradualmente hasta la intensidad luminosa máx., luego disminuirá gradualmente hasta el valor mín., luego aumentará de nuevo etc. Si la intensidad luminosa llega al nivel deseado, pulse el botón para mantener esta intensidad luminosa. Para modificar la intensidad luminosa, vuelve a ejecutar este procedimiento una vez más.

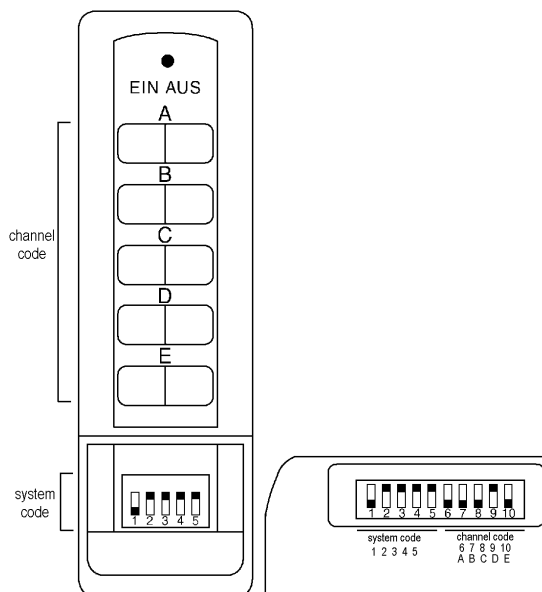

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.



Tire las muestras inservibles en los correspondientes depósitos de eliminación de residuos según las leyes locales y nacionales.