




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Konfiguracja zestawu do wideomonitoringu EtiamPro IP

1. Zainstalować dysk twardy w rejestratorze.
 - Postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w skróconej instrukcji obsługi kamery EtiamPro.
2. Podłączyć kamery IP do portów sieciowych PoE za pomocą kabla sieciowego RJ45 (patch/straight UTP).
 - Dodatkowe źródło zasilania nie jest wymagane - kamery będą zasilane przez rejestrator sieciowy.
3. Uruchomić rejestrator.
 - Podłączyć zasilanie elektryczne do rejestratora.
 - Większość rejestratorów uruchamia się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy wcisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
4. Aktywować urządzenie. Zaleca się ustanowienie hasła administratora przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
 - Wybrać język i kliknąć Apply. Rejestrator zrestartuje się automatycznie. Po ponownym uruchomieniu rejestratora kliknąć Next.

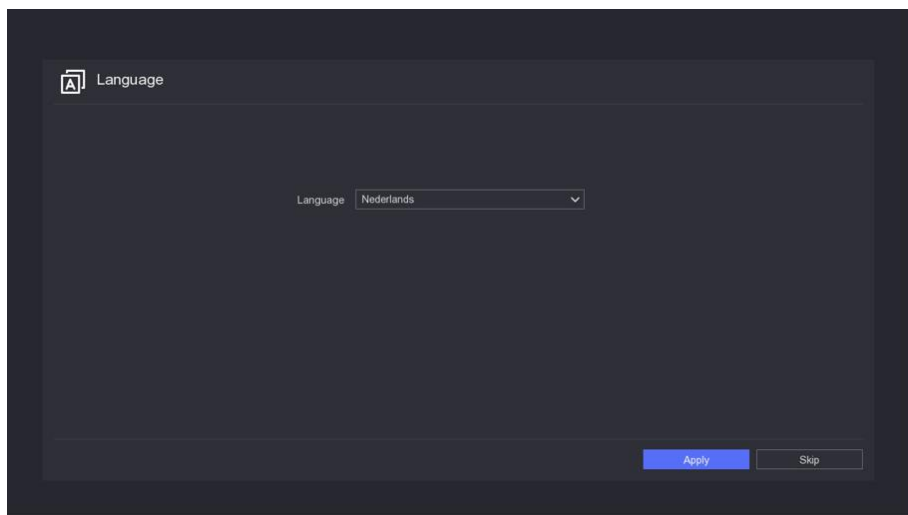

- Wprowadzić hasło i potwierdzić.



Zaleca się stosowanie **silnego hasła**. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i zachowanie prywatności, należy wybrać hasło złożone z co najmniej 8 znaków, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Zaleca się regularną zmianę hasła, zwłaszcza w przypadku instalacji profesjonalnych.



EtiamPro

- Wprowadzić hasło aktywacyjne podłączonej kamery. Zaznaczyć "Gebruik het apparaatwachtwoord", aby aktywować nieaktywne podłączone kamery za pomocą hasła urządzenia.
- Wprowadzić adres e-mail, aby zresetować hasło przez e-mail lub aplikację Guarding Vision w przypadku utraty hasła. W tym celu należy wprowadzić prawidłowy adres e-mail i aktywować opcję "Gebruik het apparaatwachtwoord". W razie utraty hasła - patrz rozdział „Procedura resetowania hasła”.
- Kliknąć Activate.

- Za pomocą myszy wprowadzić wzór do odblokowania ekranu. Przytrzymać lewy przycisk wciśnięty podczas rysowania wzoru - poruszać się w obrębie 9 pól widocznych na ekranie. Zwolnić lewy przycisk.

Uwaga:

- Wzór musi się składać przynajmniej z 4 pól.
- Każde z pól może być wykorzystane jeden raz.
- Należy ponownie narysować wzór, aby go potwierdzić.

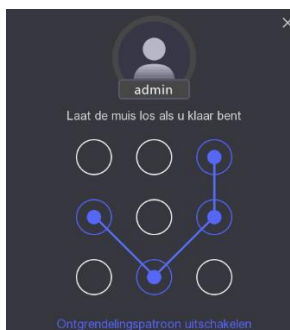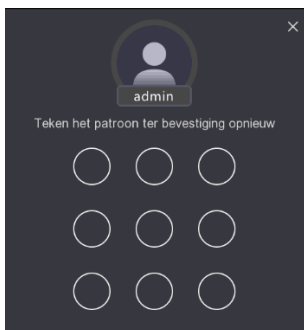


- Ustawić datę i godzinę.
 - Wybrać odpowiednią strefę czasową.
 - Wybrać format daty.
 - Aktywować synchronizację NTP.
 - Ustawić interwał **60** minut.
 - Ustawić serwer NTP: **pool.ntp.org**.
 - Ustawić port NTP na **123**.
 - Kliknąć Next.

The screenshot shows the 'Wizard' configuration interface for EtiamPro. At the top, there is a progress bar with five icons representing different steps: a power button, a globe, a document, a monitor, and a smartphone. The current step is the first one, represented by a power button icon. Below the progress bar, the configuration fields are as follows:


- Tijdszone:** (GMT+01:00) Amsterdam, Ber (dropdown menu)
- Datumformaat:** DD-MM-YYYY (dropdown menu)
- Systeemdatum:** 29-11-2021 (text field)
- Systeemtijd:** 01:50:53 (text field)
- NTP-tijdsynchronisatie:** ☒ (toggle switch)
- Interval (min):** 15 (text field)
- NTP-server:** pool.ntp.org (text field)
- NTP-serverpoort:** 123 (text field)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Verlaten' (grey) on the left and 'Volgende' (blue) on the right.


- Skonfigurować ustawienia sieciowe
 - Aktywować opcję DHCP.
 - Aktywować opcję automatycznego uzyskania adresu serwera DNS - Obtain DNS automatically.
 - Kliknąć Next.

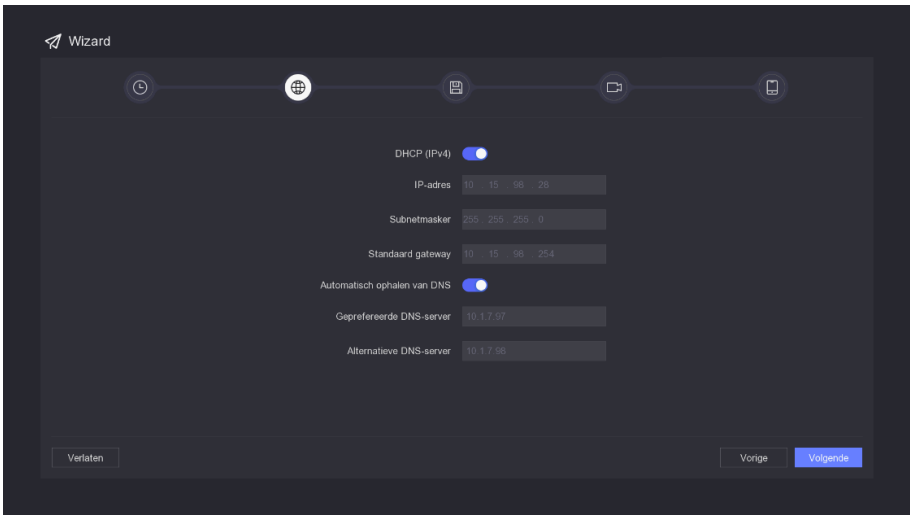

- Skonfigurować funkcję Guarding Vision.
 - Aktywować funkcję Guarding Vision. Wyrazić zgodę na warunki świadczenia usług i kliknąć OK.

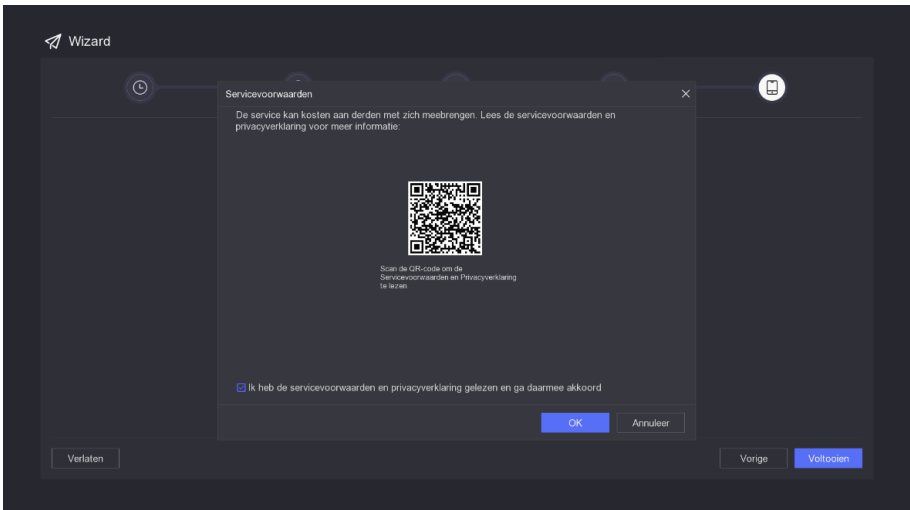


- Pozostawić wszystkie pozostałe opcje bez zmian i kliknąć Finish.

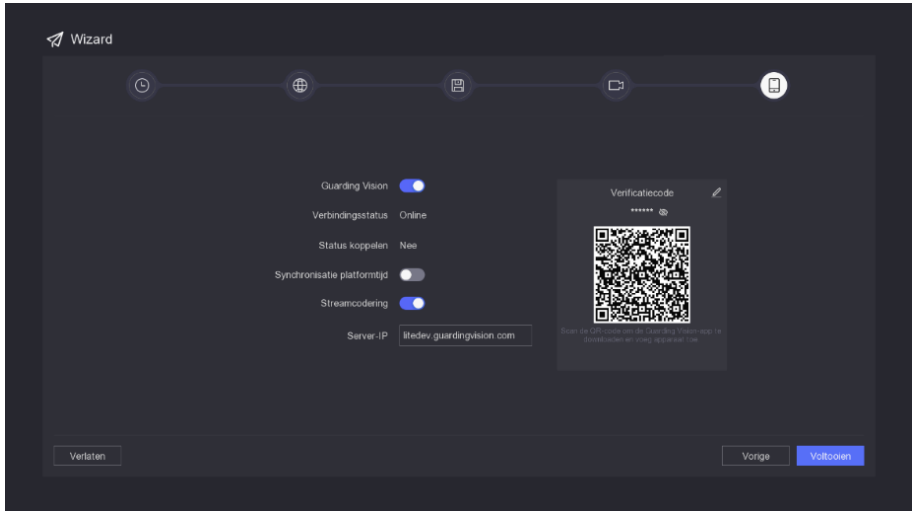


- Dodać kamery sieciowe. Rejestrator automatycznie wykryje podłączone kamery IP i oznaczy je na zielono, aby pokazać, że są online. Kliknąć Next.

Można też dodać kamery ręcznie, klikając ikonę +. Wprowadzić parametry kamery: adres IP, protokół, port zarządzania, itp. Ponadto aktywować opcję "Gebruik camera activeringswachtwoord", aby dodać hasło urządzenia do kamery IP.

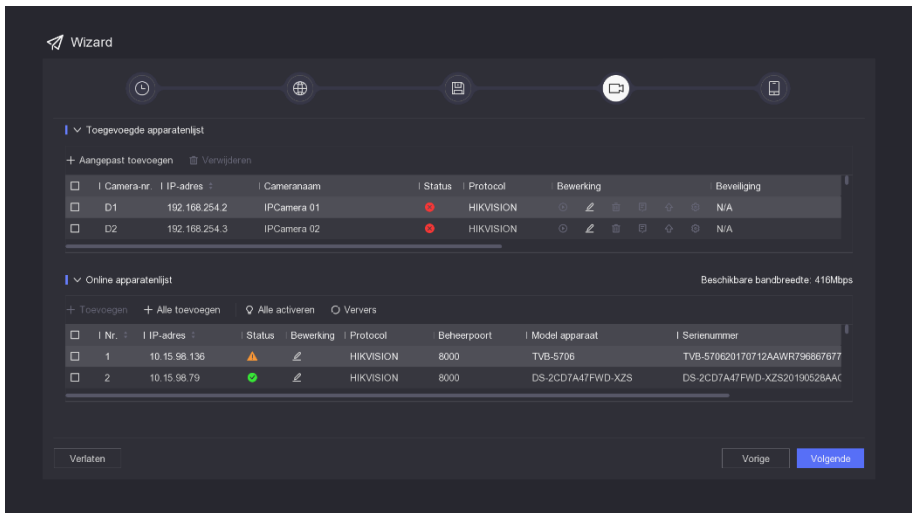

- o Zaznaczyć podłączony dysk twardy i kliknąć Finish.

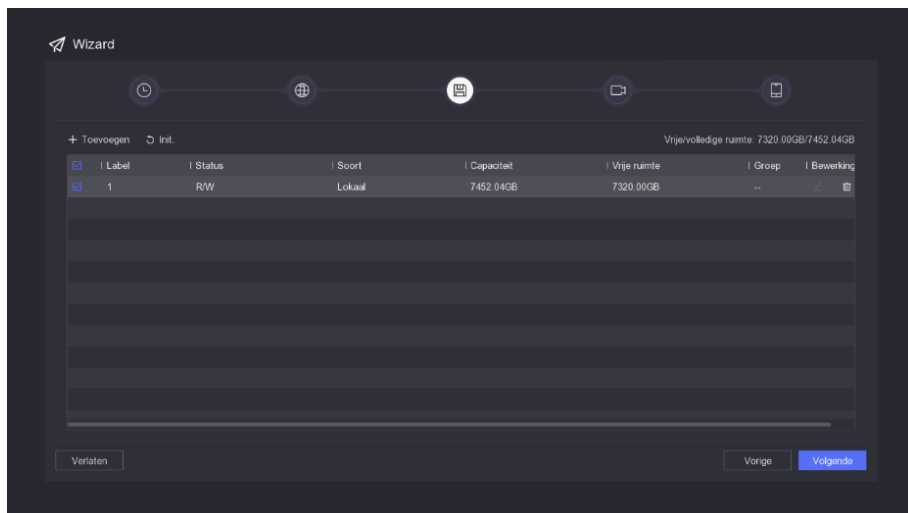

- o Podłączyć urządzenie do aplikacji Guarding Vision. Guarding Vision to aplikacja dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, umożliwiająca zdalny dostęp i sterowanie podłączonymi urządzeniami.
 - Otworzyć menu rejestratora za pomocą prawego przycisku myszy. Kliknąć ikonę konfiguracji (koło zębate) i przejść do Network → Guarding Vision.
 - Uruchomić aplikację Guarding Vision na urządzeniu mobilnym. Jeśli aplikacja nie została jeszcze zainstalowana, zeskanować poniższy kod QR, aby wyszukać ją w:

Apple App Store




Google Play Store




- W razie konieczności zarejestrować się lub zalogować.


- Kliknąć Add Device.

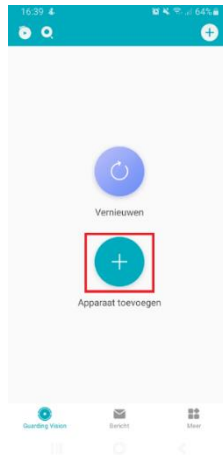

- Zeskanować wyświetlony kod QR i kliknąć Add.

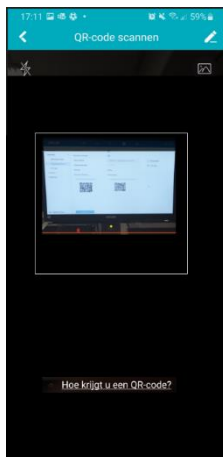


- Urządzenie jest wyświetlane. Kliknąć Add.

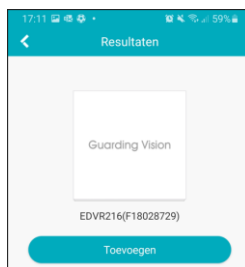


EtiamPro


- Wyświetli się komunikat zakończenia dodawania Addition finished. Kliknąć Next.

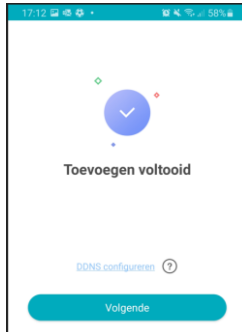

- W razie potrzeby wprowadzić nazwę urządzenia i kliknąć Save.


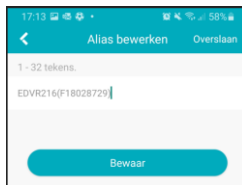


- Urządzenie zostało dodane i jest gotowe do użytku.

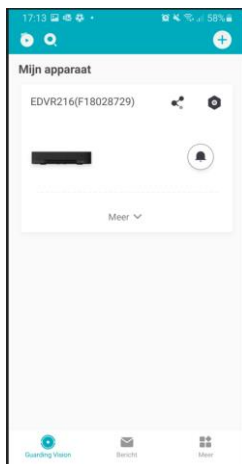


EtiamPro

- Wybrać kamerę na ekranie, aby wyświetlać obrazy na żywo.

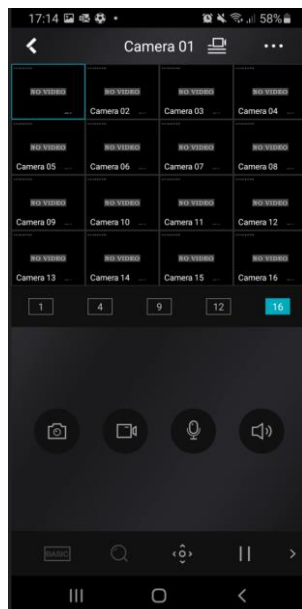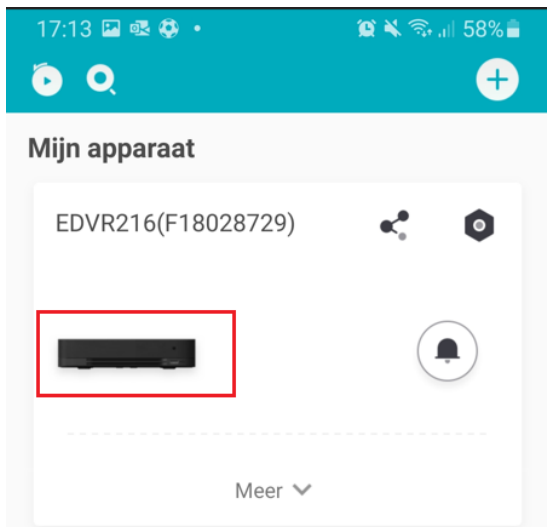

To ważne, aby użyć adresu e-mail do zresetowania hasła. Wprowadzony adres e-mail jest zawsze połączony z rejestratorem i aplikacją Guarding Vision i w razie potrzeby może zostać użyty do zresetowania hasła.

W zależności od modelu może być również konieczne udzielenie odpowiedzi na 3 pytania. Należy bezwzględnie pamiętać odpowiedzi na te pytania!

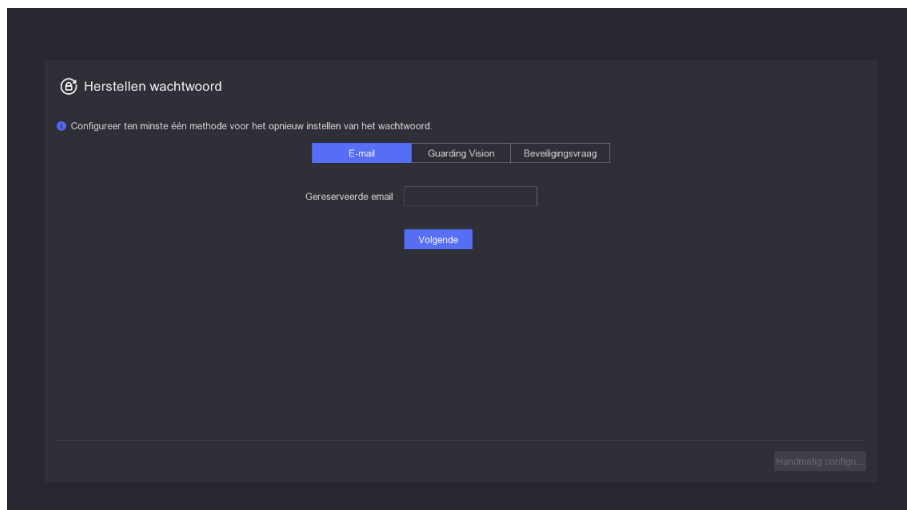



Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu