





1. Wygląd

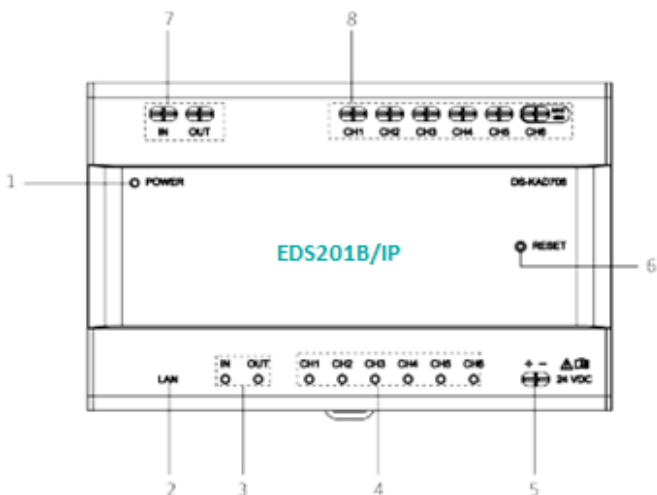

Rozdzielacz video-audio

Nr	Opis
1.	Wskaźnik zasilania
2.	Interfejs sieciowy
3.	Wskaźnik sieci kaskadowej
4.	Wskaźnik sieciowy
5.	Wejście zasilania
6.	Przycisk resetowania
7.	Interfejs kaskadowy
8.	Zaciski

2. Schemat połączeń

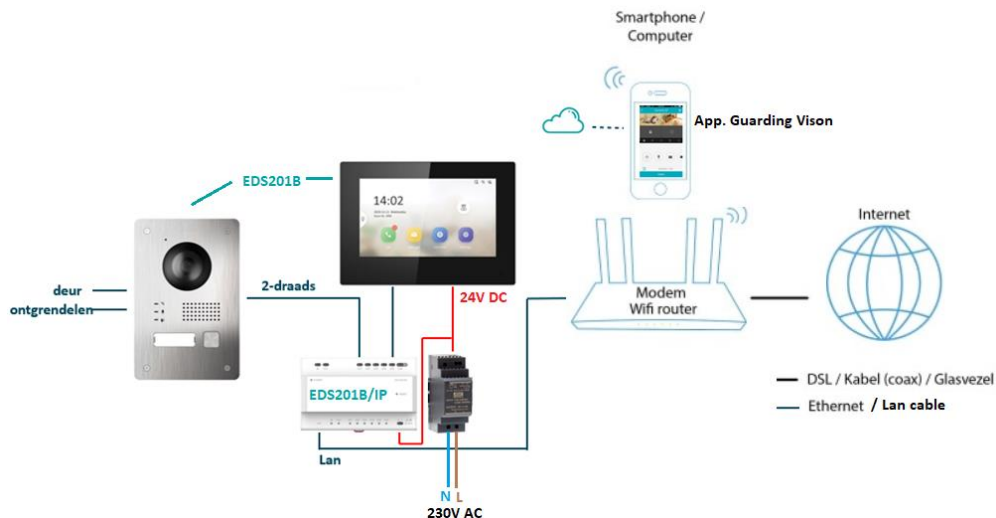

3. Instalacja

Przed uruchomieniem

- Należy upewnić się, że urządzenie w opakowaniu jest w dobrym stanie. Upewnić się, że wszystkie powiązane urządzenia są odłączone od zasilania podczas instalacji. Sprawdzić specyfikację produktów dla danych warunków instalacji.


Poszczególne kroki

- Przymocować szynę DIN do ściany.



Używać wyłącznie dopasowanej szyny DIN.

- Docisnąć czerwony zacisk do góry i zablokować go na szynie DIN.

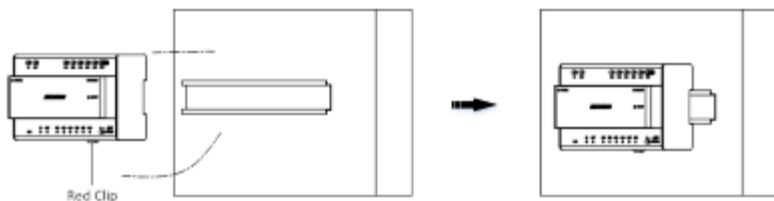

Instalacja rozdzielacza video-audio

4. Opis oprzewodowania



Upewnić się, że wszystkie powiązane urządzenia są odłączone od zasilania podczas instalacji.


Poprowadzić przewody zasilające urządzenia tak, jak to pokazano na rysunkach poniżej.

Stację bramową należy podłączyć do zacisku CH6 rozdzielacza wideo-audio za pomocą kabli 2-żyłowych.

Stację wewnętrzną należy podłączyć do któregośkolwiek z zacisków CH1-CH5 rozdzielacza wideo-audio za pomocą kabli 2-żyłowych.

Podłączyć również napięcie 24 VDC z zasilacza do złącza zasilania monitora.

- Połączenie rozdzielacza EDS201B/IP z monitorem stacji wewnętrznej: 4 przewody (2 przewody danych z rozdzielacza + 2 przewody zasilania z szyny DIN).
- Połączenie rozdzielacza EDS201B/IP z kamerą zewnętrzną: 2 przewody (zasilanie + dane).

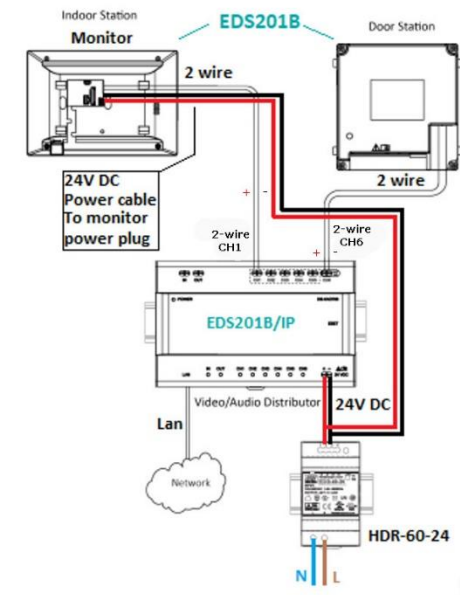

- Moc wyjściowa zacisków od CH1 do CH5: 24 VDC, 6 W maks.
- Moc wyjściowa zacisku CH6: 24 VDC, 16 W maks.
- Podłączyć router do rozdzielacza EDS201B/IP za pomocą kabla RJ-45 LAN.

Grubość przewodu

24 AWG (0,2 mm ²)	20 AWG (0,5 mm ²)	18 AWG (0,8 mm ²)	RVV 4
Odległość transmisji ≤ 60 m	Odległość transmisji ≤ 60 m	Odległość transmisji ≤ 60 m	Odległość transmisji ≤ 35 m

5. Uruchamianie systemu

System posiada pełny kreator uruchamiania. To bardzo ważne, aby postępować zgodnie z instrukcjami kreatora. Nie należy zmieniać żadnych parametrów podczas uruchamiania.

Krok 1. Wprowadzić **silne hasło** i kliknąć **OK**.

Krok 2. Wybrać żądany **język** i kliknąć **Next**.

Krok 3.

1. Przesunąć **przycisk DHCP** w **prawo** (przycisk na chwilę stanie się zielony, potem szary). Router (sieci domowej) udostępni adres IP. W skrócie:
 - a) Najpierw włączyć urządzenie.
 - b) Parametry IP uzupełnią się automatycznie.
 - c) Przycisk DHCP stanie się z powrotem szary.
2. Kliknąć **Next**.

Wizard-Network 2/5

DHCP

1

☒

Local IP

Subnet Mask

255.255.255.0

Gateway

2

Previous

Next

Skip

Krok 4. Nie należy zmieniać parametrów standardowych. Kliknąć **Next**.

Wizard-Settings 4/5

Indoor Station Type

Indoor Station
>

Floor

1

Room No.

1

Registration Password

Configured >

Advanced Settings

>

Indoor Extension Settings

>

Previous

Next

Skip

Krok 5. Urządzenie (jednostka zewnętrzna) pojawi się na liście. **Wybrać** urządzenie z listy. Znak ✓ pojawi się obok urządzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania numeru seryjnego ręcznie.

Wizard-Related Devices 5/5
↻

Please enter the serial No. 🔍

	V2.2.8build 210127	Activate	⚙️
	V1.4.27build 190314	Activate	⚙️
	V2.2.9build 210125	Activate	⚙️
	V2.2.9build 210125	Activate	⚙️
✓	V2.2.13build 201222	Activate	⚙️

Previous
Finish

Krok 6. Kliknąć **Finish**. Urządzenie jest gotowe do pracy. Można połączyć urządzenie z aplikacją Guarding Vision do użytku mobilnego. Aplikacja Guarding Vision jest dostępna w Google Play i w App Store.

App Store: <https://apps.apple.com/us/app/guarding-vision/id1101697283>




Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.guardingvision&hl=nl>



6. Połączenie z Guarding Vision

1. Należy upewnić się, że moduł EDS201B/IP jest fizycznie połączony z routerem za pomocą kabla LAN.
2. Połączyć smartfon z domową siecią bezprzewodową (Wi-Fi) lub siecią transmisji danych.
3. Zeskanować kod QR, który można znaleźć w menu ustawień monitora: jednostka wewnętrzna.
4. Na jednostce monitora wejść w ustawienia Settings




i kliknąć symbol



W prawej kolumnie wcisnąć Guarding Vision Service Settings.

Guarding Vision Service Settings

5. Aktywować opcję Guarding Vision Service.

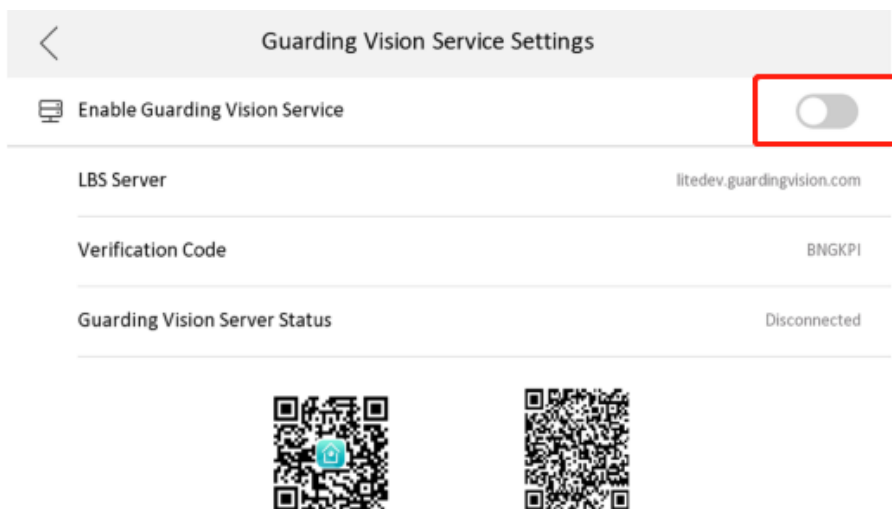


6. Uruchomić aplikację Guarding Vision. W razie potrzeby założyć konto lub zalogować się na istniejące.

7. Wybrać ikonę +, aby dodać urządzenie (1). Następnie wybrać opcję Scan QR code (2).




8. Zeskanować wyświetlany kod QR.

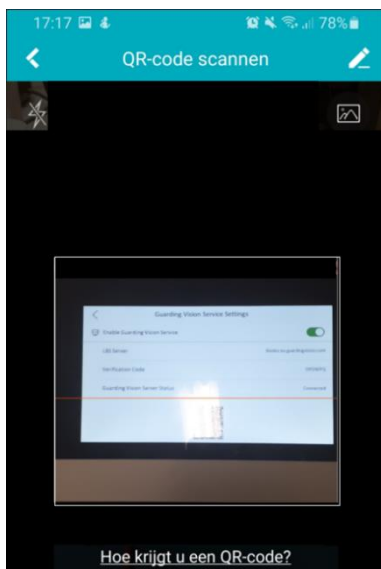

9. Urządzenie zostało dodane i jest gotowe do użytku. Teraz można oglądać obrazy rejestrowane na żywo i odtwarzać starsze nagrania.

7. Aktywacja powiadomień Push

Aby otrzymywać powiadomienia push i obrazy rejestrowane w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy uruchamia się dzwonek do drzwi, należy aktywować funkcję powiadomień push.

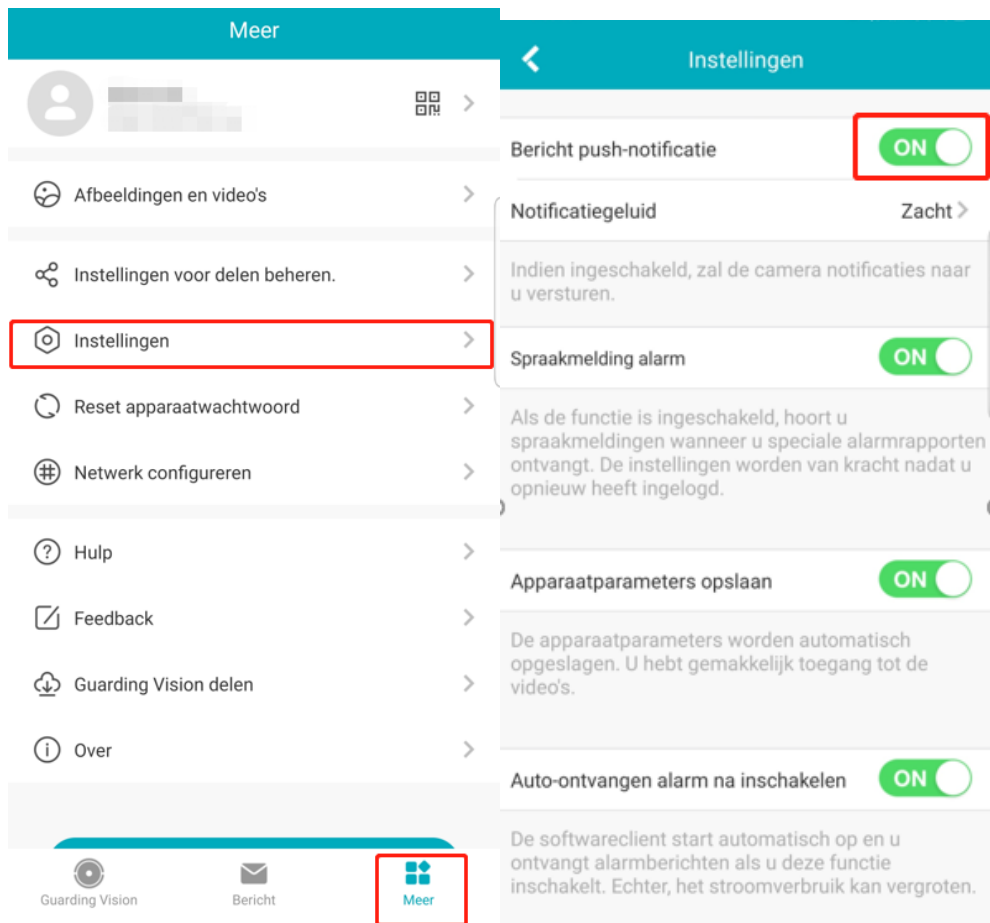



etiampro 

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu