

# VMBDALI – Guide de démarrage rapide

Sélectionnez le module Dali que vous souhaitez configurer programmer

S'il n'y a pas d'alimentation Dali externe dans votre installation, activez l'alimentation Dali interne du module Velbus. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres VMBDALI dans le logiciel de configuration Velbuslink (mettez le bouton sur activé).

Attention : une seule alimentation Dali peut être active sur 1 bus Dali ! Assurez-vous qu'aucune alimentation externe Dali n'est active (ou installée dans votre installation) avant d'allumer l'alimentation interne du VMBDALI.


DALI Addressing 6

Nieuwe Installatie 7


Start 8

\* VMBDALI is configuring DALI devices, no further action on the module is possible until it is complete

Lors de l'adressage et/ou de la synchronisation, cette icône s'affiche à côté du module VMBDALI. Une fois terminé, cette icône

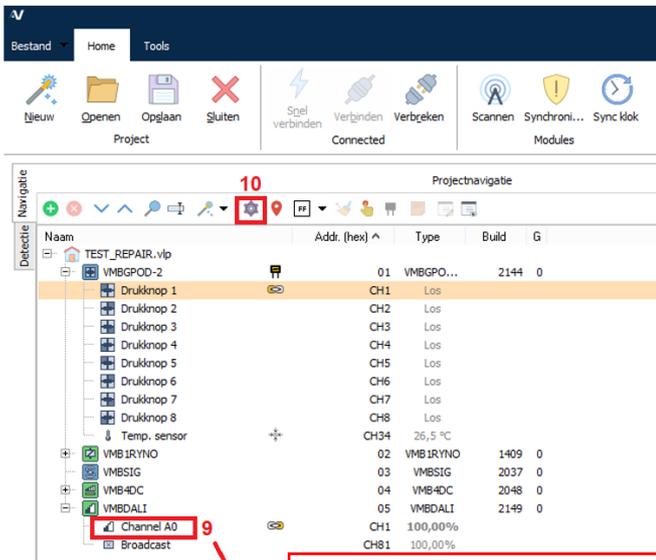


Après l'adressage, cliquez sur le canal à configurer. Dans cet exemple (canal A0) (9). Cliquez ensuite sur l'icône de configuration (engrenage) (10).

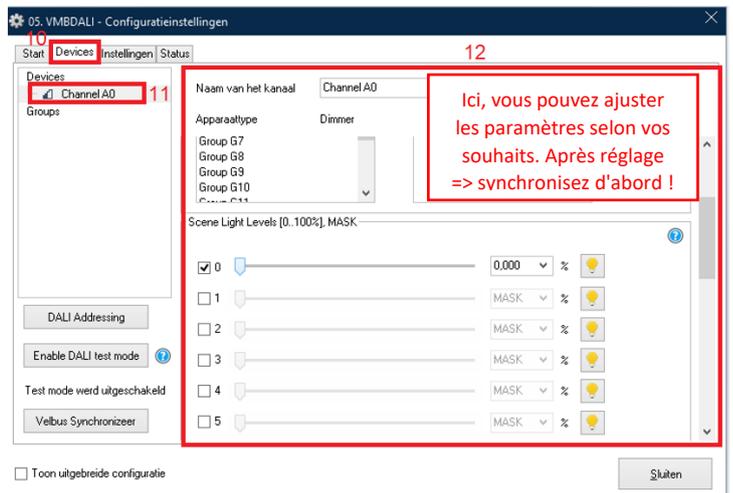


Ici, vous pouvez ajuster les paramètres selon vos souhaits. Après réglage => synchronisez d'abord !

13. Après l'adressage et la configuration, vous pouvez créer des actions dans VelbusLink entre les canaux VMBDALI et d'autres canaux Velbus (boutons-poussoirs).

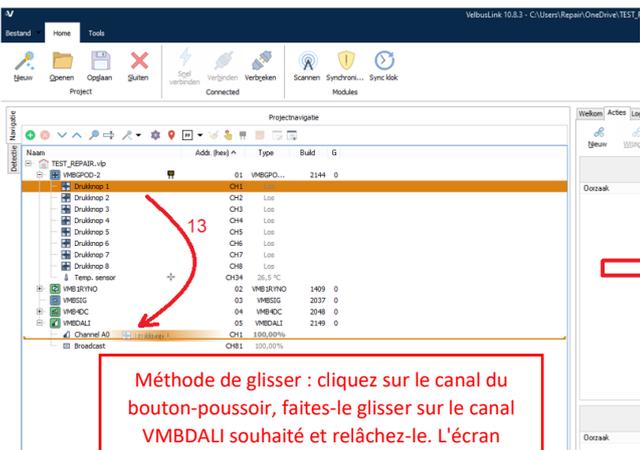


Méthode de glisser : cliquez sur le canal du bouton-poussoir, faites-le glisser sur le canal VMBDALI souhaité et relâchez-le. L'écran suivant s'ouvre.

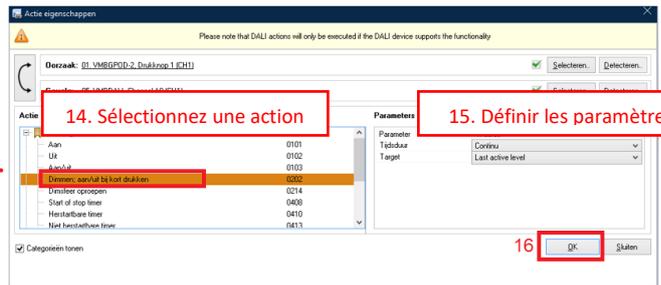

14. Sélectionnez une action

15. Définir les paramètres

16. OK

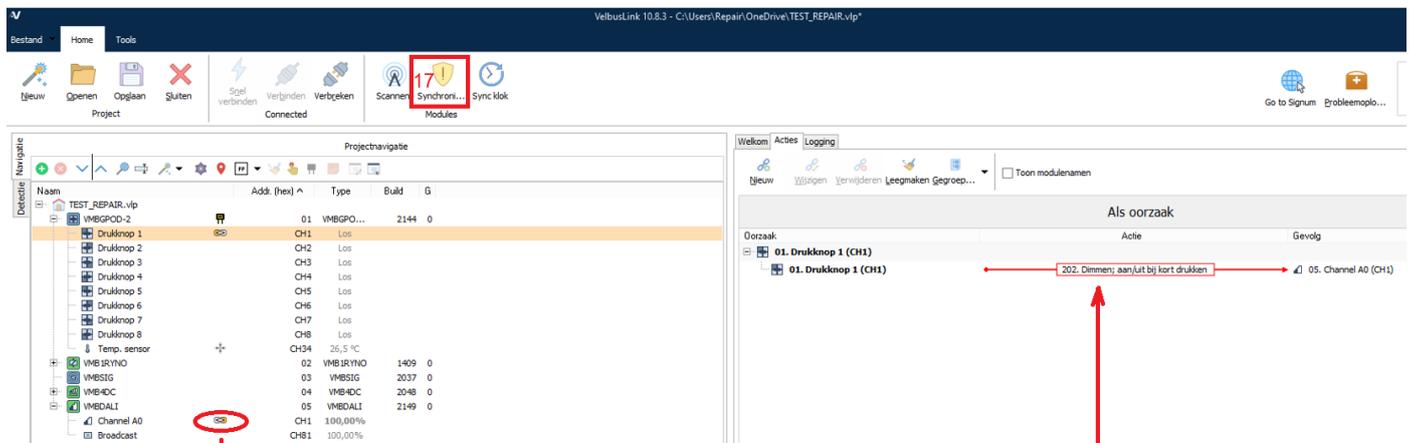

Le lien a été configuré. Synchronisez (17) et écrivez pour envoyer la programmation aux modules.