



Configuration du Logitech Harmony™ pour le Velbus


Lancer le logiciel de configuration Logitech Harmony™ et cliquez sur « Dispositifs ».

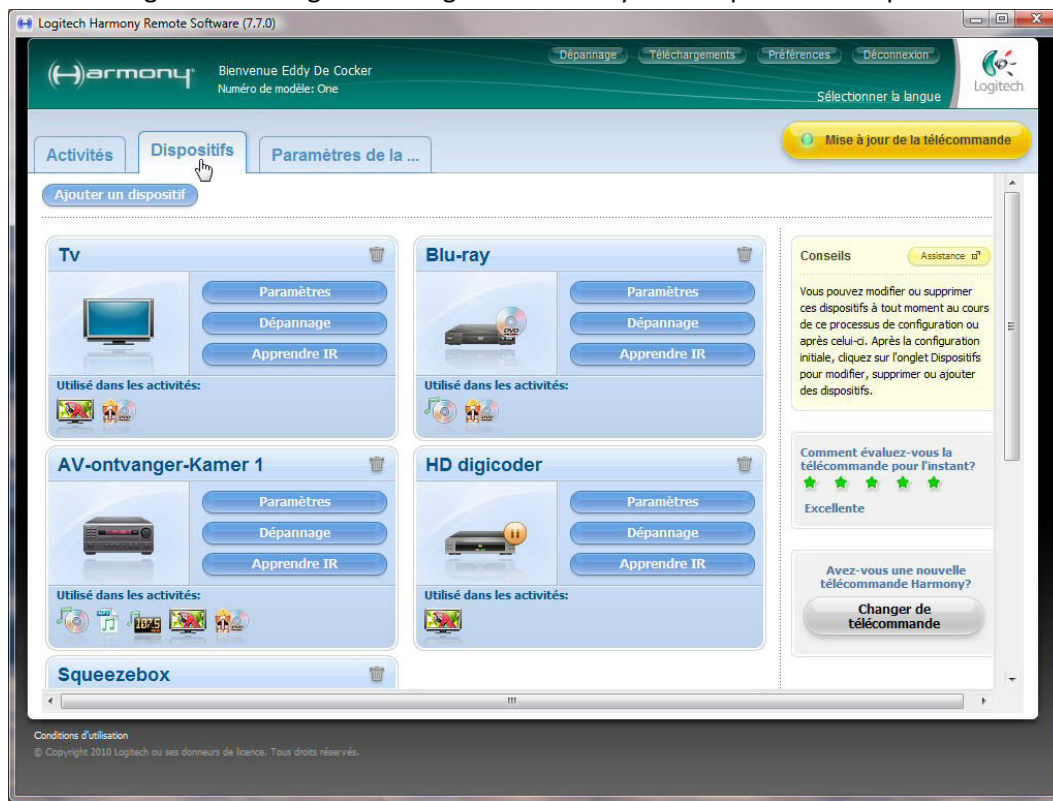


Cliquez sur « Ajouter un dispositif ».

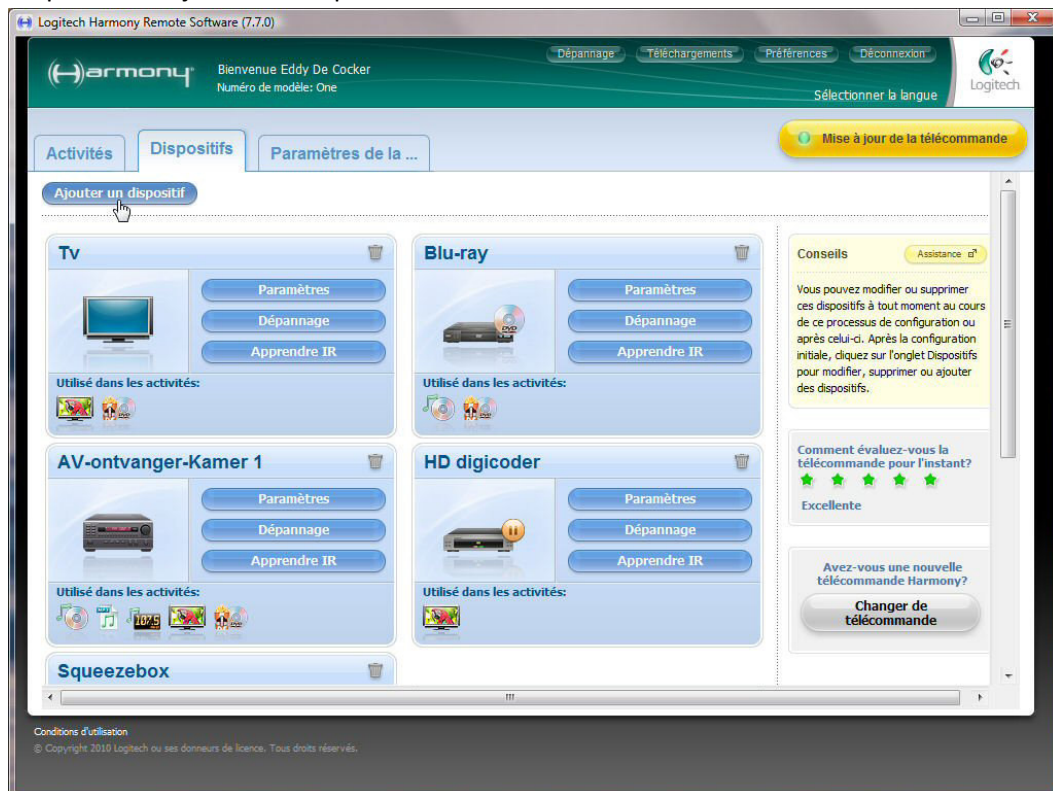

Sélectionnez le dispositif « Domotique » et ensuite « Console d'éclairage ».

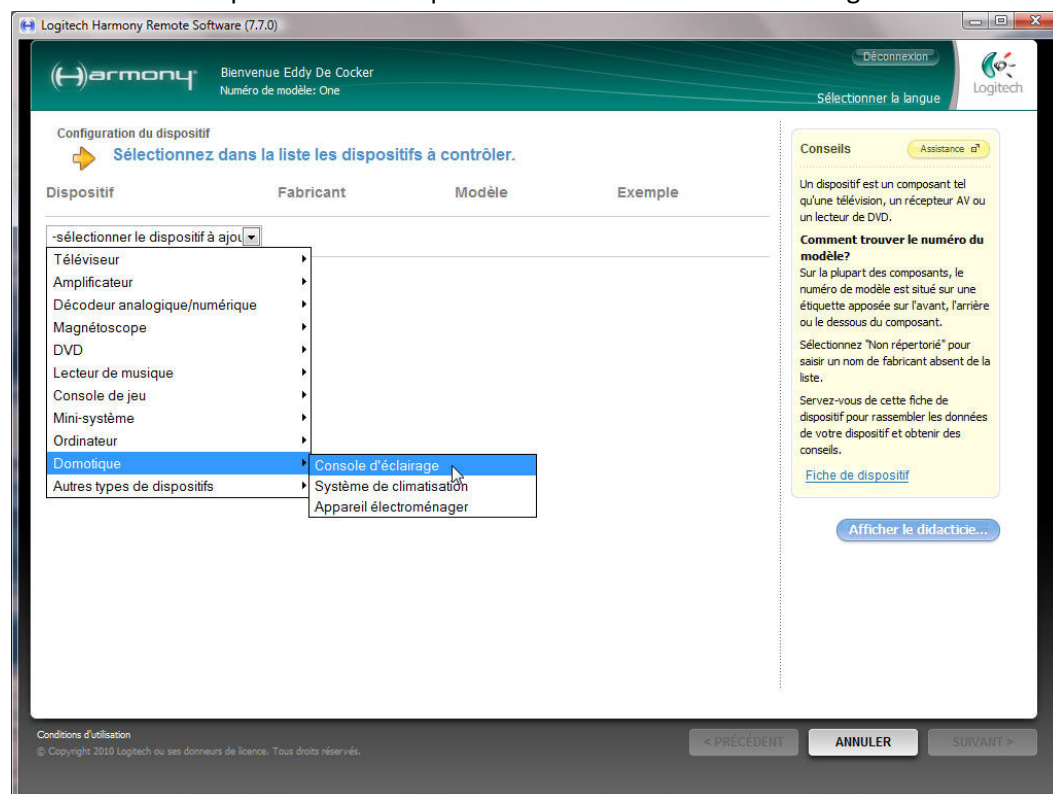

Sélectionner le fabricant « Velbus ».

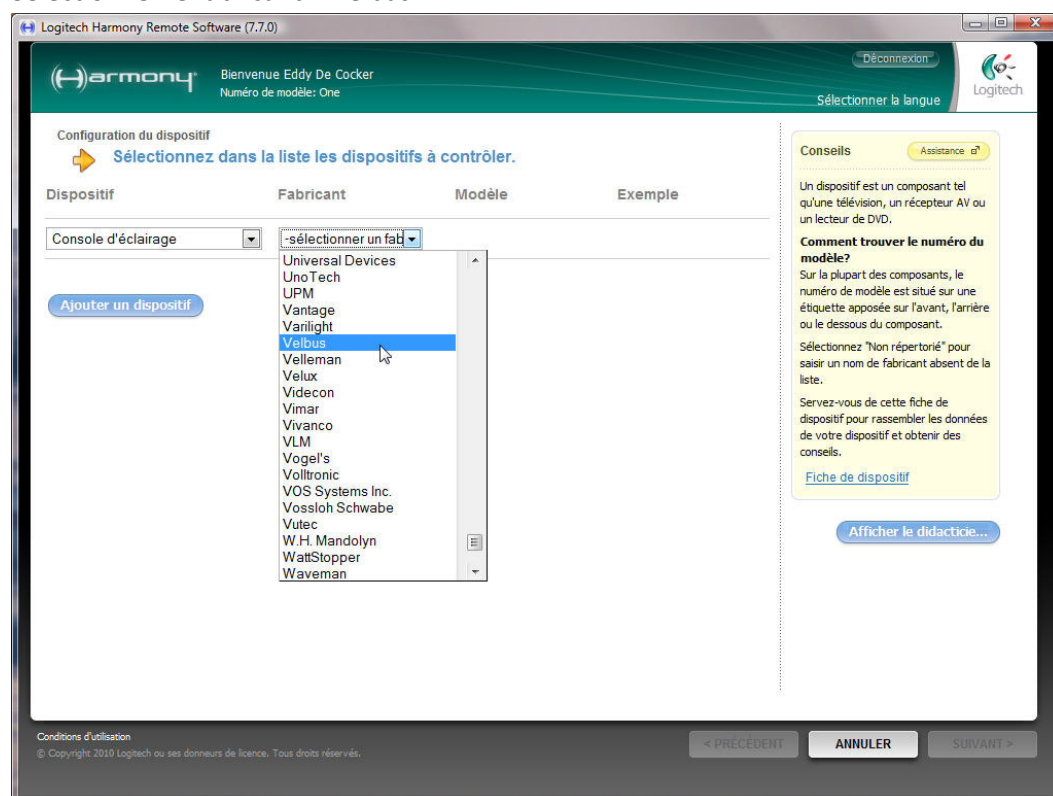

Saisissez le modèle « VMB4PD » et complétez l'assistant.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Bienvenue Eddy De Cocker
Numéro de modèle: One

Sélectionner la langue

Configuration du dispositif

➔ Sélectionnez dans la liste les dispositifs à contrôler.

Dispositif	Fabricant	Modèle	Exemple
Console d'éclairage	Velbus	VMB4PD	VMB4PD

Ajouter un dispositif

Conseils

Assistance: 01

Un dispositif est un composant tel qu'une télévision, un récepteur AV ou un lecteur de DVD.

Comment trouver le numéro du modèle?

Sur la plupart des composants, le numéro de modèle est situé sur une étiquette apposée sur l'avant, l'arrière ou le dessous du composant.

Sélectionnez "Non répertorié" pour saisir un nom de fabricant absent de la liste.

Servez-vous de cette fiche de dispositif pour rassembler les données de votre dispositif et obtenir des conseils.

[Fiche de dispositif](#)

Afficher le didacticiel...

Conditions d'utilisation
© Copyright 2010 Logitech ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.

< PRÉCÉDENT ANNULER SUIVANT >

Recherchez l'adresse du panneau de commande VMB4PD que vous désirez piloter avec la télécommande. Le **second chiffre** de l'adresse sert à étiqueter les boutons de commande de la télécommande.

Exemple : Si l'adresse du panneau de commande est de « 10 », il sera possible d'étiqueter chaque bouton de commande avec les étiquettes « x0-CH1 » à « x0-CH8 ». Les boutons de commande restants peuvent être supprimés.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Bienvenue Eddy De Cocker
Numéro de modèle: One

Sélectionner la langue

Lichtcontroller

Les boutons de la télécommande ont été configurés pour vous permettre de contrôler ce dispositif.

Intitulé	Commande	Boutons supplémentaires
1 Coin Salon	x0-CH1	
2 Coin Repas	x0-CH2	
3 Spots	x0-CH3	
4 Ouvrir Volet	x0-CH4	
5 Tout éteindre	x0-CH5	
6 Fermer Volet	x0-CH6	

Ajouter une pa...

Restaurer les val...

Conseils

Assistance: 01

Si vous ne trouvez pas de commande pour votre dispositif dans la liste, cliquez sur Apprendre une commande.

Apprentissage des co...

Pour éviter que vos modifications ne soient perdues, cliquez sur Terminé après 5 minutes et retournez à cette page pour continuer.

Conditions d'utilisation
© Copyright 2010 Logitech ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.

< PRÉCÉDENT ANNULER TERMINÉ

Complétez l'assistant et mettez à jour la télécommande.