



Configuratie van Logitech Harmony™ voor de Velbus


Start de Logitech Harmony™ configuratiesoftware en klik op 'Apparaten'.

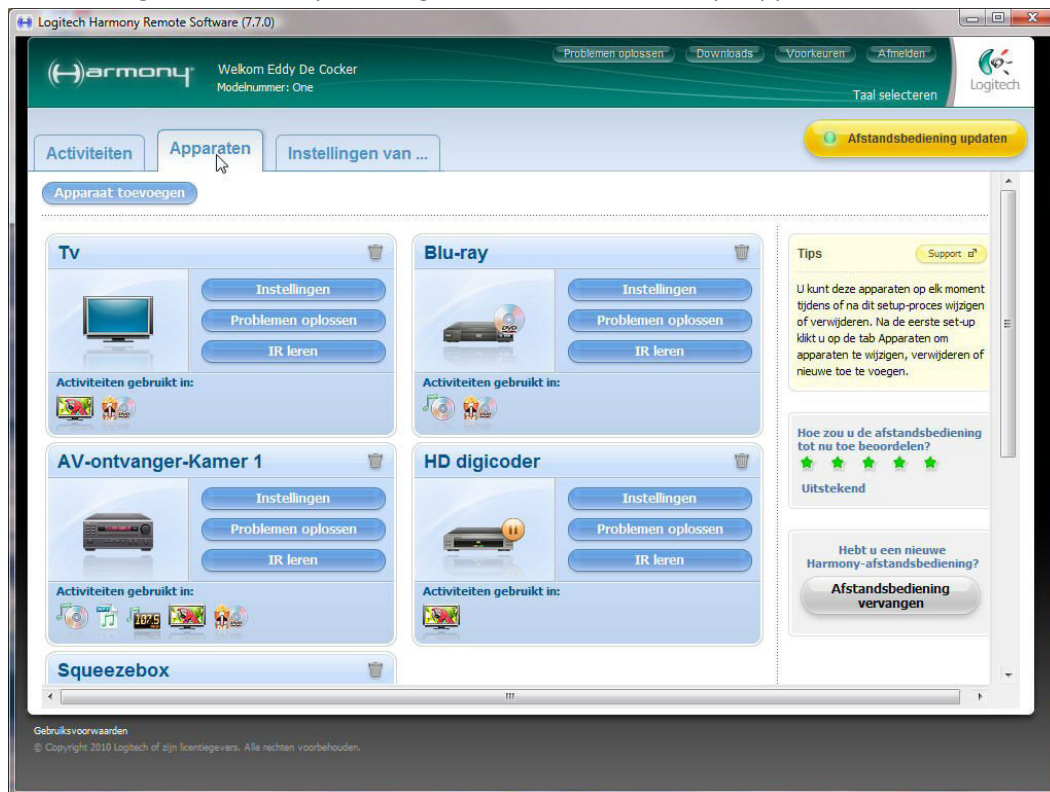


Klik op 'Apparaat toevoegen'.

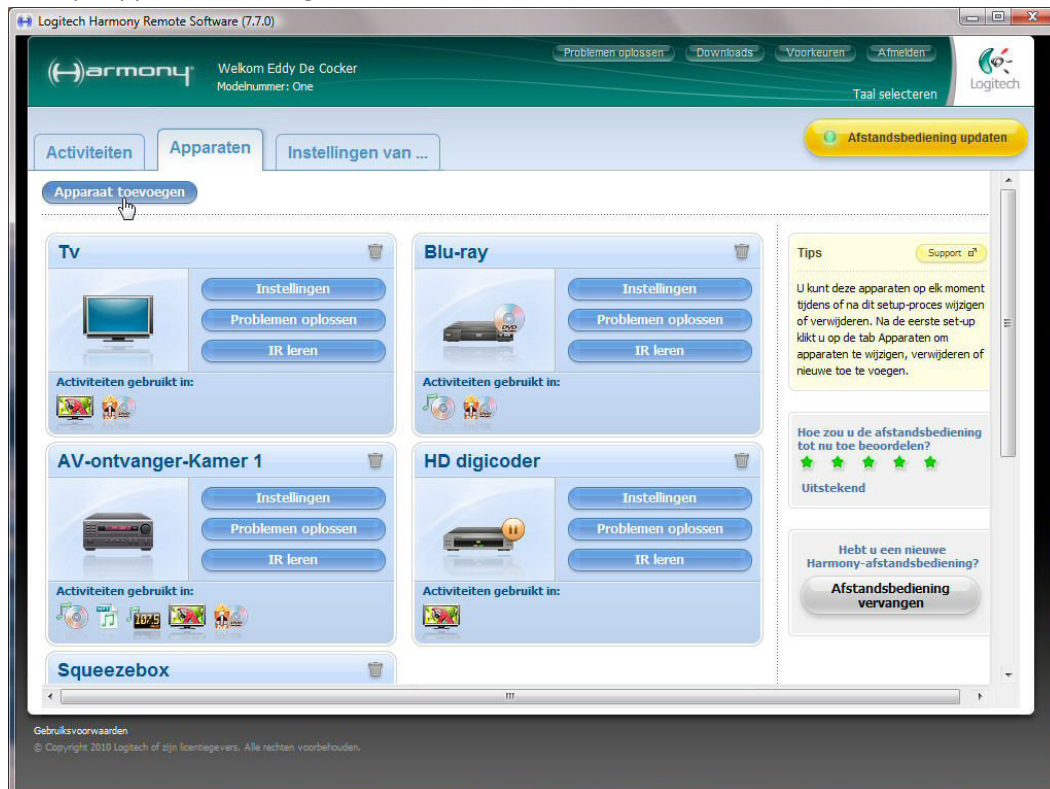

Selecteer het apparaat 'Huisautomatisering' en daarna 'Lichtcontroller'.

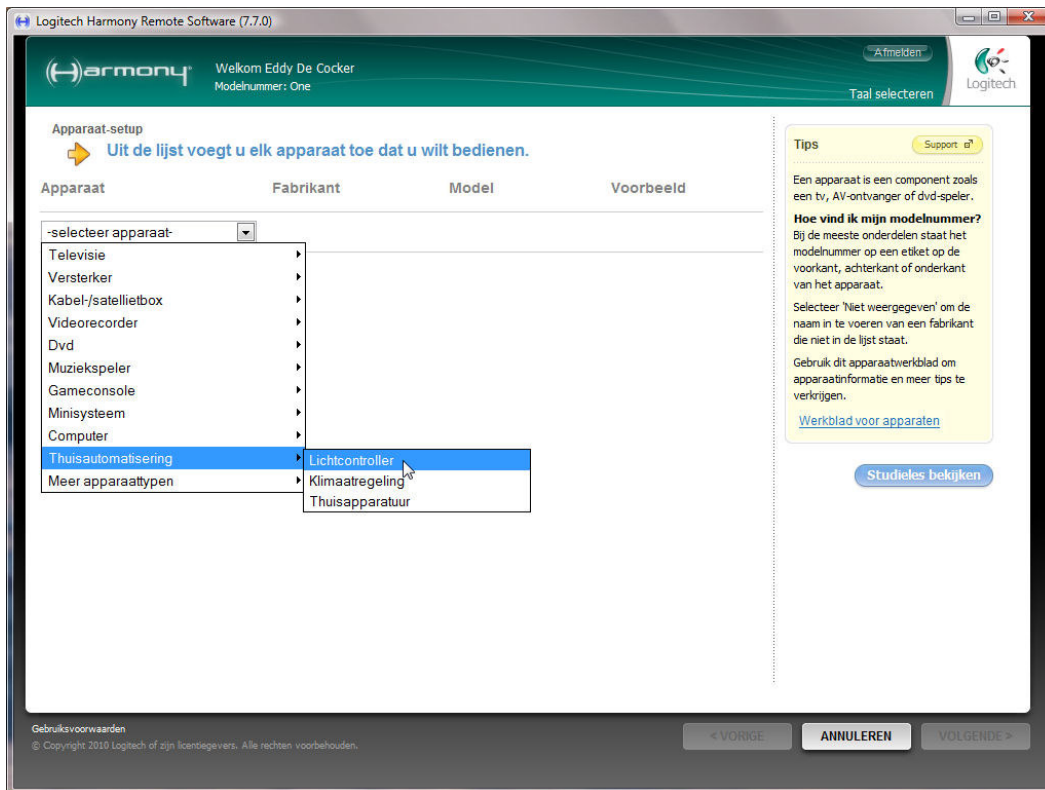

Selecteer de fabrikant 'Velbus'.

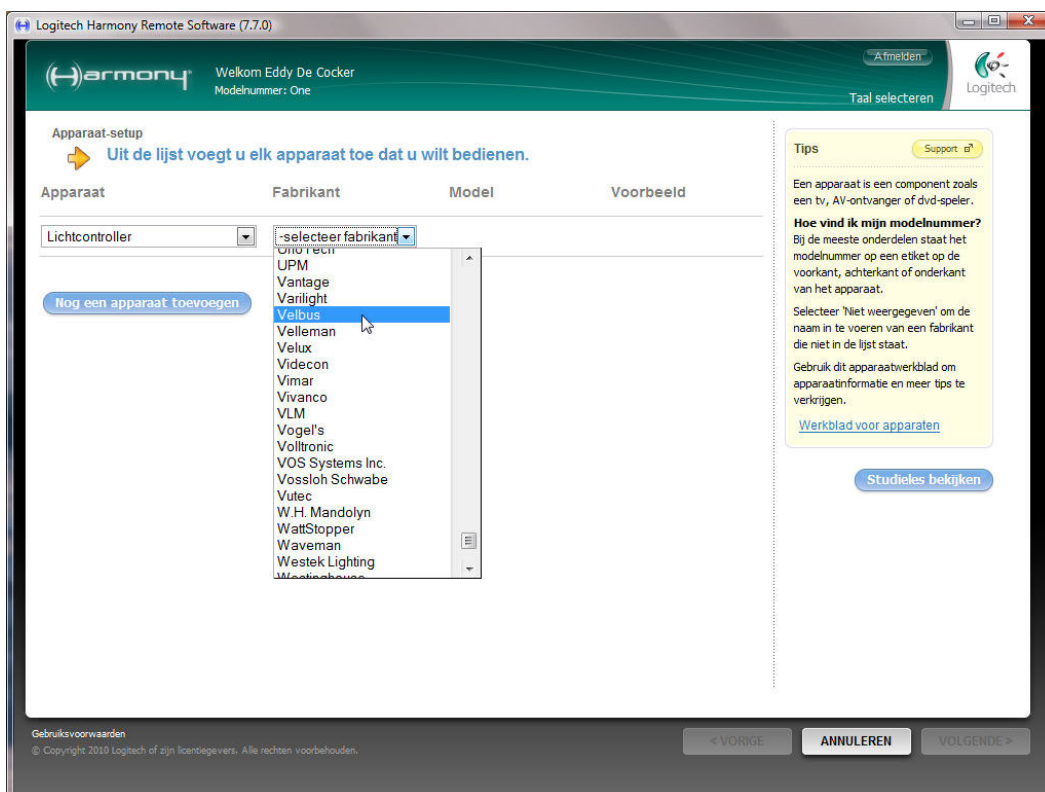

Geef het model 'VMB4PD' in en vervolledig de wizard.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Welkom Eddy De Cocker
Modelnummer: One

Taal selecteren

Apparaat-setup

Uit de lijst voegt u elk apparaat toe dat u wilt bedienen.

Apparaat	Fabrikant	Model	Voorbeeld
Lichtcontroller	Velbus	VMB4PD	VMB4PD

Nog een apparaat toevoegen

Tips

Een apparaat is een component zoals een tv, AV-ontvanger of dvd-speler.

Hoe vind ik mijn modelnummer?
Bij de meeste onderdelen staat het modelnummer op een etiket op de voorkant, achterkant of onderkant van het apparaat.

Selecteer 'Niet weergegeven' om de naam in te voeren van een fabrikant die niet in de lijst staat.

Gebruik dit apparaatverklard om apparaat informatie en meer tips te verkrijgen.

[Werksblad voor apparaten](#)

Studieles bekijken

Gebruiksvoorwaarden
© Copyright 2010 Logitech of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

< VORIGE ANNULEREN VOLGENDE >

Zoek het adres op van het bedieningspaneel VMB4PD die u met de afstandbediening wilt controleren. Het **tweede cijfer** van dit adres is belangrijk om de knoppen van de afstandsbediening van een label te voorzien. Voorbeeld: Als het adres van het bedieningspaneel op '10' is ingesteld dan kunt u de toetsen met de labels 'x0-CH1' tot 'x0-CH8' van een eigen label voorzien. Alle overige toetsen mag u verwijderen.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Welkom Eddy De Cocker
Modelnummer: One

Taal selecteren

Lichtcontroller

De knoppen van de afstandsbediening zijn al zo ingesteld dat u dit apparaat kunt bedienen.

Label	Opdracht
1 Zithoek	x0-CH1
2 Eethoek	x0-CH2
3 Spots	x0-CH3
4 Rolluik Omhoog	x0-CH4
5 Alles uit	x0-CH5
6 Rolluik Omlaag	x0-CH6

Nieuwe pagina ...

Standaardwaarden

Tips

Als u een opdracht voor uw apparaat niet in de lijst kunt vinden, klikt u op 'Opdracht leren'.

Opdracht leren

Teneinde te voorkomen dat uw wijzigingen verloren gaan, klikt u na 5 minuten op 'Gereed' en keert u terug naar deze pagina om verder te gaan.

Gebruiksvoorwaarden
© Copyright 2010 Logitech of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

< VORIGE ANNULEREN GEREEDE

Vervolledig de wizard en update de afstandbediening.