



## VMBPIR-20 MONTAGE-INSTRUCTIES


### BETON of GIPSPLAAT INBOUWMONTAGE -> A

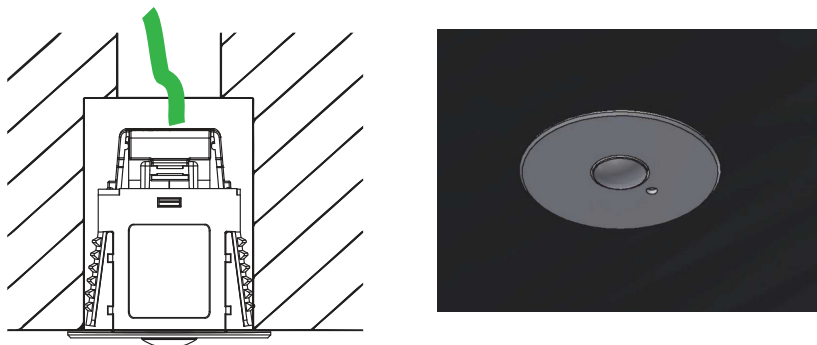


### OPBOUW MONTAGE -> B

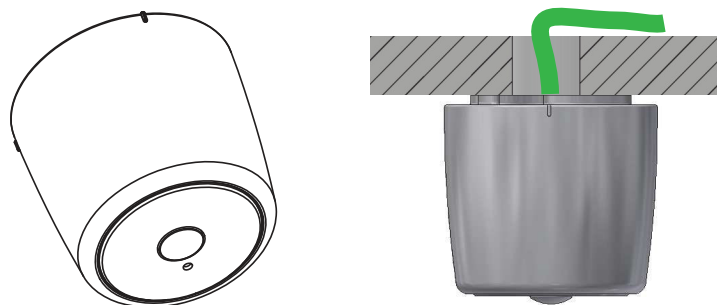

### SPOTMONTAGE -> C

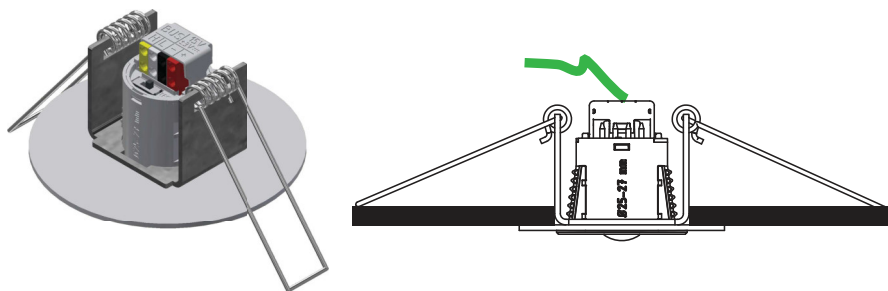

### I. Stel de terminator in

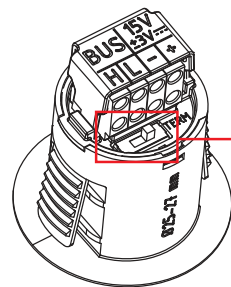

TERMINATOR  
AAN






TERMINATOR  
UIT




### II. Verwijder de BUS-connector

Druk op de 2 zijden van de klep terwijl u de module met uw wijsvinger naar beneden houdt en draai de dop los.

Verwijder de BUS-connector door deze omhoog te trekken, terwijl u de module stevig vasthoudt.

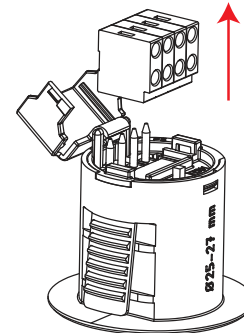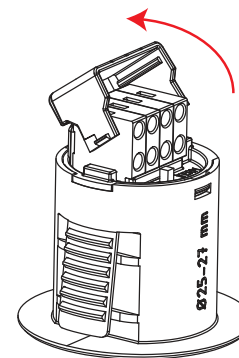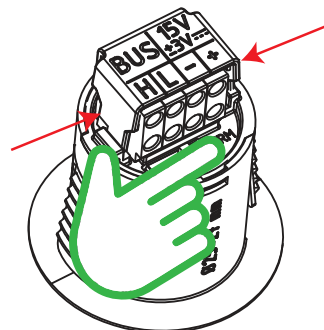




### III. Sluit de EIB-kabel aan

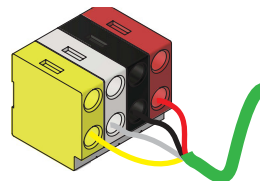

Rood: Voeding 15V ( $\pm 3V$ ) +  
Zwart: Voeding GND -  
Wit: CANbus laag L  
Geel: CANbus hoog H


Velbus adviseert een kabel met  
massieve kern van EIB/KNX-kwaliteit  
4x 0,8 mm doorsnede

### IV. Monteer de BUS-connector opnieuw op de module

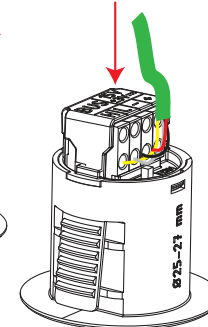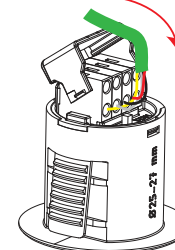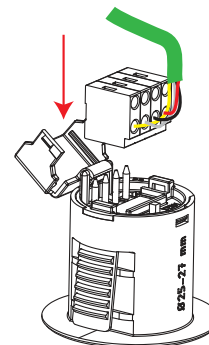


## A. BETON of GIPSPLAAT INBOUWMONTAGE


### 1. Boor gaten voor de module en de EIB-kabeldoorvoer

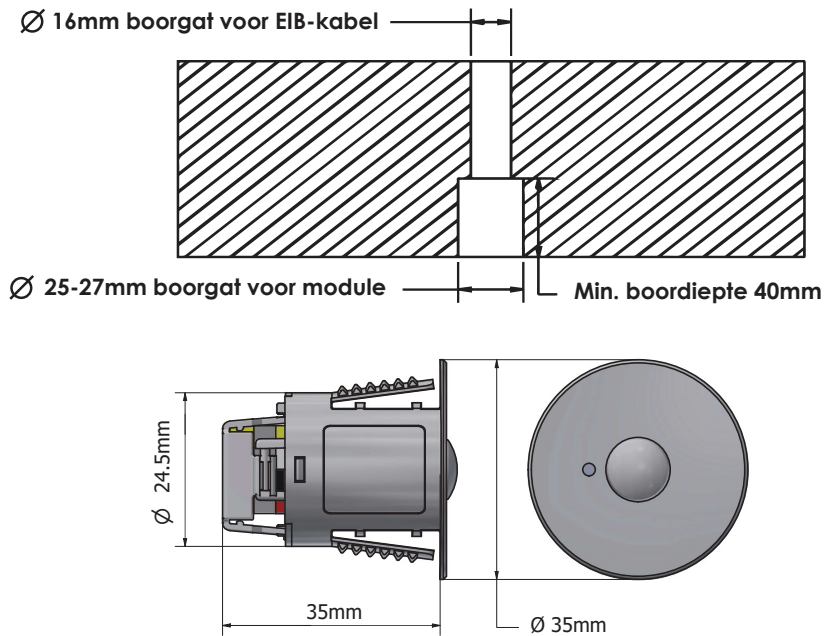


### 3. Monteer de module in het plafond

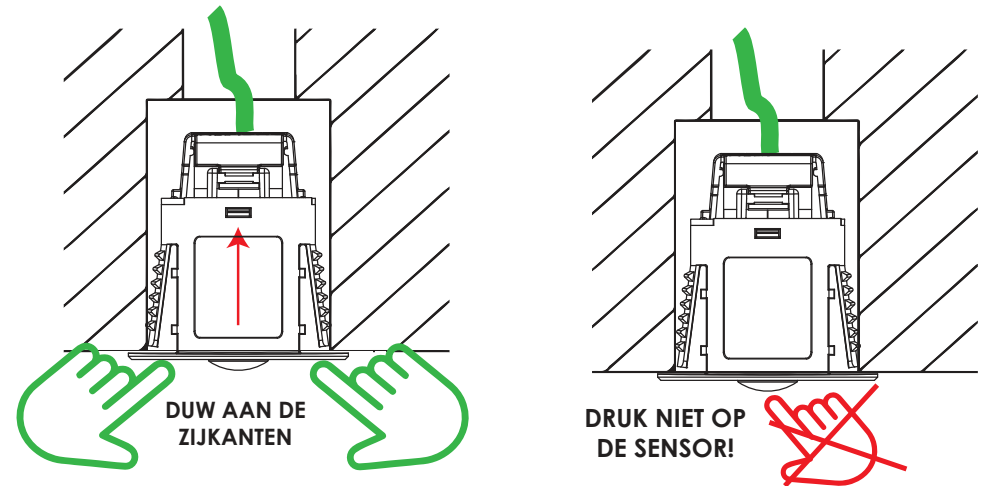

### 2. Volg stappen I, II, III en IV

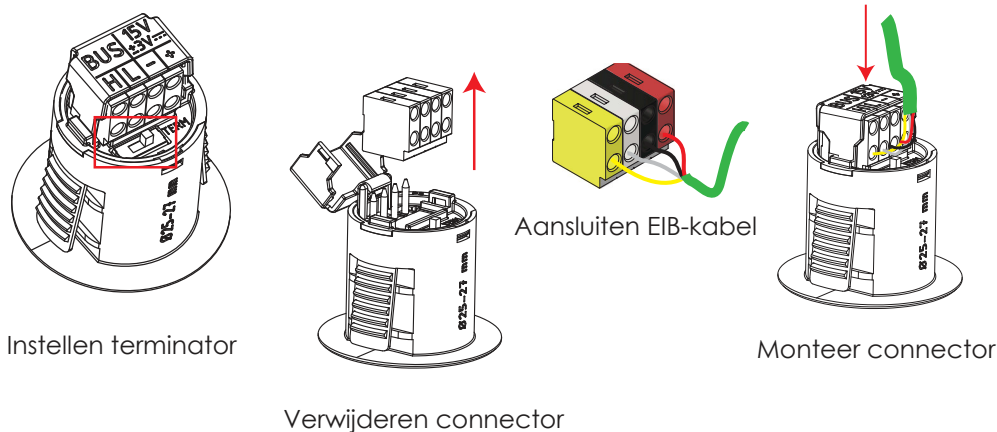

### 4. Configureer het toestel via de Velbuslink-software (11.2 of hoger)

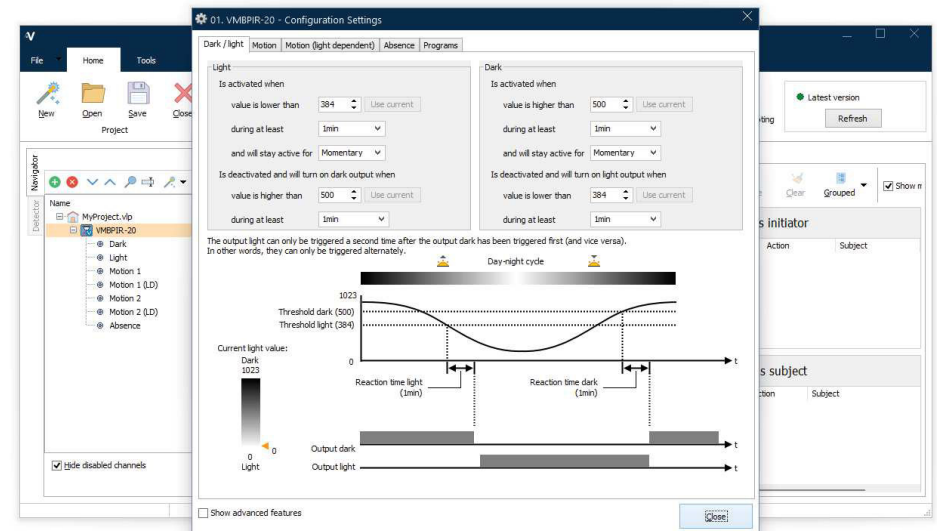

## B. OPBOUW MONTAGE

### 1. Bereid het bedradingstraject voor

EIB-kabel door het plafond




Boorgat van 16mm


EIB-kabel op het plafond



Knip het gemarkeerde stuk uit in de behuizing


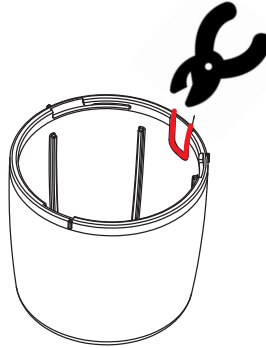


### 4. Monteer de module in de behuizing

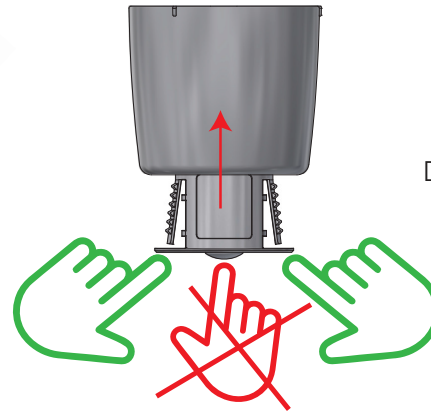


Druk niet op de sensor!

### 2. Zet de montageplaat vast

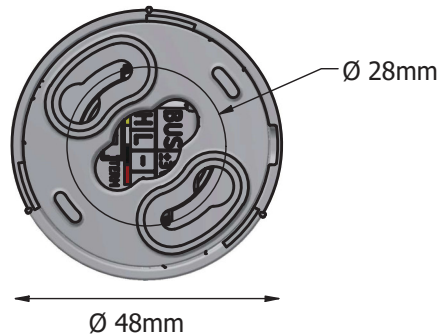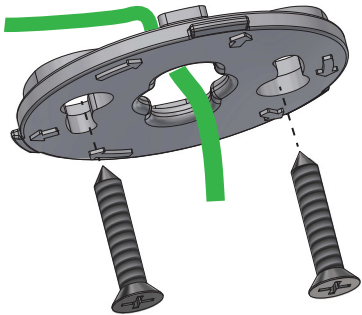

Let op de oriëntatie van de verdikking aan de bovenzijde!



### 5. Volg stap IV

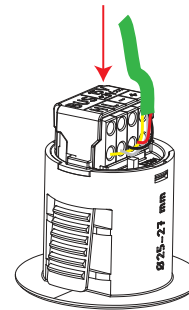

Monteer connector


### 6. Vergrendel de module

Draai de module 90° in de behuizing door de connector stevig tegen de klok in te draaien

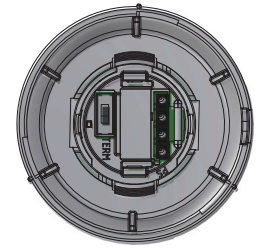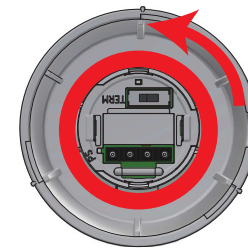


De module is nu op zijn plaats vergrendeld


### 3. Volg stappen I, II, en III

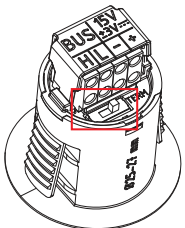

Instellen terminator

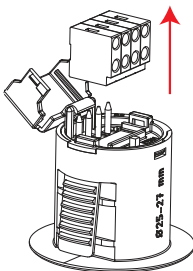


Verwijderen connector




Aansluiten EIB-kabel

### 7. Monteer de behuizing op de montageplaat

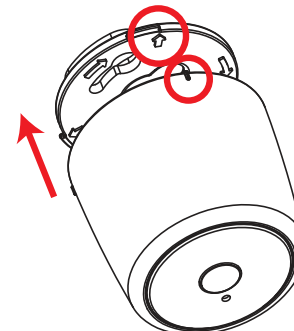

Lijn het lipje in de behuizing uit met de pijl op de montageplaat


Duw de behuizing samen en draai deze 90° met de klok mee om deze te vergrendelen

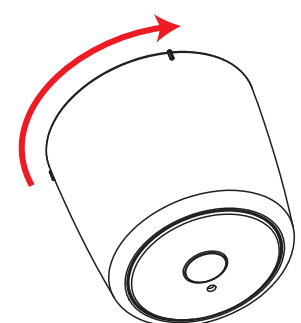


## C. SPOTMONTAGE

### 1. Boor het gat voor de spotmontage en kies de rozetmaat

**KLEINE ROZET**  
**BOOR DIAMETER: 45mm-50mm**

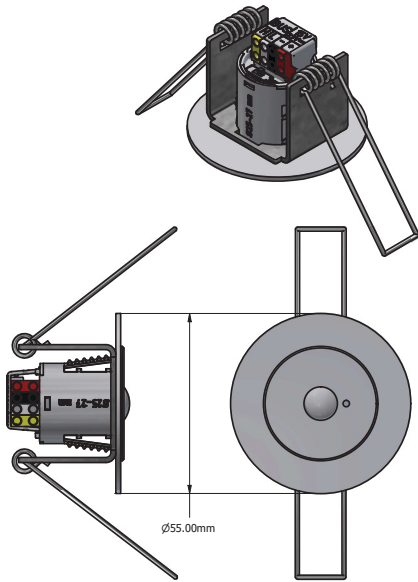


**GROTE ROZET**  
**BOOR DIAMETER: 45mm-70mm**

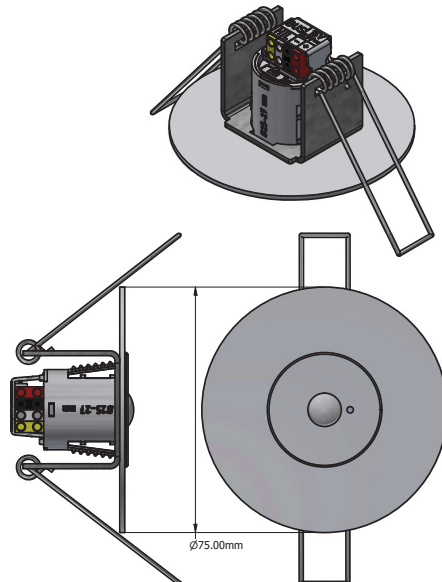


### 2. Monteer de veren




### 3. Volg stappen I, II, en III

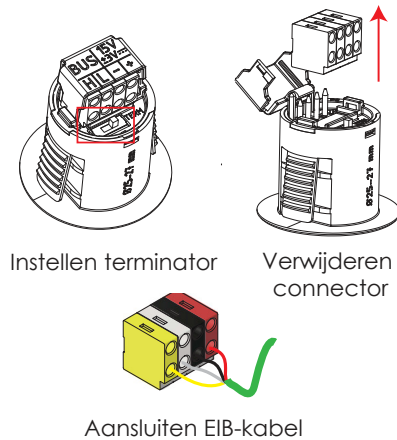

### 4. Monteer de module, de rozet en de metalen plaat

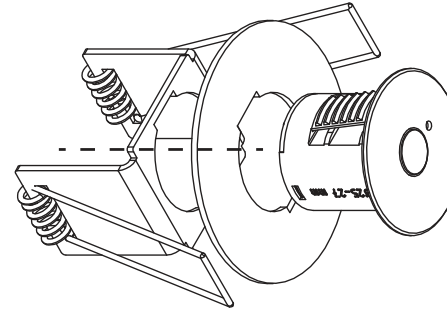


### 5. Volg stap IV

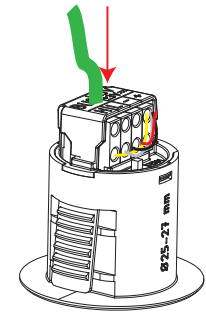


Monteer connector

### 6. Vergrendel de module

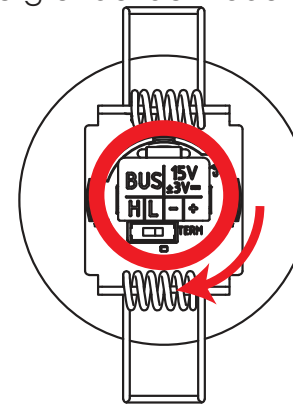

Draai de module 90° in de metalen plaat door de connector stevig met de klok mee te draaien

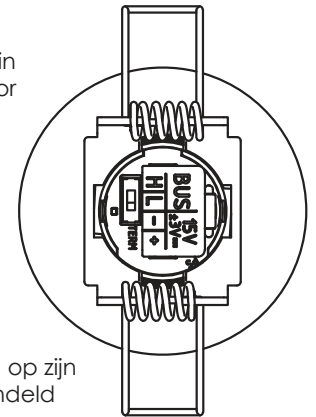

De module is nu op zijn plaats vergrendeld

### 7. Monteer de module in het plafond

