


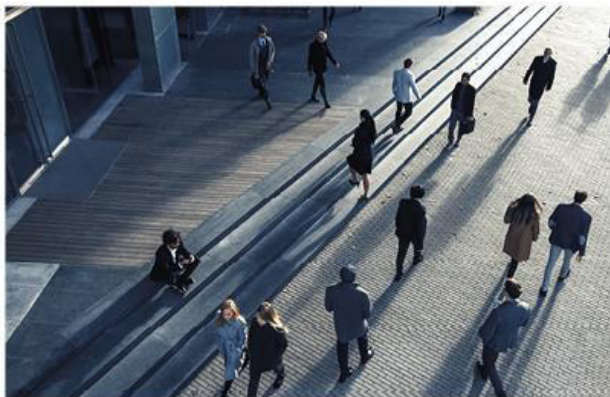

etiampro 

Información regulatoria

Información de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento con las normas de la FCC: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase A, según el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales cuando se utiliza el dispositivo en una zona comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este aparato en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales. Si fuera el caso el usuario debe corregir la interferencia a su cargo.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, también aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la Unión Europea



Este producto y - si corresponde - los accesorios incluidos, también tienen la marca "CE" y, por tanto, cumplen con las normas europeas armonizadas enumeradas bajo la Directiva EMC 2014/30/EU, la Directiva LVD 2014/35/EU, y la Directiva RoHS 2011/65/EU.

2012/19/EU (directiva WEEE): Los productos que llevan este símbolo no se pueden desechar en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Para un reciclaje correcto, devuelva este producto a su proveedor local cuando compre un equipo nuevo equivalente, o deshágase de él en los puntos de recogida designados a tal efecto.

2006/66/EC (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no se puede desechar en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la batería. La batería lleva este símbolo, que puede incluir las letras correspondientes a los símbolos de cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje correcto, devuelva la batería a su proveedor o a un punto de recogida designado a tal efecto.

Cumplimiento con las normas ICES-003 de la Industria Canadiense

Este dispositivo cumple con los requisitos de las normas CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales y logotipos mencionados en este manual del usuario son propiedad de sus respectivos dueños.



: Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc en los Estados Unidos y en otros países.

Significado de los símbolos

Los símbolos mencionados en este documento se definen de la siguiente manera:

Símbolo	Descripción
 NOTE	Proporciona información adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto principal.
 WARNING	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños en el equipo, pérdida de datos, disminución del rendimiento o resultados inesperados.
 DANGER	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

Instrucciones de seguridad

- La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es la responsabilidad del instalador y/o del usuario final.
- Durante el uso, cumpla siempre con las normativas de seguridad eléctricas vigentes en su país y región. Para más información, consulte las especificaciones.
- La tensión de entrada debe cumplir con SELV (tensión de seguridad muy baja) y LPS (fuente de alimentación limitada) con 100~240 VAC, 12 VDC o 48 VDC según la norma IEC60950-1. Para más información, consulte las especificaciones.
- No conecte varios dispositivos al mismo alimentador porque esto puede provocar una sobrecarga que genere un sobrecalentamiento o un incendio.
- Asegúrese de que el aparato esté correctamente enchufado.
- En caso de percibir humo, olores o ruidos inusuales, apague y desenchufe inmediatamente el aparato y contacte con un servicio técnico.

Medidas de precaución y de advertencia

Antes de conectar y utilizar el aparato, tenga en cuenta los siguientes consejos:

- Instale el aparato en un lugar bien ventilado, sin polvo.
- El aparato sólo está diseñado para el uso en interiores.
- No exponga el aparato a líquidos.
- Asegúrese de que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrese de que el grabador de vídeo digital esté fijado de forma segura a un rack o una estantería. Los golpes o sacudidas fuertes (p.ej. una caída) pueden dañar el sistema electrónico.
- Si posible, utilice un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Apague el aparato antes de conectar y desconectar los accesorios y periféricos.
- Utilice un disco duro recomendado por el fabricante.
- Riesgo de explosión si se usa o sustituye la batería de forma incorrecta. Reemplace la batería por una del mismo tipo. Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las instrucciones.

Capítulo 1 Descripción del panel trasero

El panel trasero varía según el modelo. Consulte la lista 1-1 para la descripción de las interfaces del panel trasero.

Lista 1-1 Panel trasero - Descripción de las interfaces

Nombre	Descripción	Nombre	Descripción
VIDEO IN	Interfaz BNC para entrada de vídeo Turbo HD y analógica	VIDEO OUT	Conector BNC para salida de vídeo
AUDIO IN	Conector RCA para entrada de audio	AUDIO OUT	Conector RCA para salida de audio
LINE IN	Conector RCA para entrada de audio de dos vías	USB	Interfaz USB (Universal Serial Bus) para conectar un ratón, un teclado o una memoria USB
VGA	Conector DB15 para la visualización de la salida de vídeo local y el menú	HDMI	Interfaz HDMI para la salida de vídeo
RS-485	Interfaz serie RS-485 para el control pan/tilt, velocidad, etc.	RS-232	Interfaz RS-232 para la configuración de los parámetros o el canal transparente
LAN	RJ-45 interfaz Ethernet autoadaptable	eSATA	Interfaz de almacenamiento y expansión para grabar y almacenar
ALARM IN/OUT	Interfaz de entrada/salida de alarma	GND	Toma de tierra
Interruptor de encendido/apagado	Interruptor para encender y apagar el aparato.	Alimentación	Fuente de alimentación de 100 a 240 VAC, 48 VDC o 12 VDC (depende del modelo)

Capítulo 2 Instalación y conexiones

2.1 Instalación del grabador de vídeo digital (DVR)

Durante la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice los soportes para el montaje en rack.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para los cables de audio y vídeo.
- Al instalar los cables, asegúrese de que el radio de curvatura del cable no sea inferior a cinco veces su diámetro.
- Deje un espacio de mín. 2 cm ($\approx$ 0.75 pulgadas) entre los dispositivos montados en racks.
- Asegúrese de que el DVR esté conectado a tierra.

- El rango de la temperatura ambiental es de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F).
- El rango de la humedad ambiental es de 10 % a 90 %.

2.2 Instalación del disco duro (HDD)

Antes de empezar

- Desenchufe el aparato antes de la instalación.
- Use un disco duro recomendado por el fabricante y un destornillador con punta phillips.

2.2.1 Fijar el disco duro a la parte inferior

Para fijar el disco duro a la parte inferior, siga los siguientes pasos:

Paso 1 Desatornille los tornillos de cada panel para quitar la cubierta. Consulte la figura 2-1.

Paso 2 Conecte el cable de datos y el cable de alimentación. Consulte la 0.

Paso 3 Alinee las roscas de tornillo del disco duro con los orificios previstos en la parte inferior del aparato y fije el disco duro con los tornillos. Consulte la 0.



NOTE

Repita estos pasos para instalar otros discos duros.

Paso 4 Vuelva a colocar la cubierta y atornille los tornillos.

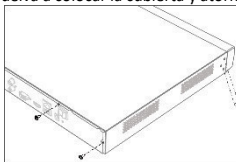


Figura 2-1 Quitar la cubierta

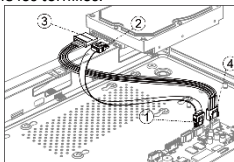


Figura 2-2 Conectar el cable

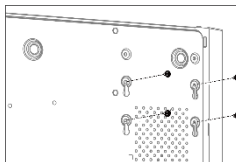


Figura 2-3 Fijar el disco duro

2.2.2 Fijar el disco duro a un soporte

Para fijar el disco duro a un soporte, siga los siguientes pasos:

Paso 1 Desatornille los tornillos de la parte trasera y empuje la cubierta hacia atrás para quitar la cubierta. Consulte la 0.

Paso 2 Fije el disco duro con los tornillos al soporte. Consulte la 0.



NOTE

Desinstale el soporte superior antes de fijar el disco duro al soporte inferior.

Paso 3 Conecte el cable de datos y el cable de alimentación. Consulte la 0.



NOTE

Repita estos pasos para instalar otros discos duros.

Paso 4 Vuelva a colocar la cubierta y atornille los tornillos.

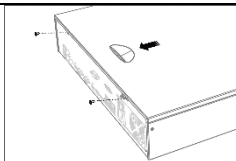


Figura 2-4 Quitar la cubierta

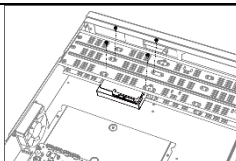


Figura 2-5 Fijar el disco duro

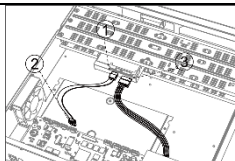


Figura 2-6 Conectar el cable

2.2.3 Instalar el disco duro a través del panel frontal

Para instalar el disco duro a través del panel frontal, siga los siguientes pasos:

Paso 1 Fije los soportes de montaje con tornillos al disco duro. Consulte la 0.

Paso 2 Utilice la llave incluida y apriete los botones de ambos lados para abrir el panel frontal. Consulte la 0.

Paso 3 Introduzca el disco duro hasta que esté firmemente fijado. Consulte la 0



NOTE

Repita estos pasos para instalar otros discos duros.

Paso 4 Vuelva a cerrar el panel frontal con la llave.

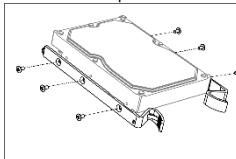


Figura 2-7 Fijar el soporte de montaje

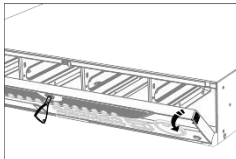


Figura 2-8 Abrir el panel frontal

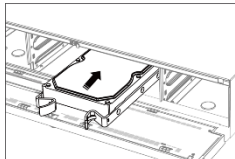


Figura 2-9 Introducir el disco duro

Capítulo 2 Funciones del menú

2.1 Encendido

Para prolongar la vida útil, es fundamental que encienda el DVR de forma correcta. Se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Paso 1 Enchufe el aparato.

Paso 2 Pulse el botón de encendido/apagado (panel frontal o panel trasero según el modelo) El aparato se enciende.

2.2 Activar el aparato

No es posible usar el aparato antes de activarlo. Para acceder por primera vez, es necesario crear una contraseña de administrador para activar el aparato. También es posible activar el aparato a través del navegador web, el software SADP o el software de cliente.

Paso 1 Seleccione un idioma.

Paso 2 Haga clic en **Next**.

Paso 3 Introduzca la misma contraseña en el campo **Password** y el campo **Confirm Password**.



WARNING

Se recomienda utilizar una contraseña muy fuerte - Para una mayor seguridad, cree una contraseña con un nivel de seguridad alto (debe contener al menos 8 caracteres y puede incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales). Para aumentar la seguridad, se recomienda cambiar la contraseña con frecuencia (cada mes o cada semana).

Paso 1 Active la(s) cámara(s) de red conectadas al aparato.

- Marque la casilla **Use Device Password as Default** para utilizar la contraseña del aparato para activar la(s) cámara(s) de red inactiva(s).

- Introduzca la contraseña para activar la(s) cámara(s) de red.

Paso 2 (Opcional) Por si fuera necesario reiniciar la contraseña, introduzca una dirección de correo electrónico.

En caso de haber olvidado la contraseña, puede reiniciarla con el correo electrónico.

- 1) Marque la casilla **Enable**.

- 2) Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Email**.

Paso 3 Haga clic en **Activate**.

The screenshot shows a web-based activation form with the following fields and options:

- User Name:** A text input field containing the text "admin".
- Password:** A password input field with masked characters "*****". To its right is a red strength indicator bar and a "Weak" label. A help icon (?) is also present.
- Confirm Password:** A password input field with masked characters "*****".
- Camera Activation Password:** A checkbox labeled "Use Device Password as Default" which is checked.
- Email to Reset Password:** A checkbox labeled "Enable" which is checked. To its right is a help icon (?).
- Email Address:** A text input field at the bottom, currently empty.

Figura 3-1 Introducir la contraseña de administrador.

3.3 Iniciar sesión con patrón de desbloqueo

Después de haber activado el aparato, el usuario administrador puede crear un patrón de desbloqueo para iniciar sesión.

Paso 1 Utilice el ratón para crear un patrón con los 9 puntos. Suelte el ratón en cuanto hayas terminado de dibujar el patrón.

 NOTE

- El patrón debe constar de mínimo 4 puntos.
- Cada punto puede usarse sólo una vez.

Paso 2 Vuelva a dibujar el mismo patrón de desbloqueo para confirmar.

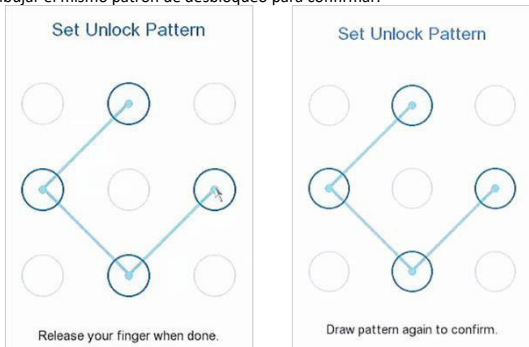


Figura 3-2 Crear un patrón de desbloqueo

3.4 Iniciar sesión

Es necesario iniciar sesión antes de poder entrar en el menú y usar las funciones.

Paso 1 Seleccione **user account**.

Paso 2 Introduzca la contraseña para el usuario seleccionado.

Paso 3 Haga clic en **Login**.

 NOTE

Administrador: el sistema se bloqueará durante 60 segundos al ingresar la contraseña incorrecta 7 veces seguidas.

Usuario: el sistema se bloqueará durante 60 segundos al ingresar la contraseña incorrecta 5 veces seguidas.

3.5 Cerrar sesión, apagar y reiniciar

Es posible cerrar sesión (Logout), apagar el aparato (Shutdown) o reiniciarlo (Reboot).

Paso 1 Haga clic en  (esquina superior)

Paso 2 Haga clic en **Logout**, **Shutdown** o **Reboot**.

3.6 Configurar la entrada de señal

Para algunos modelos, es posible configurar los tipos de entrada de señal analógica e IP.

Paso 1 Seleccione **Configuration** > **Camera** > **Analog**.

Paso 2 Configure los canales de entrada de señal y el número de cámaras IP que se puede conectar. La desactivación de los canales analógicos aumente el número de cámaras IP que se puede conectar.

Channel	☐ HD/CVBS	☐ IP
A1	☒	☐
A2	☒	☐
A3	☒	☐
A4	☒	☐
A5	☐	☒
A6	☒	☐
A7	☐	☒
A8	☒	☐
A9	☒	☐
Max. IP Camera Number 4		

Figura 3-3 Estado de la señal de entrada

Paso 3 Haga clic en **Apply**.

3.7 Añadir cámaras IP

Antes de poder visualizar las imágenes en directo o grabar vídeos, añada cámaras de red a la lista.

Antes de empezar

Asegúrese de que la conexión de red sea válida y correcta y que la cámara IP que quiere añadir ya esté activada.

Paso 1 Seleccione **Configuration** > **Camera** > **IP Camera**.

Paso 2 Haga clic en .

Paso 3 Introduzca la dirección IP de la cámara, el protocolo, el puerto de gestión, etc. Marque la casilla **Use Channel Default Password** para utilizar la contraseña del aparato para añadir la cámara IP.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en **Add More** para añadir otras cámaras IP.

Paso 5 Haga clic en **OK**.

IP Camera Address	192.168.1.123
Protocol	ONVIF
Management Port	80
Transfer Protocol	Auto
User Name	admin
Password	*****
Use IPC Active Password	☐

Figura 2-4 Añadir una cámara IP

3.8 Ajustes de red

3.8.1 Ajustes de red generales

Los ajustes de red deben configurarse correctamente, antes de poder usar el DVR en la red.

Paso 1 Seleccione **Configuration > Network > General**.

Paso 2 Ajuste los parámetros.

Paso 3 Haga clic en **Apply**.

DHCP	☒
IPv4 Address	
IPv4 Subnet Mask	
IPv4 Default Gateway	
Obtain DNS Automatically	☒
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	

Figura 3-5 Ajustes de red

3.8.2 Configurar Guarding Vision

'Guarding Vision' es una aplicación para dispositivos móviles que le permite ver las imágenes en tiempo real, recibir una notificación, etc.

Paso 1 Seleccione **Configuration > Network > Guarding Vision**.

Paso 2 Marque la casilla **Enable** para activar la función y acepte los términos de servicio que aparecen en la pantalla

- 1) Escanee el código QR para leer los términos de servicio y la política de privacidad.
- 2) Marque la casilla **I have read and agree to Service Terms and Privacy Statement** si acepta los términos de servicio y la política de privacidad.
- 3) Haga clic en **OK** para almacenar los ajustes.

Paso 3 (Opcional) Marque la casilla **Stream Encryption**. Si activa esta función, necesita introducir un código de verificación para acceder a y ver las imágenes en directo.

Paso 4 (Opcional) Marque la casilla **Custom** para introducir manualmente la dirección del servidor.

Paso 5 Introduzca un código en el campo **Verification Code**. Haga clic en **Refresh** para generar de forma aleatoria un código de verificación.

Paso 6 Haga clic en **Apply**.

Paso siguiente:

Después de la configuración, puede acceder y controlar el aparato mediante una app o página web.

3.9 Visualización en vivo y grabación

El modo de visualización en vivo permite visualizar las imágenes en tiempo real. El DVR activa automáticamente el modo de visualización en vivo al encenderlo. En el modo de visualización en vivo aparecen iconos en la esquina superior derecha para mostrar el estado de la grabación y la alarma de cada canal. Haga

clic en  en la barra de herramientas para iniciar la grabación.

Iconos en el modo de visualización en vivo

En el modo de visualización en vivo aparecen iconos en la esquina superior derecha para mostrar el estado de la grabación y la alarma de cada canal.

Lista 3-1 Descripción de los iconos en el modo de visualización en vivo

Nombre	Descripción		Nombre	Descripción
	Alarma (pérdida de señal de vídeo, manipulación, detección de movimiento, alarma activada por VCA o sensor)			Alarma y grabación
	Grabación (grabación manual, grabación continua, detección de movimiento, grabación activada por VCA o alarma)			Evento/excepción (información sobre el evento y excepción, aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla).

3.10 Reproducción

Es posible reproducir los ficheros grabados en el disco duro. Consulte el manual del usuario para más información sobre los modos de reproducción.

Paso 1 Seleccione **Playback**.

Paso 2 Marque el (los) canal(es) en la lista de canales para la reproducción.

Paso 3 Haga clic dos veces en una fecha del calendario.

Paso 4 (Opcional) Utilice la barra de herramientas de la parte inferior para controlar el progreso de la reproducción.

Paso 5 (Opcional) Seleccione el (los) canal(es) para iniciar la reproducción simultánea de varios canales.

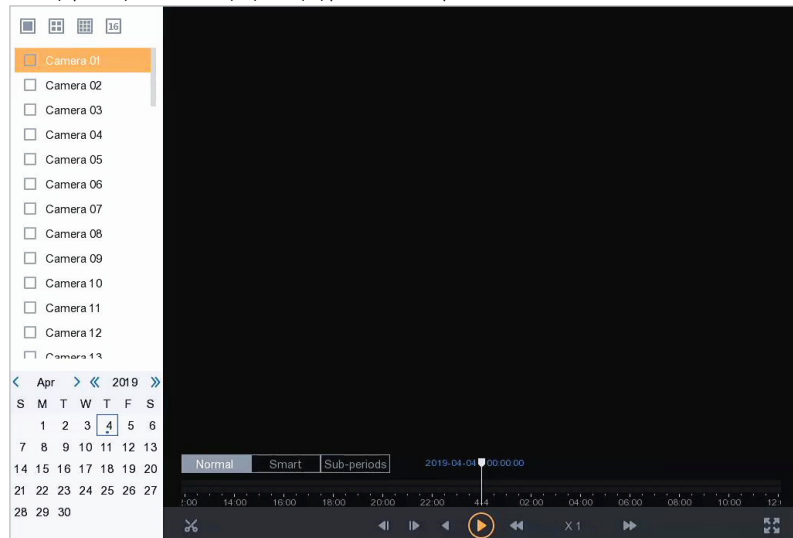


Figura 3-5 Reproducción

Capítulo 4 Acceso mediante navegador web

**NOTE**

Advertencia: una cámara conectada a Internet está sometida a riesgos de seguridad. Es importante tomar buena nota de los posibles riesgos y afrontar la instalación con la seriedad que requiere. Si el aparato no funciona correctamente, contacte con su distribuidor o el servicio técnico más cercano.

Puede acceder al aparato mediante el navegador. Los siguientes navegadores están compatibles: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox, and Google Chrome. Resolución: 1024*768 y superior.

Paso 1 Abra el navegador, introduzca la dirección IP del aparato y pulse **Enter**.

Paso 2 Inicie sesión.

- Si el aparato no está activado, debe activarlo primero creando una contraseña de administrador.
- Si el aparato ya ha sido activado, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Paso 3 Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el complemento (plug-in) antes de ver la imagen en directo y usar el aparato.

**NOTE**

- Si fuera necesario, cierre el navegador para completar la instalación del plug-in.
- Después de haber iniciado sesión, puede usar y configurar el aparato (p.ej. la visualización en vivo, reproducción, búsqueda en registro, configuración, etc.).



etiampro 

Made in PRC
Imported by Velleman Group nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu